User Guide

MCPWTKL
3in1 COMBO

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل المستخدم / AR

MARSGAMING
Bioimas S. L.
Address: Alcalde Sit. Pals, 3
17256 Pals, Girona, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attclient@bioimas.es
Made In China

WWW.MARSGAMING.EU

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / المحتوى

SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Caratteristiche / Spécifications / Specyfikacja / المواصفات

1244x644x14mm / 77g
800-1600-3200DPI
500mAh Li-Po 3,7V
DC 5V~300mA

359x133x34mm / 412g
1000mAh Li-Po 3,7V
DC 5V~300mA

360x260x3mm

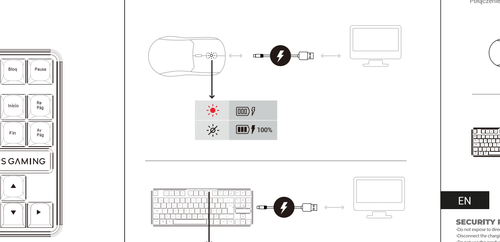

BATTERY / Batería / Bateria / Batterie / Batterie / Batteria / Batería / Batterij / بطارية

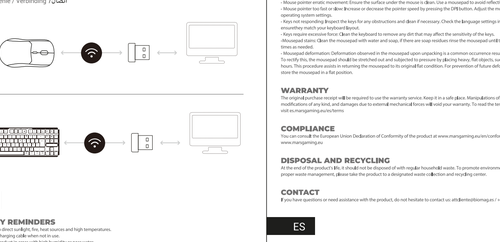

CONNECTION / Conexión / Conexão / Connessione / Connexion / Verbindung / Połączenie / Verbinding / اتصال

EN

SECURITY REMINDERS

- Do not expose to direct sunlight, fire, heat sources and high temperatures.
- Disconnect the charging cable when not in use.
- Do not use the product in areas with high humidity or near water.
- Before cleaning, unplug the charging cable and power OFF the products.
- Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
- Do not use the products if there is visible damage or if it malfunctions.
- Do not attempt to open, disassemble or repair the device or cable yourself. This may result in risk of electric shock or damage to the mouse. Important:If you notice any defect or irregularity in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in risk of injury or further damage.

BATTERY

- Connect the USB cable to the PC and fully charge the battery before using the mouse and keyboard for the first time. Only use the included USB-A to USB-C cable to charge the device. If a charger adapter is used, make sure the adapter output ratings are 5V and at least 0.5A.
- Do not dispose of the device with household waste at the end of its life. Please take it to an authorised collection point in accordance with local regulations.

TROUBLESHOOTING

- Unsuccessful keyboard connection: 1. Make sure the USB-wireless adapter is connected to the device and the keyboard switch is ON 2.Connect the USB-wireless adapter to a different USB port of the computer 3. Restart the keyboard and the device 4.If the problem persists, switch ON the keyboard and press ESC key + Q key to start pairing mode and connect the wireless adapter to the computer.
- Mouse or Keyboard will not power ON or is not connected: 1. Fully charge the mouse or keyboard 2. Move the bottom switch to power ON 3.If the problem persists, try connecting the USB charging cable to a different USB port and try a different USB cable.
- Disconnections: 1. Fully charge the mouse or keyboard 2. Check if the device is too far from the mouse or keyboard or if there are many obstacles between device and mouse or keyboard. There might be occasional disconnections or interferences if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded.
- Mouse pointer erratic movement: Ensure the surface under the mouse is clean. Use a mousepad to avoid reflective or uneven surfaces.
- Mouse pointer moves fast or slow: Increase or decrease the pointer speed by pressing the DPI button. Adjust the mouse pointer speed in your operating system settings.
- Keyboard not responding: Please check the keys for any obstructions and clean if necessary. Check the language settings in your operating system to ensure they match your keyboard layout.
- Keys require excessive force: Clean the keyboard to remove any dirt that may affect the sensitivity of the keys.
- Mousepad stains: Clean the mousepad with water and soap, if there are soap residues rinse the mousepad until they disappear. Rinse it as many times as needed.
- Mousepad deformation: Deformation observed in the mousepad upon unpacking is a common occurrence resulting from the packaging process. To rectify this, the mousepad should be stretched out and subjected to pressure by placing heavy, flat objects, such as books, on top for several hours. This procedure assists in returning the mousepad to its original flat condition. For prevention of future deformations, it is recommended to store the mousepad in a flat position.

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit es.marsgaming.eu/es/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it must not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us attclient@bioimas.es / +34945124598

ES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a la luz solar directa, fuego, fuentes de calor ni altas temperaturas.
- Desconecte el cable de carga cuando no lo utilice.
- No utilice el producto en zonas con mucha humedad ni cerca del agua.
- Antes de limpiarlo, desconecte el cable de carga y apague el producto.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
- Inserte con cuidado el cable USB y los puertos USB, extremo delicados, ya que podrían dañarse y funcionar mal.
- No utilice el producto si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- No intente abrir, desmontar ni reparar el dispositivo o el cable usted mismo. Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el ratón.

Importante: Si observa algún defecto o irregularidad en el producto, no continúe con la instalación y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente inmediatamente. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones o daños mayores.

BATERÍA

- Conecte el cable USB al PC y cargue completamente la batería antes de usar el ratón y el teclado por primera vez. Utilice únicamente el cable USB-A a USB-C incluido para cargar el dispositivo. Si utiliza un adaptador de carga, asegúrese de que la salida del adaptador sea de 5 V y al menos 0,5 A.
- No deseche el dispositivo con la basura doméstica al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida autorizado de acuerdo con la normativa de residuos electrónicos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Conexión inalámbrica del teclado: 1. Asegúrese de que el adaptador inalámbrico USB está conectado al dispositivo y que el interruptor del teclado está en la posición de encendido. 2. Conecte el adaptador inalámbrico USB a un puerto USB diferente del ordenador. 3. Reinicie el teclado y el dispositivo. 4. Si el problema persiste, encienda el teclado y pulse la tecla ESC + Q para iniciar el modo de emparejamiento y conectar el adaptador inalámbrico al ordenador.
- El ratón o teclado no se encienden o no se detecta: 1. Cargue completamente el ratón o teclado. 2. Mueva el interruptor inferior a la posición de encendido. 3. Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB a otro puerto USB y pruebe con otro cable USB.
- Desconexiones: 1. Cargue completamente el ratón o teclado. 2. Compruebe si el dispositivo está demasiado lejos del ratón o teclado o si hay demasiados obstáculos entre ambos. Podrían producirse desconexiones o interferencias ocasionales si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o se ha excedido el alcance inalámbrico.
- Movimiento errático del puntero del ratón: Asegúrese de que la superficie debajo del ratón esté limpia. Utilice una alfombrilla para evitar superficies reflectantes o irregulares.
- Punteros del ratón demasiado rápido o lento: Aumente o disminuya la velocidad del puntero pulsando el botón DPI. Ajuste la velocidad del puntero en la configuración de su sistema operativo.
- Teclas que no responden: Inspeccione las teclas en busca de obstrucciones y límpielas si es necesario. Compruebe la configuración de idioma de su sistema operativo para asegurarse de que coincida con la distribución de su teclado. - Las teclas requieren una fuerza excesiva: Limpie el teclado para eliminar cualquier suciedad que pueda afectar la sensibilidad de las teclas.
- Manchas en la alfombrilla: Limpie la alfombrilla con agua y jabón. Si quedan residuos de jabón, enjuáguela hasta que desaparezcan. Enjuáguela tantas veces como sea necesario.
- Deformación de la alfombrilla: La deformación observada en la alfombrilla al desembalarla es común durante el proceso de embalaje. Para corregir esto, estírela y presiónela colocando objetos pesados y planos, como libros, sobre ella durante varias horas. Este procedimiento ayuda a devolver la alfombrilla a su estado plano original. Para evitar futuras deformaciones, se recomienda guardar la alfombrilla en posición horizontal.

GARANTÍA

Se requiere el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. La manipulación del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños causados por fuerzas mecánicas externas anularán la garantía. Para consultar los términos y condiciones de la garantía, visite es.marsgaming.eu/es/terms

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity. Para más información, visite www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de su vida útil el producto no debe desecharse con la basura doméstica habitual. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un punto limpio y seguro designado.

CONTACTO

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el producto, no dude en contactarnos: attclienteⓐbioimas.es / +34945124598

PT

LEMBRETES DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto à luz solar direta, ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas elevadas.
- Desligue o cabo de carga quando não estiver a usá-lo.
- Não utilize o produto em zonas com humidade elevada ou perto de água.
- Antes de limpar, desligue o cabo de carregamento e desligue o produto.
- Utilize um pano macio e seco para limpar o dispositivo. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- Insira o cabo USB e as portas USB com cuidado, extremo delicados para evitar danos e funcionar avarias.
- Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis ou se apresentar avarias.
- Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo vocêmesmo. Isto pode causar choque elétrico ou danificar o rato.

Importante: Caso note algum defeito ou irregularidade no produto, não proceda à instalação e contacte de imediato o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos ou danos maiores.

BATERIA

- Ligue o cabo USB ao PC e carregue completamente a bateria antes de utilizar o rato e o teclado pela primeira vez. Utilize apenas o cabo USB-A para USB-C incluído para carregar o seu dispositivo. Se utilizar um adaptador de carregamento, certifique-se de que a saída do adaptador é de 5 V e pelo menos 0,5 A.
- Não elimine o dispositivo juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil. Leve-o a um ponto de recolha autorizado, de acordo com as normas de resíduos electrónicos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Ligação inconstante do teclado: 1. Certifique-se de que o adaptador sem fios USB está ligado ao dispositivo e que o interruptor do teclado está na posição ligado. 2. Ligue o adaptador sem fios USB a uma porta USB diferente no seu computador. 3.Y Reinicie o teclado e o dispositivo, 4.Se o problema persistir, ligue o teclado e prima ESC + Q para entrar no modo de emparelhamento e ligar o adaptador sem fios ao computador.
- O rato ou o teclado não ligam ou não é detectado: 1. Carregue totalmente o rato ou o teclado. 2.Y Mova o interruptor inferior para a posição ON. 3.Se o problema persistir, experimente ligar o cabo de carregamento USB a outra porta USB e teste outro cabo USB.
- Desligações: 1. Carregue totalmente o rato ou o teclado. 2.Y Verifique se o dispositivo está demasiado longe do rato ou do teclado ou se existem demasiados obstáculos entre ambos. Podem ocorrer desconexões ou interferências ocasionais se existirem muitos sinais electromagnéticos no ambiente ou se o alcance sem fios for excedido.
- Movimento errático do ponteiro do rato: Certifique-se de que a superfície sob o rato está limpa. Utilize um tapete para evitar superfícies reflectoras ou irregulares.
- Ponteiro do rato demasiado rápido ou demasiado lento: Aumente ou diminua a velocidade do ponteiro premindo o botão DPI. Ajuste a velocidade do ponteiro do rato nas definições do seu sistema operativo.
- Teclas que não respondem: inspeccione as teclas para verificar se existem obstruções e limpe-as, se necessário. Verifique as definições de idioma do seu sistema operativo para garantir que correspondem ao layout do seu teclado. - Teclas que exigem força excessiva: limpe o teclado para remover qualquer sujidade que possa afetar a sensibilidade das teclas.
- Nódoas no tapete: Limpe o tapete com água e sabão, Se ainda existirem resíduos de sabão, enxague até que desapareçam, Enxague sempre que necessário.
- Deformação do tapete: A deformação observada no tapete ao desembalar é comum durante o processo de embalagem, Para corrigir isto, estique-o e pressione-o colocando objetos pesados e planos, como livros, sobre ele durante várias horas, Este procedimento ajuda a repetir a nalhar ao seu estado original, Para evitar deformações futuras, é recomendável armazenar-o na horizontal.

GARANTIA

O recibo de compra original é necessário para utilizar o serviço de garantia, Guarde-o num lugar seguro, Adulterações no dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados por forças mecânicas externas anularão a garantia, Para visualizar os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDADE

Pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia para o produto em www.marsgaming.eu/en/conformity, Para mais informações, visite www.marsgaming.eu

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da sua vida útil o produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto para um local de eliminação limpo e seguro.

CONTATO

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com o produto, não hesite em contactar-nos: attclienteⓐbioimas.es / +34945124598

FR

RAPPELS DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil, au feu, aux sources de chaleur ou aux températures élevées.
- Débranchez le câble de charge lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le produit dans des zones à forte humidité ou à proximité de l'eau.
- Avant le nettoyage, débranchez le câble de charge et éteignez le produit.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
- Insérez soigneusement le câble USB et les ports USB, en évitant de les plier, car cela pourrait les endommager et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou s'il fonctionne mal.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même, Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager la souris.

Important : Si vous constatez des défauts ou des irrégularités dans le produit, ne poursuivez pas l'installation et contactez immédiatement notre service client, Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

BATTERIE

- Connectez le câble USB à votre PC et chargez complètement la batterie avant d'utiliser la souris et le clavier pour la première fois, Utilisez uniquement le câble USB-A vers USB-C inclus pour charger votre appareil, Si vous utilisez un adaptateur de charge, assurez-vous que la sortie de l'adaptateur est de 5 V et d'au moins 0,5 A.
- Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, Apportez-le à un point de collecte agréé conformément à la réglementation sur les déchets électroniques.

DÉPANNAGE

- Connexion incorrecte du clavier : 1, Assurez-vous que l'adaptateur sans fil USB est connecté à l'appareil et que l'interrupteur du clavier est en position MARCHE, 2, Connectez l'adaptateur sans fil USB à un autre port USB de votre ordinateur, 3, Redémarrez le clavier et l'appareil, 4, Si le problème persiste, allumez le clavier et appuyez sur ESC + Q pour entrer en mode de couplage et connecter l'adaptateur sans fil à l'ordinateur.
- La souris ou le clavier ne s'allume pas ou n'est pas détecté : 1, Chargez complètement la souris ou le clavier, 2, Déplacez l'interrupteur inférieur sur la position ON, 3, Si le problème persiste, essayez de connecter le câble de chargement USB à un autre port USB et essayez un autre câble USB.
- Déconnexions : 1, Chargez complètement la souris ou le clavier, 2, Vérifiez si l'appareil est trop éloigné de la souris ou du clavier ou s'il y a trop d'obstacles entre eux, Des déconnexions ou des interférences occasionnelles peuvent se produire s'il y a beaucoup de signaux électromagnétiques dans l'environnement ou si la portée sans fil a été dépassée.
- Mouvement erratique du pointeur de la souris : assurez-vous que la surface sous la souris est propre, Utilisez un tapis pour éviter les surfaces réfléchissantes ou inégales.
- Pointeur de la souris trop rapide ou trop lent : Augmentez ou diminuez la vitesse du pointeur en appuyant sur le bouton DPI, Ajustez la vitesse du pointeur de la souris dans les paramètres de votre système d'exploitation.
- Touches qui ne répondent pas : inspectez les touches pour détecter d'éventuelles obstructions et nettoyez-les si nécessaire, Vérifiez les paramètres de langue de votre système d'exploitation pour vous assurer qu'ils correspondent à la disposition de votre clavier, - Les touches nécessitent une force excessive : nettoyez le clavier pour éliminer toute saleté susceptible d'affecter la sensibilité des touches.
- Taches sur le tapis : Nettoyez le tapis avec de l'eau et du savon, S'il reste des résidus de savon, rincez jusqu'à ce qu'ils disparaissent, Rincez-le aussi souvent que nécessaire.
- Déformation du tapis : Les déformations observées sur le tapis lors du déballage sont courantes lors du processus d'emballage, Pour corriger cela, étirez-le et appuyez dessus en y plaçant des objets lourds et plats, comme des livres, pendant plusieurs heures, Cette procédure permet au tapis de revenir à son état d'origine, Pour éviter les déformations, il est recommandé de le stocker horizontalement.

GARANTIE

Le reçu d'achat original est requis pour utiliser le service de garantie, Gardez-le dans un endroit sûr, Toute altération de l'appareil, toute modification technique de quelque nature que ce soit et tout dommage causé par des forces mécaniques externes annuleront la garantie, Pour consulter les conditions générales de garantie, veuillez visiter es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMITÉ

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne pour le produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity, Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, Afin de promouvoir la durabilité environnementale et d'assurer une gestion adéquate des déchets, veuillez apporter le produit à un site d'élimination désigné, propre et sûr.

CONTACT

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attclienteⓐbioimas.es / +34945124598

IT

PROMEMORIA DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, al fuoco, a fonti di calore o a temperature elevate.
- Scollegare il cavo di ricarica quando non è in uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o vicino all'acqua.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il cavo di ricarica e spegnere il prodotto.
- Per pulire il dispositivo utilizzare un panno morbido e asciutto, Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
- Inserire con attenzione il cavo USB e le porte USB, evitando di piegarli, poiché ciò potrebbe danneggiarli e causarne il malfunzionamento.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Non tentare di aprire, smontare o riparare autonomamente il dispositivo o il cavo, ciò potrebbe causare scosse elettriche o danneggiare il mouse.

Importante: se si notano difetti o irregolarità nel prodotto, non procedere con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio clienti, La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni o ulteriori danni.

BATTERIA

- Collegare il cavo USB al PC e caricare completamente la batteria prima di utilizzare il mouse e la tastiera per la prima volta, Per caricare il dispositivo, utilizzare esclusivamente il cavo USB-A/USB-C in dotazione, Se si utilizza un adattatore di ricarica, assicurarsi che l'uscita dell'adattatore sia di 5 V e almeno 0,5 A.
- Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici al termine della sua vita utile, Portarlo presso un punto di raccolta autorizzato, in conformità con le normative sui rifiuti elettronici.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Collegamento errato della tastiera: 1, Assicurarsi che l'adattatore wireless USB sia collegato al dispositivo e che l'interruttore della tastiera sia in posizione di accensione, 2, Collegare l'adattatore wireless USB a una porta USB diversa del computer, 3, Riavviare la tastiera e il dispositivo, 4,Se il problema persiste, accendi la tastiera e premi ESC + Q per entrare in modalità di associazione e collegare l'adattatore wireless al computer.
- Il mouse o la tastiera non si accendono o non vengono rilevati: 1, Caricare completamente il mouse o la tastiera, 2, Spostare l'interruttore inferiore in posizione ON, 3, Se il problema persiste, prova a collegare il cavo di ricarica USB a un'altra porta USB e prova con un altro cavo USB.
- Disconnessioni: 1, Caricare completamente il mouse o la tastiera, 2, Controllare se il dispositivo è troppo lontano dal mouse o dalla tastiera o se ci sono troppi ostacoli tra di essi, Possono verificarsi occasionali disconnessioni o interferenze se nell'ambiente sono presenti molti segnali elettromagnetici o se è stata superata la portata wireless.
- Movimento irregolare del puntatore del mouse: assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita, Utilizzare un tappetino per evitare superfici riflettenti o irregolari.
- Puntatore del mouse troppo veloce o lento: aumentare o diminuire la velocità del puntatore premendo il pulsante DPI, Regola la velocità del puntatore del mouse nelle impostazioni del sistema operativo.
- Tasti che non rispondono: ispezionare i tasti per individuare eventuali ostruzioni e pulirli se necessario, Controlla le impostazioni della lingua del tuo sistema operativo per assicurarti che corrispondano al layout della tua tastiera, - I tasti richiedono una forza eccessiva: pulisci la tastiera per rimuovere eventuali tracce di sporco che potrebbero compromettere la sensibilità dei tasti.
- Macchie sul tappetino: pulire il tappetino con acqua e sapone, Se rimangono residui di sapone, risciacquare fino a quando non scompaiono, Risciacquare spesso secondo necessità.
- Deformazione del tappetino: la deformazione osservata sul tappetino durante il disimballaggio è comune durante il processo di imballaggio, Per correggere questo problema, bisogna allungarlo e premerlo appoggiandovi sopra oggetti pesanti e piatti, come ad esempio dei libri, per diverse ore, Questa procedura aiuta il tappetino a tornare al suo stato originale, Per evitare deformazioni future, si consiglia di conservarlo in posizione orizzontale.

GARANZIA

Per usufruire del servizio di garanzia è necessaria la ricevuta d'acquisto originale, Conservarla in un posto sicuro, La manomissione del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni causati da forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia, Per visualizzare i termini e le condizioni della garanzia, visitare es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto su www.marsgaming.eu/en/conformity, Per maggiori informazioni, visita www.marsgaming.eu

CONTATTO

Se hai domande o hai bisogno di aiuto con il prodotto, non esitare a contattarci: attclienteⓐbioimas.es / +34945124598

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Wärmequellen oder hohen Temperaturen aus.
- Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn Sie es nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
- Trennen Sie vor der Reinigung das Ladekabel und schalten Sie das Produkt aus.
- Reinigen Sie das Gerätes mit weichen, trockenen Tuch, Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Schließen Sie das USB-Kabel und die USB-Anschlüsse vorsichtig an und verwenden Sie es, sie zu verbiegen, da dies zu Schäden und Fehlfunktionen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das USB-Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, Dies könnte einen Stromschlag verursachen oder die Maus beschädigen.

Wichtig: Sollten Sie Mängel oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, fahren Sie nicht mit der Installation fort und kontaktieren Sie umgehend unseren Kundenservice, Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen.

BATTERIE

- Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren PC an und laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Maus und Tastatur zum ersten Mal verwenden, Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts nur das mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Kabel, Wenn Sie einen Ladeadapter verwenden, achten Sie darauf, dass die Adapterausgänge 5 V und mindestens 0,5 A betragen.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll, Bringen Sie es gemäß den Vorschriften zur Entsorgung von Elektroschrott zu einer autorisierten Sammelstelle.

FEHLERBEHEBUNG

- Falscher Tastaturanschluss: 1, Stellen Sie sicher, dass der USB-Wireless-Adapter mit dem Gerät verbunden ist und der Tastaturschalter auf „On" steht, 2, Schließen Sie den USB-WLAN-Adapter an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an, 3, Starten Sie die Tastatur und das Gerät neu, 4, Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Tastatur ein und drücken Sie ESC + Q, um in den Kopplungsmodus zu wechseln und den WLAN-Adapter mit dem Computer zu verbinden.
- Maus oder Tastatur lassen sich nicht einschalten oder werden nicht erkannt: 1, Laden Sie die Maus oder Tastatur vollständig auf, 2, Bringen Sie den unteren Schalter in Position ON, 3, Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, das USB-Ladekabel an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen und ein anderes USB-Kabel auszuprobieren.
- Verbindungsabbrüche: 1, Laden Sie die Maus oder Tastatur vollständig auf, 2, Stellen Sie sicher, dass sich Gerät zu weit von der Maus oder Tastatur entfernt ist oder ob sich zu viele Hindernisse dazwischen befinden, Es können gelegentliche Verbindungsabbrüche oder Störungen auftreten, wenn sich viele elektromagnetische Signale in der Umgebung befinden oder bei Überschreitung der Funkreichweite kann es zu gelegentlich zu Verbindungsabbrüchen oder Störungen kommen.
- Unregelmäßige Bewegung des Mauszeigers: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche unter der Maus sauber ist, Verwenden Sie eine Matte, um reflektierende oder unebene Oberflächen zu vermeiden.
- Mauszeiger zu schnell oder zu langsam: Erhöhen oder verringern Sie die Zeigergeschwindigkeit durch Drücken der DPI-Taste, Passen Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers in den Einstellungen Ihres Betriebssystems an.
- Tasten reagieren nicht: Überprüfen Sie die Tasten auf Verstopfungen und reinigen Sie sie bei Bedarf, Überprüfen Sie die Spracheinstellungen Ihres Betriebssystems, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Tastaturlayout übereinstimmen. – Tasten erfordern übermäßige Kraft: Reinigen Sie die Tastatur, um jeglichen Schmutz zu entfernen, der die Tastenempfindlichkeit beeinträchtigen könnte.
- Flecken auf der Matte: Reinigen Sie die Matte mit Wasser und Seife, Sollten Seifenreste zurückbleiben, spülen Sie, bis diese verschwunden sind, Spülen Sie so oft wie nötig.
- Verformung der Matte: Beim Auspacken kommt es beim Verpackungsvorgang häufig zu Verformungen der Matte, Um dies zu korrigieren, drehen und drücken Sie es, indem Sie mehrere Stunden lang schwere, flache Gegenstände, wie z, B, Bücher, darauf legen, Durch dieses Verfahren kann sich die Matte wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, Um spätere Verformungen zu vermeiden, empfiehlt sich eine liegende Lagerung.

NL

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, vuur, warmtebronnen of hoge temperaturen.
- Haal de oplaadkabel uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik het product niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water.
- Haal de oplaadkabel en de muis of het toetsenbord uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken, Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Sluit de USB-kabel en de USB-poorten voorzichtig aan en zorg ervoor dat u ze niet buigt, Hierdoor kunnen ze beschadigd raken en niet meer functioneren.
- Gebruik het product niet als het zichtbare schade vertoont of als het niet goed functioneert.
- Probeer het apparaat of de kabel niet zelf te openen, te demonteren of te repareren, Dit kan een elektrische schok veroorzaken of de muis beschadigen.

Belangrijk: Indien u gebreken of onregelmatigheden aan het product ontdekt, stel dan de installatie onmiddellijk te staken en contact op te nemen met onze klantenservice, Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of verdere schade.

BATTERIJ

- Sluit de USB-kabel aan op uw pc en laad de batterij volledig op voordat u de muis en het toetsenbord voor de eerste keer gebruikt, Gebruik alleen de meegeleverde USB-A naar USB-C-kabel om uw apparaat op te laden, Als u een oplaadadapter gebruikt, zorg er dan voor dat de adapteruitgang 5V en minimaal 0,5A is.
- Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur niet weg met het huisvuil, Lever het in bij een erkend inzamelpunt dat voldoet aan de plaatselijke voorschriften.

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Verbinde aanvallting van het toetsenbord: 1, Controleer of de draadloze USB-adapter is aangesloten op het apparaat en of de schakelaar van het toetsenbord in de stand staat, 2, Sluit de draadloze USB-adapter aan op een andere USB-poort op uw computer, 3,Start het toetsenbord en het apparaat opnieuw op, 4, Als het probleem zich blijft voordoen, schakelt u het toetsenbord in en druk u op ESC + Q om de koppelingsmodus te openen en de draadloze adapter op de computer aan te sluiten.
- De muis of het toetsenbord gaat niet aan of wordt niet herkend: 1, Laad de muis of het toetsenbord volledig op, 2, Zet de onderste schakelaar in de stand AAN, 3, Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan de USB-oplaadkabel aan te sluiten op een andere USB-poort en probeer een andere USB-kabel.
- Onderbroken: 1, Laad de muis of het toetsenbord volledig op, 2, Controleer of het apparaat te ver van de muis of het toetsenbord staat of dat er te veel obstakels tussen de apparaten staan, Soms kunnen er onderbrekingen of storingen optreden als er veel elektromagnetische signalen in de omgeving aanwezig zijn, of als het draadloze bereik wordt overschreden.
- Onregelmatige muisbewegingen: zorg ervoor dat het oppervlak onder de muis schoon is, Gebruik een mat om reflecterende of oneffen oppervlakken te vermijden.
- Muisaanwijzer te snel of te langzaam: Verhoog of verlaag de aanwijzersnelheid door op de DPI-knop te drukken, Pas de snelheid van de muisaanwijzer aan in de instellingen van uw besturingssysteem.
- Toetsen reageren niet: controleer de toetsen op verstoppingen en reinig ze indien nodig, Controleer de taalinstellingen van uw besturingssysteem om er zeker van te zijn dat deze overeenkomen met de indeling van uw toetsenbord, - Toetsen vereisen veel kracht: Reinig het toetsenbord schoon om vuil te verwijderen dat de gevoeligheid van de toetsen kan beïnvloeden.
- Vlekken op de mat: Maak de mat schoon met water en zeep, Als er zeepresten achterblijven, spoel dan door totdat deze verdwenen zijn, Spoel het zo vaak als nodig is af.
- Vervorming van de mat: Vervorming van de mat tijdens het uitpakken komt vaak voor tijdens het verpakkingsproces, Om dit te verhelpen, moet u de mat uitrekken en gedurende enkele uren onder druk zetten door zware, platte voorwerpen, zoals boeken, op te stapelen, Deze procedure zorgt ervoor dat de mat weer in zijn oorspronkelijke staat terugkeert, Om toekomstige vervormingen te voorkomen, is het raadzaam om het horizontaal op te slaan.

GARANTIE

Om gebruik te kunnen maken van de garantie, is het originele aankoopbewijs vereist, Bewaar het op een veilige plaats, Bij manipulatie van het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten, vervalt de garantie, Om de garantievoorwaarden te bekijken, ga naar es.marsgaming.eu/es/terms

NALEVING

U kunt de conformiteitverklaring van de European Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity, Voor meer informatie www.marsgaming.eu

AFVALVERWERKING EN RECYCLING

Aan het einde van de levensduur mag het product niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, Om de duurzaamheid van het milieu te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, neemt u het product naar een daarvoor bestemd, schoon en veilige stortplaats te brengen.

CONTACT

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attclienteⓐbioimas.es / +34945124598

AR

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Conexión inalámbrica del teclado: 1. Asegúrese de que el adaptador inalámbrico USB está conectado al dispositivo y que el interruptor del teclado está en la posición de encendido. 2. Conecte el adaptador inalámbrico USB a un puerto USB diferente del ordenador. 3. Reinicie el teclado y el dispositivo. 4. Si el problema persiste, encienda el teclado y pulse la tecla ESC + Q para iniciar el modo de emparejamiento y conectar el adaptador inalámbrico al ordenador.
- El ratón o teclado no se encienden o no se detecta: 1. Cargue completamente el ratón o teclado. 2. Mueva el interruptor inferior a la posición de encendido. 3. Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB a otro puerto USB y pruebe con otro cable USB.
- Desconexiones: 1. Cargue completamente el ratón o teclado. 2. Compruebe si el dispositivo está demasiado lejos del ratón o teclado o si hay demasiados obstáculos entre ambos. Podrían producirse desconexiones o interferencias ocasionales si hay muchas señales electromagnéticas