

FR

## Recommandations et rappels de sécurité

Gardez les enfants éloignés des parties de l'équipement lors de l'installation du produit.

Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation du produit.

Débranchez l'ordinateur de la source d'alimentation avant l'installation.

Éteignez et débranchez votre ordinateur avant de nettoyer le ventilateur.

Utilisez de l'air comprimé pour éliminer toute poussière accumulée sur les lames et le châssis.

Évitez tout contact direct avec les pales du ventilateur pendant l'installation.

Conservez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, à l'écart des sources de chaleur, de

poussière et d'humidité car elles peuvent limiter la durée de vie des ventilateurs.

NE poussez outre le boîtier du produit, l'appareil fonctionne à des tensions dangereuses.

NE PAS utiliser les câbles ou les connecteurs inclus avec ce produit.

N'utilisez PAS d'adaptateurs de câble ou de câbles non inclus.

NE PAS utiliser une force excessive lors du branchement et du débranchement des connecteurs.

Avant impression : Si vous remarquez des dommages ou des irrégularités dans le produit, veuillez ne pas procéder à l'installation et contacter immédiatement votre service client. Le non-respect de ces

instructions pourrait entraîner un risque de blessure ou des dommages supplémentaires.

## Facilité

1. Choisissez l'emplacement du boîtier où vous souhaitez installer le ventilateur et orientez la partie avant avec le logo vers l'extérieur du boîtier si vous souhaitez introduire de l'air frais, ou vers l'intérieur si votre objectif est d'extraire de l'air chaud.

2. Vissez les ventilateurs au boîtier à l'aide des vis fournies.

3. Connectez le câble PWM à 4 broches à un port FAN de la carte mère.

4. Connectez le câble ARGB à 3 broches via l'adaptateur SATA (4,1) ou directement à une carte mère ou un contrôleur ARGB pour contrôler l'éclairage (4,2).

## Foudre

**4.1 Mode d'éclairage automatique :** les ventilateurs s'allument avec un effet d'éclairage arc-en-ciel automatique. Veuillez utiliser ce mode d'éclairage lorsque vous n'avez pas de carte mère ARGB.

2. Connectez le câble ARGB à l'adaptateur SATA.

2. Connectez le connecteur SATA de l'adaptateur à un connecteur SATA du bloc d'alimentation.

**4.2 Mode d'éclairage ARGB (Facultatif) :** L'éclairage des ventilateurs peut être contrôlé avec une carte mère ARGB compatible, à l'aide du câble ARGB.

1. Connectez le câble ARGB au connecteur 3 broches +5V de la carte mère.

2. Assurez-vous que la carte mère prend en charge l'éclairage ARGB 3 broches +5V. Assurez-vous que le connecteur ARGB des ventilateurs est connecté au bon port du périphérique de contrôle ARGB. Sinon, les composants pourraient être endommagés. Si vous avez des questions sur la compatibilité de votre carte mère ou de votre contrôleur avec l'éclairage ARGB, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.

## Dépannage

Le ventilateur ne tourne pas : vérifiez les connexions et assurez-vous qu'elles sont correctement installées.

**Bruit excessif :** assurez-vous que rien n'obstrue le ventilateur. Le ventilateur peut générer du bruit lorsque l'air est aspiré à travers le filtre. Nettoyez le filtre à l'aide d'un chiffon doux et humide. Si le bruit persiste, vérifiez la vitesse de rotation du ventilateur. Si la vitesse de rotation est trop élevée, réduisez la vitesse à l'aide du contrôleur de vitesse. Si la vitesse de rotation est trop basse, augmentez la vitesse à l'aide du contrôleur de vitesse. Si le bruit persiste, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Les ventilateurs ne s'allument pas : assurez-vous que les ventilateurs sont connectés comme indiqué sur le schéma de connexion.

## Garantie

Le reçu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie. Veuillez le conserver dans un endroit sûr. L'ouverture de l'appareil les altérations, les modifications techniques de toute nature, les dommages dus à des forces mécaniques extérieures ou à toute autre cause ne sont pas incluses dans les conditions de la garantie. Visitez [www.marsgaming.eu/terms](https://www.marsgaming.eu/terms)

## Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur [www.marsgaming.eu/en/conformity](https://www.marsgaming.eu/en/conformity) Pour plus d'informations [www.marsgaming.eu](https://www.marsgaming.eu)

## Élimination et recyclage

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

## Contact

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : [attitude@biomarg.es](mailto:attitude@biomarg.es) / +349345124598

DE

## Sicherheitsempfehlungen und Erinnerungen

Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von Teilen des Geräts fern.  
Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung und Installation des Produkts.  
Trennen Sie den Computer vor der Installation von der Stromquelle.  
Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Lüfter reinigen.  
Entfernen Sie Staub, der sich auf den Klappen und dem Rahmen angesammelt hat, mit Druckluft.  
Vermeiden Sie während des Betriebs den direkten Kontakt mit den Lüfterflügeln.  
Bewahren Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, fern von Hitze-, Staub- und Feuchtigkeitsebenen, da diese die Lebensdauer des Lüfters verkürzen können.  
Öffnen Sie NICHT das Produktgehäuse, da das Gerät unter gefährlicher Spannung betrieben wird.  
Modifizieren Sie NICHT die diesem Produkt beiliegenden Kabel oder Anschlüsse.  
Verwenden Sie KEINE Kabelbinder oder Kabel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.  
Wenden Sie beim Ein- und Ausstecken von Steckverbindern KEINE übermäßige Kraft an.  
Wichtige Hinweise: Sollten Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, fahren Sie bitte nicht mit der Installation fort und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zusätzlichen Schäden führen.

## Einrichtung

1. Wählen Sie den Ort des Gehäuses, an dem Sie den Lüfter installieren möchten, und richten Sie den vorderen Teil mit dem Logo zur Außenseite des Gehäuses aus, wenn Sie kühle Luft einführen möchten, oder nach innen, wenn Sie heiße Luft abführen möchten.
2. Schrauben Sie die Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben am Gehäuse fest.
3. Verbinden Sie das 4-polige PWM-Kabel mit einem FAN-Anschluss auf der Hauptplatine.
4. Verbinden Sie das 3-polige ARGB-Kabel über den ARGB-Adapter (4.1) oder direkt mit einem Motherboard oder ARGB-Controller, um die Beleuchtung zu steuern (4.2).

## Blitz

**4.1 Automatischer Beleuchtungsmodus:** Die Lüfter leuchten mit einem automatischen Regenbogen-Lichteffekt auf. Bitte verwenden Sie diesen Beleuchtungsmodus, wenn Sie kein ARGB-Motherboard haben.

1. Verbinden Sie das ARGB-Kabel mit dem SATA-Adapter.
2. Verbinden Sie den SATA-Anschluss des Adapters mit einem SATA-Anschluss des Netzteils.

**4.2 ARGB-Beleuchtungsmodus (optional):** Die Beleuchtung der Lüfter kann mit einem kompatiblen ARGB-Motherboard über das ARGB-Kabel gesteuert werden.

1. Verbinden Sie das ARGB-Kabel mit dem 3-poligen +5V-Anschluss auf dem Motherboard.
2. Stellen Sie sicher, dass das Motherboard 3-pin +5V ARGB-Beleuchtung unterstützt. Stellen Sie sicher, dass das ARGB-Kabel der Lüfter mit dem richtigen ARGB-Steuerkabelanschluss verbunden ist. Andernfalls können Bauteile beschädigt werden. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihres Motherboards oder Controllers mit ARGB-Beleuchtung haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

## Fehlerbehebung

Der Lüfter dreht sich nicht: Überprüfen Sie die Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass sie korrekt installiert sind.  
Übermäßiger Lärm: Stellen Sie sicher, dass der Lüfter durch nichts behindert wird. Der Lüfter kann Geräusche erzeugen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist. Passen Sie die Lüftergeschwindigkeit im Menü Knopf an, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, oder die Kühlung zu beeinträchtigen. Wenn d. Lüfter Staub oder Schmutz ausgesaugt war, ist er möglicherweise beschädigt. Kontaktieren Sie uns Hilfe.  
Lüfter leuchten nicht: Stellen Sie sicher, dass die Lüfter im Anschlussplan dargestellt angeschlossen sind.

## Garantie

Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu können, ist der Original-Kaufbeleg erforderlich. Bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Durch Öffnen des Geräts, Manipulationen, technische Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte schließt die Garantie, u. die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie [es.marsgaming.eu/es/terms](https://es.marsgaming.eu/es/terms)

## Einhaltung

Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter [www.marsgaming.eu/en/en/conformity](https://www.marsgaming.eu/en/en/conformity) finden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.marsgaming.eu](https://www.marsgaming.eu)

## Entsorgung und Recycling

Am Ende der Nutzungsdauer darf das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingstation.

## Kontakt

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: [at@netgearbiomax.es](mailto:at@netgearbiomax.es) +34945124598

## PL ZALACZENIA I PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Podczas instalowania produktu należy trzymać dzieci z dala od części urządzenia. Choć swoje dziecko i pała podczas obsługi i instalacji produktu.**

**Przed instalacją odłączyć komputer od źródła zasilania.**

**Przed czyszczeniem wentylatora wyjąć i odłączyć komputer.**

**Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz nagromadzony na osłach i ramie.**

**Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu z łopatkami wentylatora.**

**Ważna uwaga:** nie używaj szponi i szponi, a z dala od źródła ciepła, kurzu i wilgoci, ponieważ mogą one skrócić żywotność wentylatorów.

**Nie otwieraj obudowy produktu, urządzenie pracuje pod niebezpiecznym napięciem.**

**Nie modyfikuj kabli ani złączy dołączonych do tego produktu.**


**Nie używaj adapterów kablowych ani kabl, które nie są dołączone.**

**Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania i odłączania złączy.**

**Ważna uwaga:** jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w produkcie, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Niezasotawianie się do tych wskazówek może spowodować ryzyko obrażeń lub dodatkowych szkód.

### Objekt


1. Wykres lokalizacji obudowy, w której chcesz zainstalować wentylator i skieruj przeadź z logo na zewntrz obudowy; jeśli chcesz wprowadzić chłodne powietrze, lub do wewntrz; jeśli Twoim celem jest wyciąg gorącego powietrza.
2. Przykręć wentylatory do obudowy za pomocą dołączonych śrub.
3. Podłącz 4-pinowy kabel PWM do portu FAN na płycie głównej.
4. Podłącz 3-pinowy kabel ARGB poprzez adapter SATA (4.1) lub bezpośrednio do płyty głównej lub kontroler ARGB, aby sterować oświetleniem (4.2).

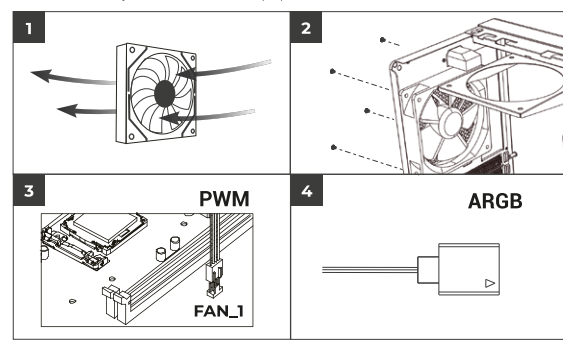

### Blyskawica

**4.1. Automatyczny tryb oświetlenia:** Wentylatory zasilacza się automatycznie, włączając efekt tęczęowego światła. Użyj tego trybu oświetlenia, jeśli nie masz płyty głównej ARGB.



1. Podłącz kabel ARGB do adaptera SATA.
2. Podłącz złącze SATA u adaptera do złącza SATA w zasilaczu.

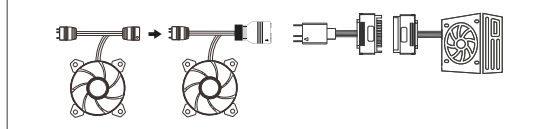

### 4.2 Tryb oświetlenia ARGB (opcjonalnie):

Oświetleniem wentylatorów można sterować za pomocą kontrolera płyty głównej ARGB za pomocą kabla ARGB.

1. Podłącz kabel ARGB do 3-pinowego złącza ARGB +5V na płycie głównej.
2. Upewnij się, że płyta główna obsługuje oświetlenie ARGB 3pin +5V. Upewnij się, że złącze ARGB wentylatorów jest podłączone do odpowiedniego portu urządzenia sterującego ARGB. W przeciwnym razie elementy mogą być uszkodzone. Jeśli masz pytania dotyczące kompatybilności Twojej płyty głównej lub kontrolera z oświetleniem ARGB, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
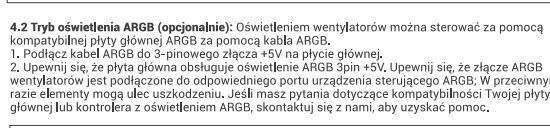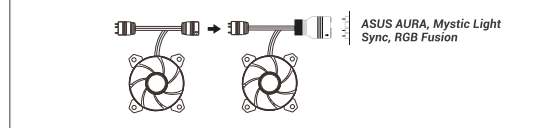
### Rozwiązywanie problemów

Wentylator nie kręci się: Sprawdź połączenia i upewnij się, że są prawidłowo zainstalowane. Nie słychać hałas: Upewnij się, że nie blokuje pracy wentylatora. Wentylator może generować hałas, jeśli przedkroś jest zbyt wysoka. Dostosuj przedkroś wentylatora za pomocą pokrętki, aby zmniejszyć przedkroś bez pogarszania chłodzenia. Jeśli wentylator został naruszony na działanie kurzu lub brudu, mógł być zniszczony. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. Wentylator nie świeci: Upewnij się, że wentylatory są podłączone zgodnie ze schematem połączeń.

### Gwarancja

Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, wymagany będzie oryginalny dowód zakupu. Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Otwarcie urządzenia, manipulacje, wnieśliśmy rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi powodują utratę gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę [m.arsmaring.eu/es/terms](http://m.arsmaring.eu/es/terms)

### Zgodność

Zakładając zgodności produktu Unii Europejskiej można znaleźć na stronie [www.marsmaring.eu/en/conformity](http://www.marsmaring.eu/en/conformity). Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.marsmaring.eu](http://www.marsmaring.eu)

### Utylizacja i Recykling

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

### Kontakt

Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: [attclient@biosmag.es](mailto:attclient@biosmag.es) / +349343124598

Veiligheidsaandbevelingen en herinneringen  
 Houd kinderen uit de buurt van onderdelen van de apparatuur tijdens het installeren van het product.

NL

## Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van het product.

Koppel de computer los van de voedingsbron voordat u de installatie begint. Schakel uw computer uit en koppel deze los voordat u de ventilator schoonmaakt. Gebruik perlschuif om eventueel stof dat zich op de messen en het frame heeft ophoogt te verwijderen. Vermijd direct contact met de ventilatorbladen tijdens bedrijf. Bewaar de computer in een schone en droge omgeving, uit de buurt van hitte-, stof- en vochtbronnen, aangezien deze de levensduur van de ventilatoren kunnen beperken. Open de behuizing van het product NIET, het apparaat werkt op gevaarlijke spanningen. Wasprijs NIEUW van kabels of connectoren die het product worden geleverd. Gebruik GEEN kabeladapters of kabels die niet zijn meegeleverd. Gebruik GEEN overmatige kracht bij het aansluiten en loskoppelen van connectoren. Belangrijke opmerking: Als u schade of onregelmatigheden aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot risico op letsel of extra schade.

### Facilitait

1. Kies de locatie van de behuizing waar u de ventilator wilt installeren en richt het voorste gedeelte met het logo naar de buitenkant van de behuizing als u goede lucht wilt inbrengen, of naar de binnenkant als het uw doel is om warme lucht uit te zuigen.
2. Schroef de ventilatoren aan de behuizing met behulp van de meegeleverde schroeven.
3. Sluit de 4-pins PWM-kabel aan op een FAN-poort op het moederbord.
4. Sluit de 3-pogige ARGB-kabel aan via de SATA-adaptor (4,1) of rechtstreeks op een moederbord of ARGB-controller om de verlichting te bedienen (4,2).

### Blissen

**4.1 Automatische verlichtingsmodus:** De ventilatoren lichten op met een automatisch regelvoedschijflichteffect. Gebruik deze verlichtingsmodus als je geen ARGB-moederbord hebt.

1. Sluit de ARGB-kabel aan op de SATA-adaptor.
2. Sluit de SATA-connector op de adapter aan op een SATA-connector op de voeding.

**4.2 ARGB-verlichtingsmodus (optioneel):** De verlichting van de ventilatoren kan worden geregeld met een compatibel ARGB-moederbord, met behulp van de ARGB-kabel.

1. Sluit de ARGB-kabel aan op de 3-pins +5V-connector op het moederbord.
2. Zorg ervoor dat het moederbord 3-pins +5V ARGB-verlichting ondersteunt. Zorg ervoor dat de ARGB-connector van de ventilatoren is aangesloten op de juiste poort van het ARGB-bedieningsapparaat. Anders kunnen componenten beschadigd raken. Als u vragen heeft over de compatibiliteit van uw moederbord of controller met ARGB-verlichting, neem dan contact met ons op voor hulp.

### Problemen oplossen

De ventilator draait niet: Controleer de aansluitingen en zorg ervoor dat ze correct zijn geïnstalleerd. Overmatig geluid: Zorg ervoor dat niets de ventilator blokkeert. De ventilator kan geluid maken als de snelheid te hoog is. Pas de ventilatorsnelheid aan met de knop om de snelheid te verlagen zonder de koeling in gevaar te brengen. Als de ventilator is blokkeert aan stof of vuil, is deze mogelijk beschadigd. Neem contact met ons op voor hulp. Ventilatoren gaan niet branden: Zorg ervoor dat de ventilatoren zijn aangesloten zoals weergegeven in het aansluitingschema.

### Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantieverzekerde is de originele aankoopcertificaat. Bewaar het op een veilige plaats. Door het openen van het apparaat, manipulatie, technische wijzigingen van welke aard ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar [www.marsgaming.eu/es/terms](http://www.marsgaming.eu/es/terms) om de voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen.

### Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity). Voor meer informatie [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)

### Verwijderen en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Om de ecologische duurzaamheid te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, dient u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen.

### Contact

Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: [atd@nlgaming.com](mailto:atd@nlgaming.com) / +34945124598

### توصيات وتذكيرات السلامة

بعد الاطلاع على أجزاء الجهاز أثناء تركيب المنتج،  
 فهم حصة بريك وأمانك عند التعامل مع المنتج والمنتج،  
 أفضل الكمبيوتر من مصدر الطاقة قبل التثبيت  
 من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وقم به في تنظيف المروحة.  
 استخدم الهواء المضغوط لإزالة أي غبار متراكم على الشفرات والقطار.  
 تجنب الاتصال المباشر بشفرات المروحة أثناء التشغيل.  
 احتفظ بالقطعة في كيس نظيفة وحافظ عليها في صندوق المروحة والغطاء المطبق لها يمكن أن تحد من عمر المنتج.  
 لا تفتح لقط المنتج، أو الوحدة تعمل بعدده. كهرتاني قطع.  
 لا تقم بتعديل الكابلات أو الوصلات الموجودة على هذا المنتج.  
 لا تستخدم المكونات أو الأجزاء أو الكابلات غير المخصصة.  
 لا تستخدم القوة المفرطة عند تعديل الوصلات وفصلها.  
 ملاحظة هام: إذا لاحظت أي جرح أو عدم انتظام في التثبيت والاستمرار في التثبيت والاتصال بخدمة العملاء لدينا على الفور. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى خطر الإصابة أو حدوث أضرار إضافية.

### معداة

1. ارجع المنتج إلى توريد تركيب المروحة فيقوم بفتح حافظة المنتج الذي يوصله الصغار نحو الجزء الخارجي من المعداة إذا كنت تريد إدخال المروحة يدوياً، يرجى التأكد أولاً من عدم وجود حواف أو إخراج الهواء الساخن.
2. برزق المروحة بأصبعك باستخدام البرغي المرفقة.
3. قد يتوصل كابل PWM أو 4 سون بمنتج المودم على اللوحة الأم.
4. قد يتوصل كابل ARGB ثلاثي الأضراس عبر محول SATA (4.1) ومبادرة المروحة الأم أو وحدة تحكم ARGB لتتكملي في الإضاءة (4.2).

### وضع الإضاءة ARGB (اختياري):

يمكن التحكم في إضاءة المروحة باستخدام اللوحة الأم ARGB المتوافقة، باستخدام كابل ARGB.

قد يتوصل كابل ARGB ثلاثي الأضراس مع 5V+ المودم على اللوحة الأم.

تأكد من أن اللوحة الأم تدعم إضاءة ARGB +5V 3pin. تأكد من توصيل موصِل ARGB الخاص بالمروحة بمنتج جهاز الإضاءة ARGB الصحيح، وإلا فقد تتلف المكونات. إذا كانت إضاءة سون توافق اللوحة الأم أو وحدة التحكم الخاصة بك، قد تحتاج إضاءة ARGB ثلاثي الأضراس إلى التوصيل على السلسلة.

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مروحة لا تدور/تتحقق من التوصيلات وتأكد من تركيبها بشكل صحيح.

الضوضاء المفرطة: تأكد من عدم وجود أي شيء يثقل المروحة. قد تصدر المروحة ضوضاء إذا كانت السرعة عالية جداً، فاصبر عدة دقائق باستخدام البطارية المرفقة مع المنتج، بالترتيب، إذا تعرضت المروحة للضيق أو الأضرار، فمن المحتمل أن تكون قد تدهورت، فاصصل للتوصيل على السلسلة.

مروحة لا تضيئ: تأكد من توصيل المروحة كما هو موضح في مخطط التوصيل.

### معلومات

يتم جلب اتصال الشراء الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. يرجى الاحتفاظ بها في مكان آمن سيؤدي هذا الجهاز والتعبث به بالتأمين التلقائي من إيجو وانفنت التاج من القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان، التفت إلى [es.mangaming.eu/terms](http://es.mangaming.eu/terms)

### مواقع

موقع إيجو وانفنت المروج إلى إطلاع متابعيها الأوروبي للتمتع إلى [www.mangaming.eu/en/conformity](http://www.mangaming.eu/en/conformity) مزيد من المعلومات [www.mangaming.eu](http://www.mangaming.eu)

### العنصر وإعادة التدوير

هذه علامة العنصر الإلكتروني المتدوير. لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإزالة سليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص للتجميع وإعادة التدوير.

### أمان

إذا كانت إضاءة سون أو مشاكل مع المنتج، لا تتردد في الاتصال بـ: +34945124598 أو [atlentebiomag.es](mailto:atlentebiomag.es)

البرق