


MGD-X120RGB MGD-X140RGB MGD-X160RGB GAMING DESK

MARS GAMING

G A M E R S · U N I V E R S E

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR
Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch /
PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام

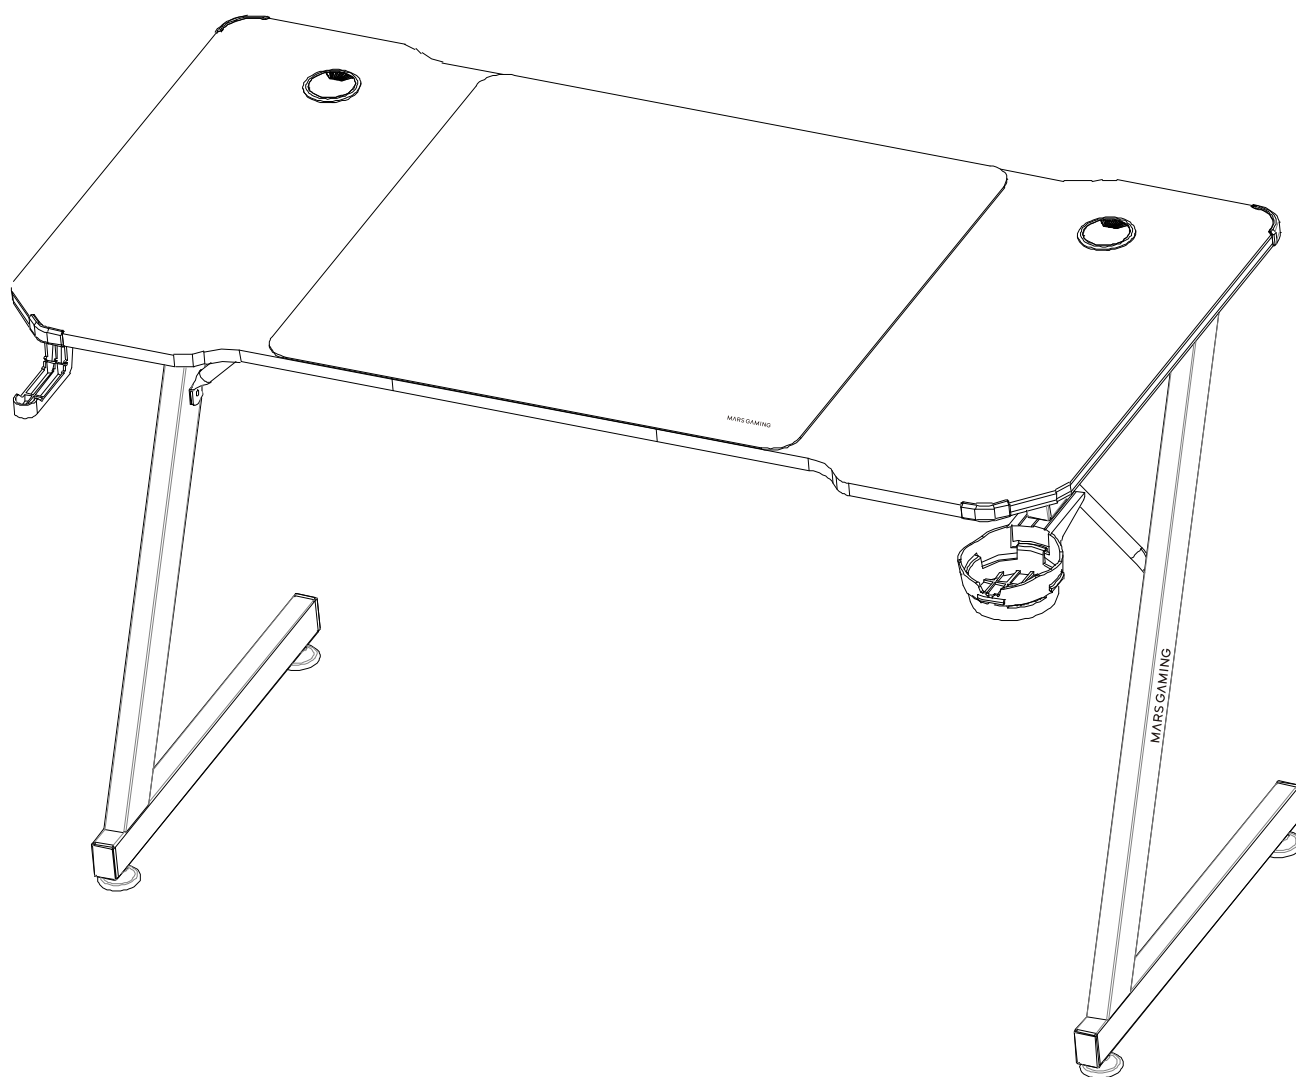

Declaration of conformity / Declaración de conformidad / declaração de conformidade / déclaration de conformité / konformitätserklärung / deklaracja zgodności /
verklaring van overeenstemming www.marsgaming.eu/en/conformity



WWW.MARSGAMING.EU



MARSGAMING
Biomag S. L.

EU office:


Address: Barratxi 39, Pab. 3

01013, Vitoria, SPAIN

Telephone: +34945124598


Email: attcliente@biomag.es

Ox6




M8X50

Px8

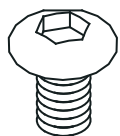


M8X12

Qx12




M6X16

Rx2



M6X18


Sx4

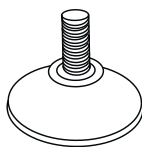

Tx6




Vx1

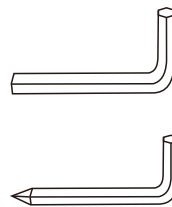


Wx1


Xx1




Ax1

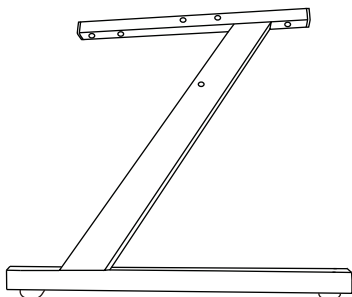


Bx1

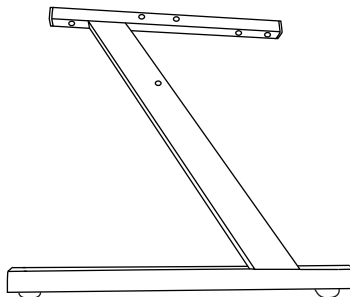


C1X1

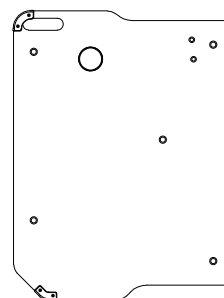


C2x1

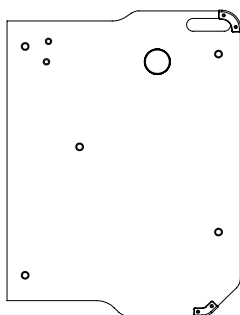


Dx1

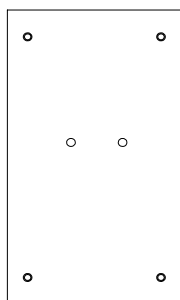


Ex2

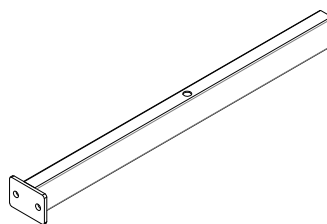


Fx1

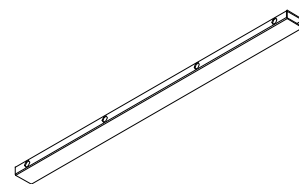


Gx4




Hx2




I x1

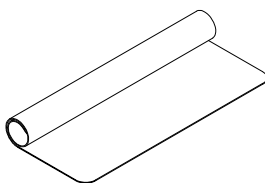


Jx1




Kx1

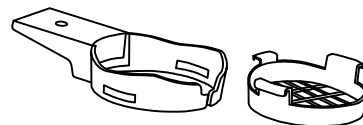


Yx6

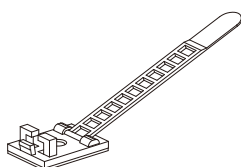


Mx1




Nx1

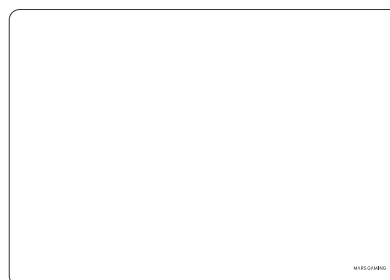


1

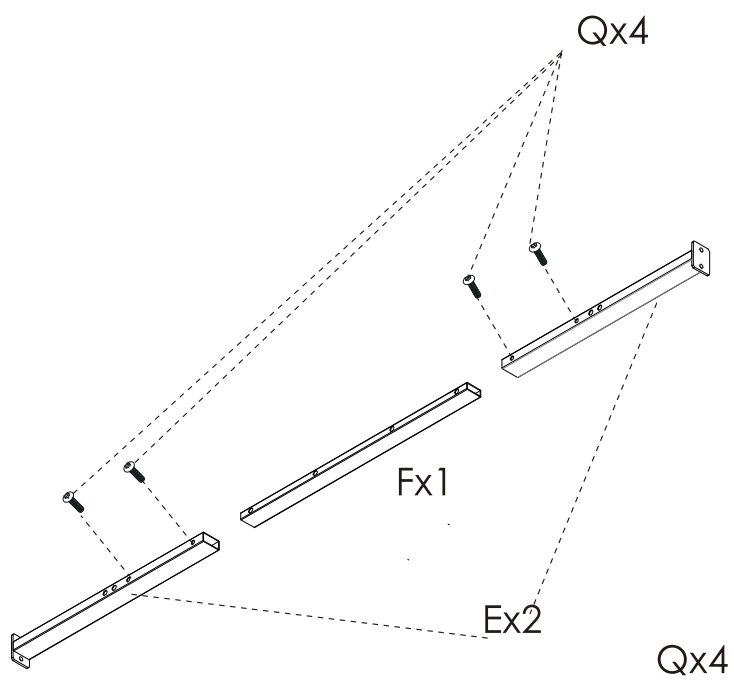


2

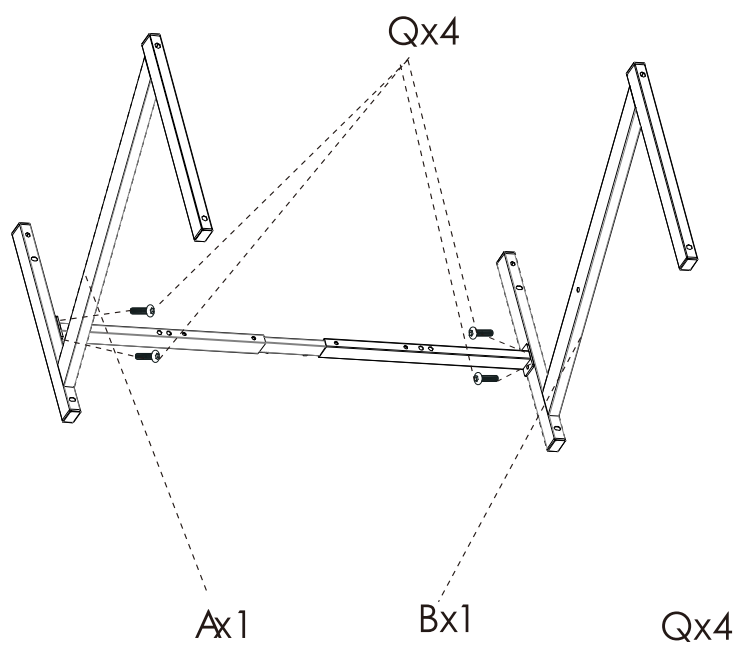


3

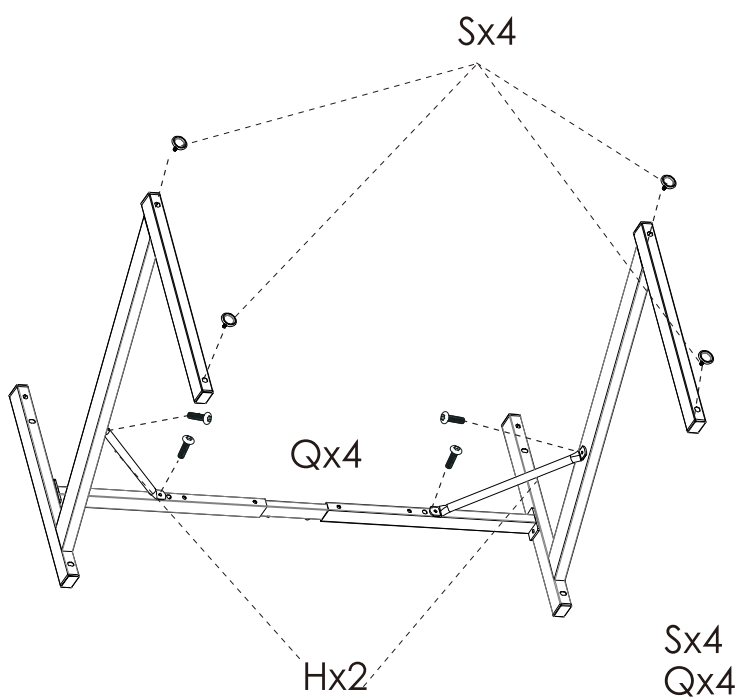


4

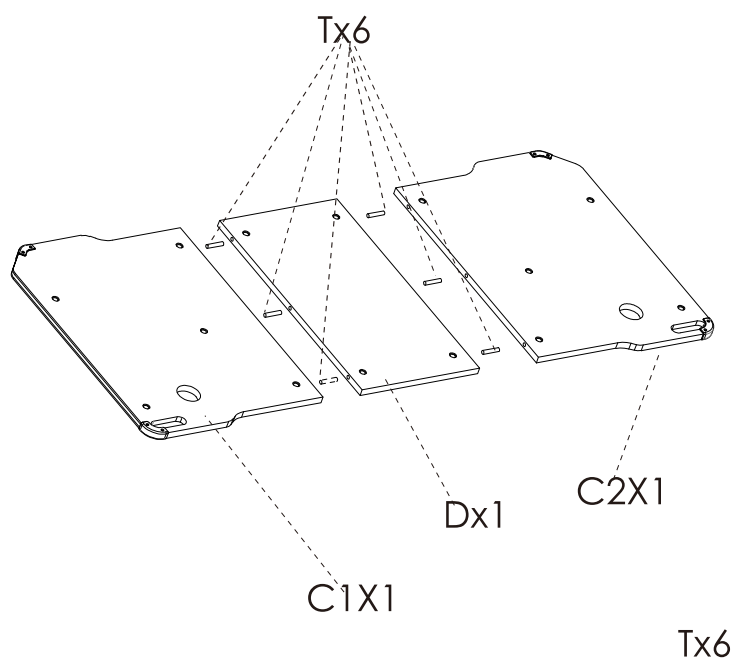


5

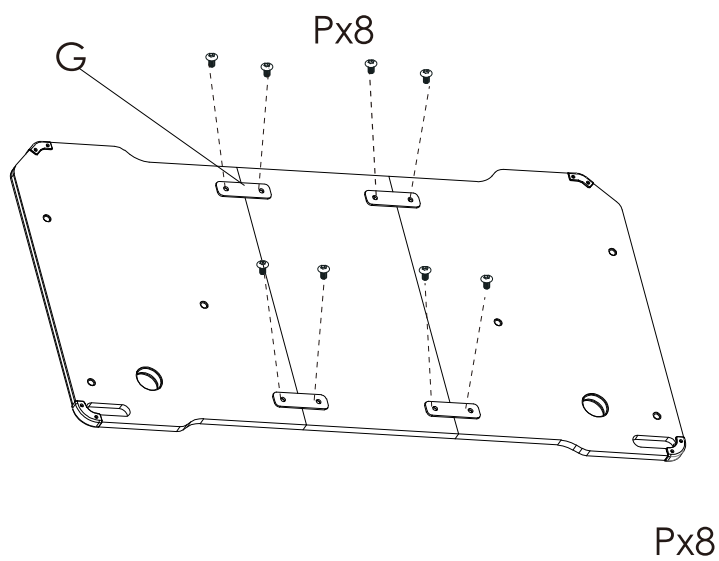


6

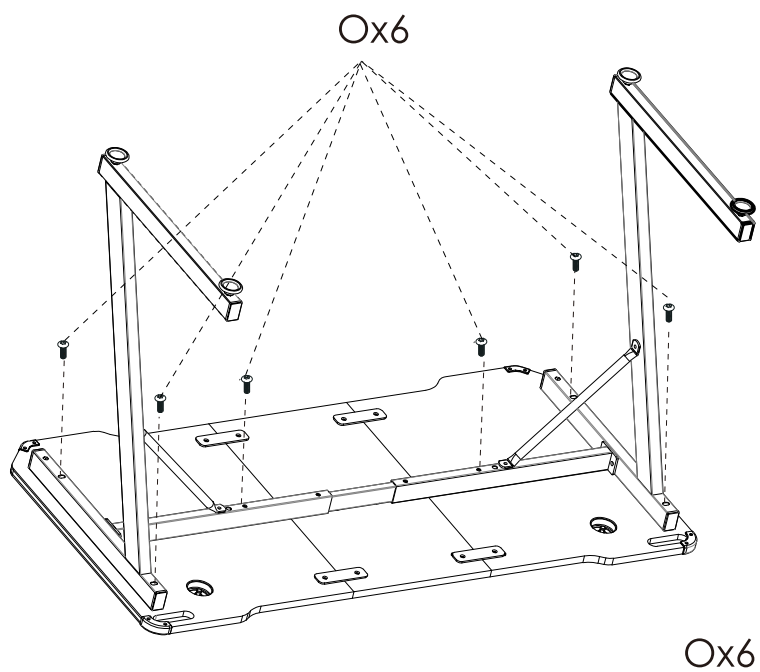


7

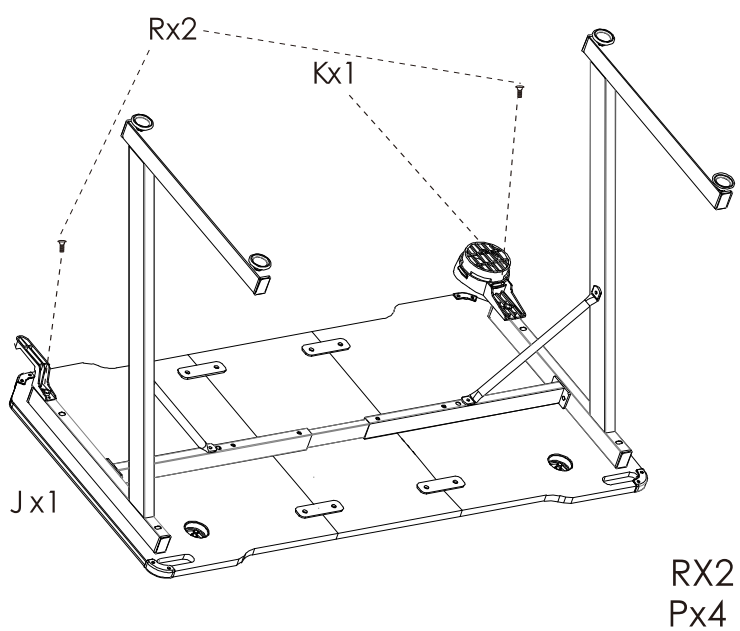


8

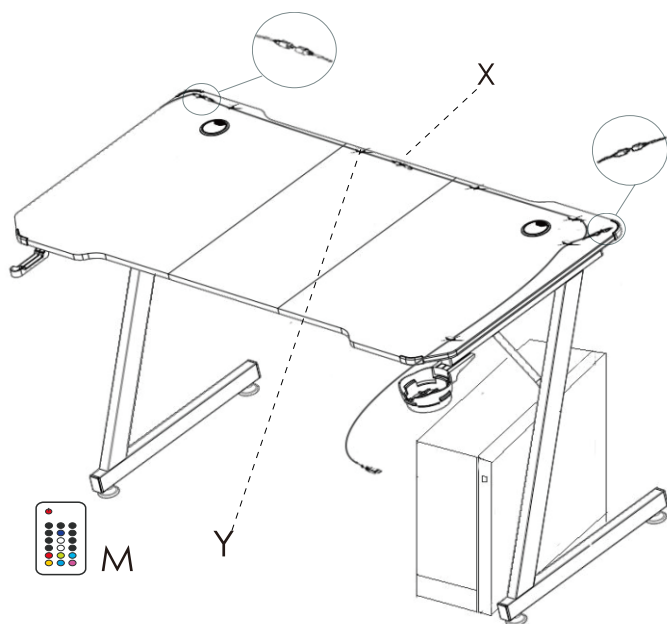

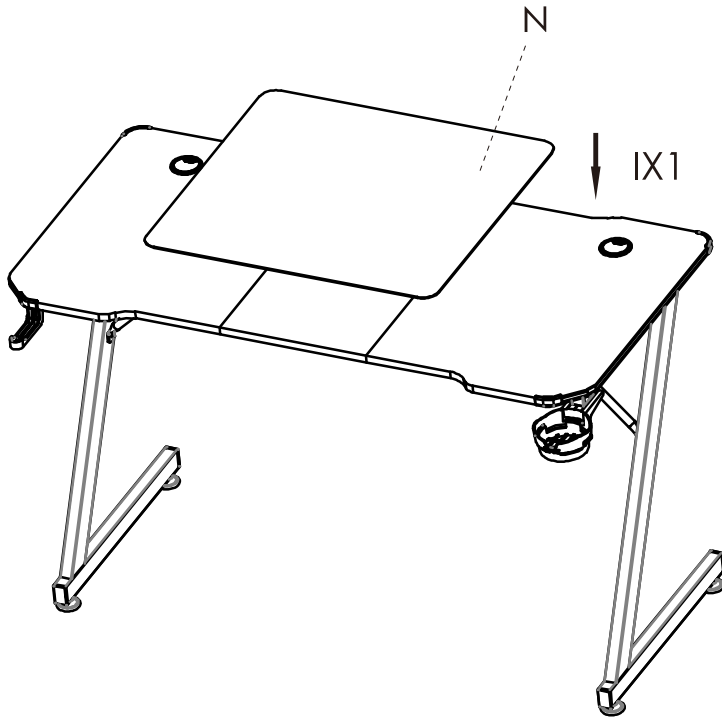

Lighting installation - Instalación de iluminación - Instalação de iluminação - Installation d'éclairage - Installazione di illuminazione - Beleuchtungsinstallation - Instalacja oświetlenia - Verlichtingsinstallatie - تركيب الإضاءة

1. Connect the side LED strips to the cable X. - Conecta las tiras LED laterales al cable X. - Conecte as fitas de LED laterais ao cabo X. - Connectez les bandes LED latérales au câble X. - Collega le strisce LED laterali al cavo X. - Verbinden Sie die seitlichen LED-Streifen mit dem Kabel X. - Podłącz boczne paski LED do kabla X. - Sluit de zij-LED-strips aan op kabel X. - قم بتوصيل شرائط LED الجانبية بالكابل X.
2. Connect the USB of the LED strips to a rear USB port of the computer. - Conecta el USB de las tiras LED a un puerto USB trasero del ordenador. - Conecte o USB das fitas de LED a uma porta USB traseira do computador. - Connectez le USB des bandes LED à un port USB arrière de l'ordinateur. - Collega l'USB delle strisce LED a una porta USB posteriore del computer. - Verbinden Sie den USB der LED-Streifen mit einem hinteren USB-Port des Computers. - Podłącz USB pasków LED do tylnego portu USB komputera. - Sluit de USB van de LED-strips aan op een achterste USB-poort van de computer. - قم بتوصيل USB الخاص ب شرائط LED بمنفذ USB خلفي للكمبيوتر.
3. Remove the battery plastic pull tab from the remote control. - Retira la lengüeta de plástico de la batería del control remoto. - Remova a aba de plástico da bateria do controle remoto. - Retirez la languette en plastique de la batterie de la télécommande. - Rimuovi la linguetta di plastica della batteria dal telecomando. - Entfernen Sie die Kunststofflasche der Batterie aus der Fernbedienung. - Usuń plastikową zakładkę baterii z pilota. - Verwijder het plastic lipje van de batterij uit de afstandsbediening. - قم بإزالة لسان السحب البلاستيكي للبطارية من جهاز التحكم عن بعد.

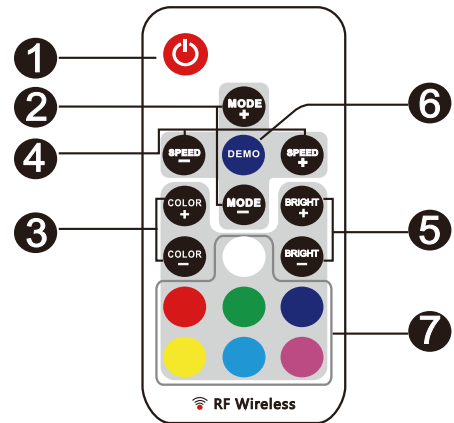

1. Power ON/OFF - Encendido/Apagado - Ligar/Desligar - Allumer/Éteindre - Accensione/Spegnimento - Ein/Aus - Włącz/Wyłącz - Aan/Uit - تشغيل/إيقاف
2. MODE+ / MODE- : Change the lighting mode - Cambiar el modo de iluminación - Mudar o modo de iluminação - Changer le mode d'éclairage - Cambiare la modalità di illuminazione - Beleuchtungsmodus ändern - Zmien tryb oświetlenia - Verander de verlichtingsmodus - تغيير وضع الإضاءة
3. COLOR+ / COLOR- : Change the lighting effect color - Cambiar el color del efecto de iluminación - Mudar a cor do efeito de iluminação - Changer la couleur de l'effet d'éclairage - Cambiare il colore dell'effetto di illuminazione - Die Farbe des Beleuchtungseffekts ändern - Zmien kolor efektu świetlnego - Verander de kleur van het lichteffect - تغيير لون تأثير الإضاءة
4. SPEED+ / SPEED- : Change the lighting speed effect - Cambiar la velocidad del efecto de iluminación - Mudar a velocidade do efeito de iluminação - Changer la vitesse de l'effet d'éclairage - Cambiare la velocità dell'effetto di illuminazione - Die Geschwindigkeit des Beleuchtungseffekts ändern - Zmien prędkość efektu świetlnego - Verander de snelheid van het lichteffect - تغيير سرعة تأثير الإضاءة
5. BRIGHTNESS+ / BRIGHTNESS- : Change the brightness - Cambiar el brillo - Mudar o brilho - Changer la luminosité - Cambiare la luminosità - Die Helligkeit ändern - Zmien jasność - Verander de helderheid - تغيير السطوع
6. DEMO : Restore the lighting setting - Restaurar la configuración de iluminación - Restaurar a configuração de iluminação - Restaurer les paramètres d'éclairage - Ripristinare le impostazioni di illuminazione - Die Beleuchtungseinstellungen wiederherstellen - Przywróć ustawienia oświetlenia - De verlichtingsinstellingen herstellen - استعادة إعدادات الإضاءة
7. COLORS : Fixed solid colors - Colores sólidos fijos - Cores sólidas fixas - Couleurs solides fixes - Colori solidi fissi - Feste Vollfarben - Stałe kolory - Vaste effen kleuren - ألوان صلبة ثابتة

EN

Security Reminders

- This product includes large pieces, requiring two people for the assembly process.
- Do not exceed the maximum load capacity supported by the product, 100Kg of static load.
 - Keep children away from the parts while installing the product.
 - Protect your hands and fingers when handling and installing parts.
 - Place the product on a flat surface.
 - Make sure all the screws are tightened.
 - Unplug the power cable before cleaning. Use a soft, dry cloth for cleaning. Do not use abrasive cleaners, solvents on the table.
 - Use water and soap with a soft, cloth for cleaning the mousepad. Do not expose it to direct sunlight.

Troubleshooting

- Desk wobbles : Make sure that the metal bar support for the legs has been installed. Check that there are no loose or worn parts.
- Missing parts: Check if there are missing parts in the product part list and contact us to receive assistance.
- Mousepad stains: Clean the mousepad with water and soap, if there are soap residues rinse the mousepad until they disappear. Rinse it as many times as needed.
- Mousepad deformation: Deformation observed in the mousepad upon unpacking is a common occurrence resulting from the packaging process. To rectify this, the mousepad should be stretched out and subjected to pressure by placing heavy, flat objects, such as books, on top for several hours. This procedure assists in returning the mousepad to its original flat condition. For prevention of future deformations, it is recommended to store the mousepad in a flat position.
- Lighting does not work: Make sure that both side LED strips are connected. Connect the USB cable to a different USB port. Press the ON button of the remote controller.
- Remote control does not work: The remote signal might not reach the desk lighting receiver if the distance is too far or if there are obstacles between them. Check if the remote control battery is installed correctly and battery is not exhausted.

Warranty

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Manipulations of the product, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit [es.marsgaming.eu/es/terms](https://www.marsgaming.eu/es/terms)

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.

Contact

If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: atcliente@bio-mag.es / +34945124598

Recordatorios de seguridad

- Este producto incluye piezas grandes, requiriendo dos personas para el proceso de ensamblaje.
- No exceda la capacidad máxima de carga soportada por el producto, 100Kg de carga estática.
- Mantenga a los niños alejados de las partes mientras instala el producto.
- Proteja sus manos y dedos al manipular e instalar partes.
- Coloque el producto sobre una superficie plana.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para la limpieza. No utilice limpiadores abrasivos, disolventes en la mesa.
- Use agua y jabón con un paño suave para limpiar la alfombrilla del ratón. No la exponga a la luz solar directa.

Solución de problemas

- La mesa se tambalea: Asegúrese de que el soporte de barra metálica para las patas haya sido instalado. Verifique que no haya partes sueltas o desgastadas.
- Faltan piezas: Verifique que estén todas las piezas que aparecen en el listado de partes del producto y contáctenos para recibir asistencia.
- Manchas en la alfombrilla: Limpie la alfombrilla con agua y jabón, si hay residuos de jabón enjuague la alfombrilla hasta que desaparezcan. Enjuáguela tantas veces como sea necesario.
- Deformación de la alfombrilla de ratón: La deformación observada en la alfombrilla de ratón al desembalar es un fenómeno común resultado del proceso de empaquetado. Para corregir esto, la alfombrilla debe ser estirada y sometida a presión colocando objetos pesados y planos, como libros, encima durante varias horas. Este procedimiento ayuda a devolver la alfombrilla a su condición plana original. Para prevenir futuras deformaciones, se recomienda almacenar la alfombrilla de ratón en una posición plana.
- La iluminación no funciona: Asegúrese de que ambas tiras LED laterales están conectadas. Conecte el cable USB a otro puerto USB. Pulse el botón ON del mando a distancia.
- El mando a distancia no funciona: La señal del mando puede no ser detectada si la distancia entre el mando a distancia y el receptor de las tiras LED es demasiado grande o si hay obstáculos entre ambos. Compruebe si la pila del mando a distancia está instalada correctamente y si no está agotada.

Garantía

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del producto, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán la garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visita es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidad

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

Eliminación y reciclaje

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con la basura doméstica normal. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro designado de recogida y reciclaje de residuos.

Contacto

Si tienes dudas o problemas con el producto, no dudes en contactar con nosotros: atcliente@biomag.es - +34945124598

Promemoria di sicurezza

- Questo prodotto include pezzi di grandi dimensioni, che richiedono due persone per il processo di assemblaggio.
- Non superare la capacità di carico massima supportata dal prodotto, 100Kg di carico statico.
 - Tenere i bambini lontani dalle parti durante l’installazione del prodotto.
 - Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l’installazione delle parti.
 - Posizionare il prodotto su una superficie piana.
 - Assicurarsi che tutte le viti siano serrate.
 - Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia. Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi sul tavolo.
 - Utilizzare acqua e sapone con un panno morbido per pulire il tappetino del mouse. Non esporlo alla luce solare diretta.

Risoluzione dei problemi

- Il tavolo traballa: verificare che sia stato installato il supporto metallico per le gambe. Controllare che non vi siano parti allentate o usurate.
- Parti mancanti: verificare la presenza di tutte le parti elencate nella lista dei componenti del prodotto e contattare l’assistenza.
- Macchie sul tappetino: pulire il tappetino con acqua e sapone; se sono presenti residui di sapone, risciacquare il tappetino fino a quando non scompaiono. Risciacquare il numero di volte necessario.
- Deformazione del tappetino del mouse: la deformazione osservata sul tappetino del mouse al momento del disimballaggio è un fenomeno comune dovuto al processo di imballaggio. Per correggere questo fenomeno, il tappetino del mouse deve essere allungato e messo sotto pressione posizionandovi sopra oggetti pesanti e piatti, come ad esempio libri, per diverse ore. Questa procedura aiuta a riportare il tappetino alla sua condizione originale di planarità. Per evitare deformazioni future, si consiglia di conservare il tappetino del mouse in posizione piana.
- L’illuminazione non funziona: verificare che entrambe le strisce LED laterali siano collegate. Collegare il cavo USB a un'altra porta USB. Premere il pulsante ON sul telecomando.
- Il telecomando non funziona: il segnale del telecomando potrebbe non essere rilevato se la distanza tra il telecomando e il ricevitore delle strisce LED è troppo grande o se ci sono ostacoli tra i due. Controllare che la batteria del telecomando sia installata correttamente e che non sia scarica.

Garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di vendita originale. Conservarlo in un luogo sicuro. La manomissione del prodotto, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità

Puoi consultare la Dichiarazione di conformità del prodotto dell’Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio

Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio rifiuti designato.

Contatto

Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: atcliente@biomag.es / +34945124598

Lembretes de segurança

- Este produto inclui peças grandes, necessitando de duas pessoas para o processo de montagem.
- Não ultrapasse a capacidade máxima de carga que o produto suporta, 100Kg de carga estática.
 - Mantenha as crianças afastadas das peças durante a instalação do produto.
 - Proteja suas mãos e dedos ao manusear e instalar peças.
 - Coloque o produto sobre uma superfície plana.
 - Certifique-se de que todos os parafusos estão apertados.
 - Use um pano macio e seco para limpeza. Não use produtos de limpeza abrasivos, solventes na mesa.
 - Use água e sabão com um pano macio para limpar o mouse pad. Não o exponha à luz solar direta.

Solução de problemas

- A mesa oscila: Certifique-se de que o suporte da barra metálica para as pernas foi instalado. Verificar se existem peças soltas ou gastas.
- Peças em falta: Verifique se todas as peças indicadas na lista de peças do produto estão presentes e contacte-nos para obter assistência.
- Manchas no tapete: Limpe o tapete com água e sabão; se houver resíduos de sabão, enxágue o tapete até desaparecerem. Enxaguar tantas vezes quantas as necessárias.
 - Deformação do tapete do rato: A deformação observada no tapete do rato ao desembalar é um fenómeno comum resultante do processo de embalagem. Para corrigir este fenómeno, o tapete do rato deve ser esticado e sujeito a pressão, colocando objectos pesados e planos, como livros, em cima dele durante várias horas. Este procedimento ajuda a devolver o tapete à sua condição plana original. Para evitar futuras deformações, recomenda-se que guarde o tapete do rato numa posição plana.
 - A iluminação não funciona: Certifique-se de que ambas as tiras de LED laterais estão ligadas. Ligue o cabo USB a outra porta USB. Prima o botão ON no controlo remoto.
 - O controlo remoto não funciona: O sinal do controlo remoto pode não ser detectado se a distância entre o controlo remoto e o recetor das tiras de LED for demasiado grande ou se existirem obstáculos entre os dois. Verifique se a pilha do telecomando está corretamente instalada e se não está vazia.

Garantia

O recibo de venda original será necessário para usar o serviço de garantia. Mantenha isso em um local seguro. A adulteração do produto, modificações técnicas de qualquer natureza e danos por forças mecânicas externas anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade

Você pode consultar a Declaração de Conformidade do produto da União Europeia em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informações www.marsgaming.eu

Descarte e reciclagem

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada de resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem de resíduos designado.

Contato

Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em nos contactar: atcliente@biomag.es / +34945124598

Rappels de sécurité

- Ce produit comprend de grandes pièces, nécessitant deux personnes pour le processus d'assemblage.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale supportée par le produit, 100 kg de charge statique.
 - Gardez les enfants à l'écart des pièces lors de l'installation du produit.
 - Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des pièces.
 - Placez le produit sur une surface plane.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont serrées.
 - Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de solvants sur la table.
 - Utilisez de l'eau et du savon avec un chiffon doux pour nettoyer le tapis de souris. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Solution de problèmes

- La table oscille : assurez-vous que la barre métallique de soutien des pieds a été installée. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces détachées ou usées.
- Pièces manquantes : vérifiez que toutes les pièces énumérées dans la liste des pièces du produit sont présentes et contactez-nous pour obtenir de l'aide.
- Taches sur le tapis : nettoyez le tapis avec de l'eau et du savon, si des résidus de savon sont présents, rincez le tapis jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Rincez autant de fois que nécessaire.
- Déformation du tapis de souris : La déformation observée sur le tapis de souris lors du déballeage est un phénomène courant résultant du processus d'emballage. Pour y remédier, il convient d'étirer le tapis de souris et de le mettre sous pression en plaçant dessus des objets lourds et plats, tels que des livres, pendant plusieurs heures. Cette procédure permet au tapis de retrouver sa planéité d'origine. Pour éviter toute déformation future, il est recommandé de ranger le tapis de souris à plat.
- L'éclairage ne fonctionne pas : assurez-vous que les deux bandes LED latérales sont connectées. Connectez le câble USB à un autre port USB. Appuyez sur le bouton ON de la télécommande.
- La télécommande ne fonctionne pas : le signal de la télécommande peut ne pas être détecté si la distance entre la télécommande et le récepteur des bandes LED est trop grande ou s'il y a des obstacles entre les deux. Vérifiez que la pile de la télécommande est correctement installée et qu'elle n'est pas vide.

Garantie

Le reçu de vente original sera requis pour utiliser le service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Toute altération du produit, modifications techniques de toute nature et dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront la garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Pour promouvoir la durabilité environnementale et garantir une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage des déchets désigné.

Contact

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : atcliente@biomag.es / +34945124598

Beveiligingsherinneringen

- Dit product bevat grote stukken, waarvoor twee mensen nodig zijn voor het montageproces.
- Overschrijd niet het maximale draagvermogen dat door het product wordt ondersteund, namelijk 100 kg statische belasting.
- Houd kinderen uit de buurt van de onderdelen tijdens het installeren van het product.
- Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van onderdelen.
- Plaats het product op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn vastgedraaid.
- Gebruik voor het reinigen een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen op de tafel.
- Gebruik water en zeep met een zachte doek om de muismat schoon te maken. Stel het niet bloot aan direct zonlicht.

Probleemoplossen

- De tafel wiebelt: Controleer of de metalen pootstangsteun is geïnstalleerd. Controleer op losse of versleten onderdelen.
- Ontbrekende onderdelen: Controleer of alle onderdelen die in de onderdelenlijst van het product staan aanwezig zijn en neem contact met ons op voor assistentie.
- Vlekken op de mat: Reinig de mat met water en zeep. Als er zeepresten op de mat zitten, spoel de mat dan af totdat deze verdwenen zijn. Spoel zo vaak als nodig is.
- Vervorming van de muismat: Vervorming van de muismat bij het uitpakken is een veel voorkomend fenomeen als gevolg van het verpakkingsproces. Om dit te corrigeren, moet de muismat worden uitgerekt en onder druk worden gezet door er enkele uren zware, platte voorwerpen, zoals boeken, op te leggen. Deze procedure helpt om de mat terug te brengen in zijn oorspronkelijke vlakke staat. Om vervorming in de toekomst te voorkomen, is het aan te raden de muismat plat op te bergen.
- De verlichting werkt niet: Zorg ervoor dat beide LED-strips aan de zijkant zijn aangesloten. Sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort. Druk op de knop ON op de afstandsbediening.
- Afstandsbediening werkt niet: Het signaal van de afstandsbediening wordt mogelijk niet gedetecteerd als de afstand tussen de afstandsbediening en de ontvanger van de LED-strips te groot is of als er zich obstakels tussen de twee bevinden. Controleer of de batterij van de afstandsbediening correct is geïnstalleerd en of deze niet leeg is.

Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice is de originele aankoopbon vereist. Bewaar het op een veilige plaats. Manipulaties aan het product, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten maken uw garantie ongeldig. Ga naar es.marsgaming.eu/es/terms om de voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen

Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie www.marsgaming.eu

Verwijdering en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet bij het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Om de duurzaamheid van het milieu te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, dient u het product naar een aangewezen afvalinzamelings- en recyclingcentrum te brengen.

Contact

Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

Przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt zawiera duże elementy, których montaż wymaga dwóch osób.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia obsługiwanego przez produkt, 100 kg obciążenia statycznego.
 - Trzymaj dzieci z dala od części podczas instalowania produktu.
 - Chroń ręce i palce podczas obsługi i montażu części.
 - Umieść produkt na płaskiej powierzchni.
 - Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone.
 - Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników na stole.
 - Do czyszczenia podkładki pod mysz używaj wody i mydła oraz miękkiej szmatki. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Rozwiązywanie problemów

- Chybotanie się stołu: Upewnij się, że metalowy wspornik nóg został zamontowany. Sprawdź, czy nie ma luźnych lub zużytych części.
- Brakujące części: Sprawdź, czy wszystkie części wymienione na liście części produktu są obecne i skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.
- Plamy na macie: Wyczyść matę wodą z mydłem, jeśli pozostały na niej ślady mydła, płucz matę aż do ich usunięcia. Płukać tyle razy, ile to konieczne.
- Odkształcenie podkładki pod mysz: Odkształcenie podkładki pod mysz zaobserwowane podczas rozpakowywania jest częstym zjawiskiem wynikającym z procesu pakowania. Aby to skorygować, podkładka pod mysz powinna zostać rozciągnięta i poddana naciskowi poprzez umieszczenie na niej ciężkich, płaskich przedmiotów, takich jak książki, na kilka godzin. Ta procedura pomaga przywrócić matę do jej pierwotnego płaskiego stanu. Aby zapobiec odkształceniom w przyszłości, zaleca się przechowywanie podkładki pod mysz w płaskiej pozycji.
- Oświetlenie nie działa: Upewnij się, że oba boczne paski LED są podłączone. Podłącz kabel USB do innego portu USB. Naciśnij przycisk ON na pilocie zdalnego sterowania.
- Pilot zdalnego sterowania nie działa: Sygnał pilota zdalnego sterowania może nie zostać wykryty, jeśli odległość między pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem taśm LED jest zbyt duża lub jeśli między nimi znajdują się przeszkody. Sprawdź, czy bateria pilota zdalnego sterowania jest prawidłowo zainstalowana i czy nie jest rozładowana.

Gwarancja

Do skorzystania z serwisu gwarancyjnego niezbędny będzie oryginalny dowód zakupu. Trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Manipulacje przy produkcie, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne i uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi powodują utratę gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność

Deklarację zgodności produktu Unii Europejskiej można sprawdzić na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity Więcej informacji można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling

Po zakończeniu żywotności produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu odpadów.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: attcliente@biomag.es / +34945124598

Sicherheitserinnerungen

- Dieses Produkt besteht aus großen Teilen, für deren Montage zwei Personen erforderlich sind.
- Überschreiten Sie nicht die vom Produkt unterstützte maximale Tragfähigkeit von 100 kg statischer Last.
 - Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von den Teilen fern.
 - Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung und Installation von Teilen.
 - Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind.
 - Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie auf dem Tisch keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
 - Verwenden Sie zum Reinigen des Mauspads Wasser und Seife mit einem weichen Tuch. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.

Fehlerbehebung

- Der Tisch wackelt: Vergewissern Sie sich, dass die Metallstütze für die Beine installiert ist. Prüfen Sie auf lose oder abgenutzte Teile.
- Fehlende Teile: Überprüfen Sie, ob alle in der Teileliste des Produkts aufgeführten Teile vorhanden sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Hilfe benötigen.
- Flecken auf der Matte: Reinigen Sie die Matte mit Wasser und Seife; wenn Seifenreste vorhanden sind, spülen Sie die Matte aus, bis sie verschwunden sind. Spülen Sie so oft wie nötig.
- Verformung des Mauspads: Die beim Auspacken festgestellte Verformung des Mauspads ist ein häufiges Phänomen, das aus den Verpackungsprozess zurückzuführen ist. Um dies zu korrigieren, sollten Sie das Mauspad dehnen und unter Druck setzen, indem Sie mehrere Stunden lang schwere, flache Gegenstände, wie z. B. Bücher, auf das Mauspad legen. Auf diese Weise wird die Mausmatte wieder in ihren ursprünglichen, flachen Zustand versetzt. Um zukünftige Verformungen zu vermeiden, wird empfohlen, das Mauspad in einer flachen Position zu lagern.
- Die Beleuchtung funktioniert nicht: Vergewissern Sie sich, dass beide seitlichen LED-Leisten angeschlossen sind. Schließen Sie das USB-Kabel an einen anderen USB-Anschluss an. Drücken Sie die Taste ON auf der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht: Das Fernbedienungssignal wird möglicherweise nicht erkannt, wenn der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger der LED-Streifen zu groß ist oder wenn sich Hindernisse zwischen den beiden befinden. Prüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung richtig eingelegt und nicht leer ist.

Garantie

Für die Inanspruchnahme des Garantieservices ist der Original-Kaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Produkt, technische Veränderungen jeglicher Art sowie Schäden durch äußere mechanische Kräfte führen zum Erlöschen Ihrer Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung

Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt bitte zu einem dafür vorgesehenen Abfallsammel- und Recyclingzentrum.

Kontakt

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

تذكيرات السلامة

- يتضمن هذا المنتج قطعًا كبيرة، وتتطلب عملية التجميع شخصين.
- لا تتجاوز سعة الحمل القصوى التي يدعمها المنتج، وهي 100 كجم من الحمل الثابت.
 - أبعد الأطفال عن الأجزاء أثناء تثبيت المنتج.
 - احم يدك وأصابعك عند التعامل مع الأجزاء وتركيبها.
 - ضع المنتج على سطح مستو.
 - تأكد من تشديد جميع البراغي.
 - استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف. لا تستخدم المنظفات الكاشطة والمذيبات على الطاولة.
 - استخدم الصابون والماء بقطعة قماش ناعمة لتنظيف لوحة الماوس. لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تذبذب الطاولة: تأكد من تثبيت دعامة القضيب المعدني للساقين. تحقق من وجود أجزاء فضفاضة أو بالية.
- الأجزاء المفقودة: تحقق من وجود جميع الأجزاء المدرجة في قائمة أجزاء المنتج واتصل بنا للحصول على المساعدة.
- البقع على السجادة: نظف السجادة بالماء والصابون ، إذا كان هناك بقايا صابون ، اسطف السجادة حتى تختفي. شطف عدة مرات حسب الحاجة.
- تشوه لوحة الماوس: التشوه الذي لوحظ في لوحة الماوس عند التفريغ هو ظاهرة شائعة ناتجة عن عملية التعبئة والتغليف. لتصحیح ذلك ، يجب شد السجادة ووضعها تحت الضغط عن طريق وضع أشياء ثقيلة مسطحة ، مثل الكتب ، في الأعلى لعدة ساعات. يساعد هذا الإجراء على إعادة السجادة إلى حالتها الأصلية المسطحة. لمنح التشوهات المستقبليّة ، يوصى بتفريغ لوحة الماوس في وضع مسطح.
- الإضاءة لا تعمل: تأكد من توصيل شرائط LED الجانبية. قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB آخر. اضغط على الزر تشغيل (ON) في جهاز التحكم عن بعد.
- جهاز التحكم عن بعد لا يعمل: قد لا يتم اكتشاف الإشارة من جهاز التحكم عن بعد إذا كانت المسافة بين جهاز التحكم عن بعد ومستقبل شرائط LED كبيرة جدًا أو إذا كانت هناك عوائق بين الاثنين. تحقق مما إذا كانت البطارية في جهاز التحكم عن بعد مثبتة بشكل صحيح وما إذا لم تكن ممتة.

ضمان

سوف تكون هناك حاجة لإيصاف المبيعات الأصلي لاستخدام خدمة الضمان. احتفظ بها في مكان آمن. سيؤدي العبث بالمنتج والتعديلات الفنية من أي نوع والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان. لقراءة شروط وأحكام الضمان، تفضل بزيارة es.marsgaming.eu/es/terms

التوافق

يمكنك الرجوع إلى إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمنتج على www.marsgaming.eu/en/conformity لمزيد من المعلومات www.marsgaming.eu

التخلص وإعادة التدوير

في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص لجمع النفايات وإعادة تدويرها.

اتصال

إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: +34945124598 attcliente@biomag.es /