


MARS GAMING

G A M E R S • U N I V E R S E



MKMINIPRO GAMING KEYBOARD

Content / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu / Inhalt / Zawartość / inhoud

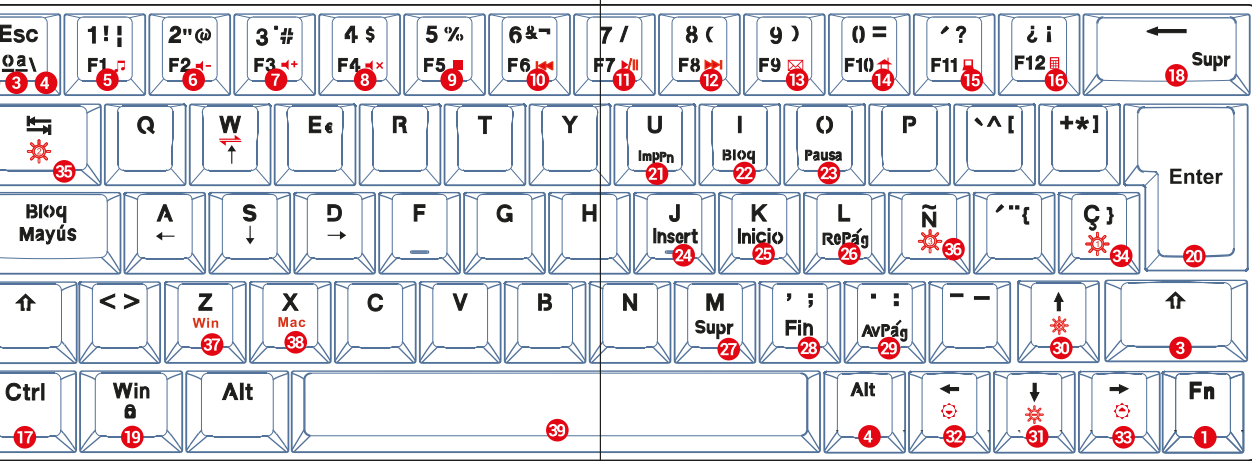


FN 1 FUNCTION DESCRIPTION

- | | |
|--|-------------------------------|
| 2 FN + ESC = ° | 21 FN + U = PRINT SCREEN |
| 3 FN + ESC + SHIFT = ¢ | 22 FN + I = SCROLL LOCK |
| 4 FN + CTRL & ALT + ESC = \ | 23 FN + O = PAUSE |
| 5 FN + 1 = F1 | 24 FN + J = INSERT |
| 6 FN + 2 = F2 | 25 FN + K = HOME |
| 7 FN + 3 = F3 | 26 FN + L = PAGE UP |
| 8 FN + 4 = F4 | 27 FN + M = DEL |
| 9 FN + 5 = F5 | 28 FN + , ; = END |
| 10 FN + 6 = F6 | 29 FN + / = PAGE DOWN |
| 11 FN + 7 = F7 | 30 FN + ↑ = ✱ |
| 12 FN + 8 = F8 | 31 FN + ↓ = ✱ |
| 13 FN + 9 = F9 | 32 FN + ← = ✱ |
| 14 FN + 0 = F10 | 33 FN + → = ✱ |
| 15 FN + ' = F11 | 34 FN + ✱ = LIGHTING MODE |
| 16 FN + j = F12 | 35 FN + ✱ = COLOR CHANGE |
| 17 FN + LEFT CTRL = EXCHANGE FN TYPE ORDER OF ESC,1,2,3... | 36 FN + ✱ = SIDE COLOR CHANGE |
| 18 FN + BACKSPACE = DEL | 37 FN + Z = WINDOWS MODE |
| 19 FN + WINDOWS = WINDOWS-LOCK FUNCTION | 38 FN + X = MAC MODE |
| 20 FN + ENTER = ON / OFF LIGHTING | 39 FN + SPACE (5") = RESET |


Key Orden Change / Cambio De Orden / Mudança de ordem / Cambio d'ordine / Changement d'ordre / Änderung der Reihenfolge / Zmiana kolejności / Wijziging van de volgorde



Multimedia Keys / Teclas Multimedia / Teclas multimédias / Tasti multimediali / Touches Multimédias / Multimedia-Tasten / Klawisze multimedialne / Multimedia-toetsen




Switches Swap / Cambio De Switches / Mudança De Interruptores / Cambio Di Interruttori / Changement De Commutateur / Wechsel Der Schalter / Zmiana Przelączników / wisselen Van Schakelaars

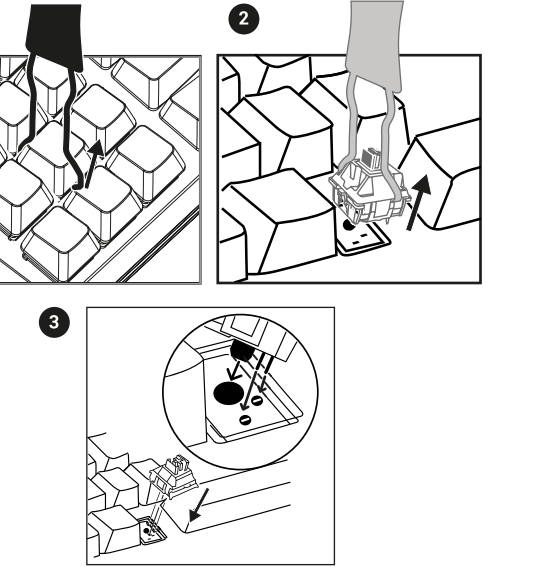

EN LIGHTING CONTROL:

- Press FN + ✱ to switch between different backlight modes
- Press FN + ✱ to switch the backlight color
- Press FN + ✱ to switch the peripheral back and side keyboard lighting
- Press FN + ENTER to switch ON/OFF lighting
- Press FN + ✱ to increase or decrease effect speed

WINDOWS & MAC OS MODE

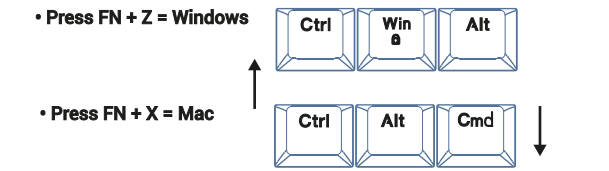

Switches swap - Always switch OFF the keyboard before replacing key switches. Make sure the switch is in the correct position before being installed in the keyboard otherwise the metal pins might get damaged.

Do not use or install near water, moisture or hot surfaces. Unplug the cable and clean only with a dry cloth, do not use aerosol or liquid cleaning agents. Do not attempt to repair the product yourself, removing the covers will void the warranty. At the end of the product life please dispose this product at your local waste collection/recycling centre.

RECOMMENDATIONS AND REMINDERS

- Do not use or install near water, moisture or hot surfaces.
- Place the product on a flat and stable surface.
- Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
- Unplug the cable and clean only with a dry cloth, do not use aerosol or liquid cleaning agents.

TROUBLESHOOTING

- Mouse pointer erratic movement: Ensure the surface under the mouse is clean. Use a mousepad to avoid reflective or uneven surfaces.
- Mouse pointer too fast or slow: Increase or decrease the pointer speed by pressing the DPI button. Adjust the mouse pointer speed on your operating system settings.
- Mouse or Keyboard not detected: Connect the product USB connector to a different port of the computer and

restart the computer. Try the product in a different computer, if problem persists get in contact with our customer assistance.
-Keys not responding: Inspect the keys for any obstructions and clean if necessary. Check the language settings in your operating system to ensure they match your keyboard layout.
-Keys require excessive force: Clean the keyboard to remove any dirt that may affect the sensitivity of the keys.

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit es.marsgaming.eu/es/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.


CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: atcliente@biomag.es / +34945124598

ES CONTROL DE ILUMINACIÓN:

- Presiona FN + ✱ para cambiar entre diferentes modos de retroiluminación
- Presiona FN + ✱ para cambiar el color de la retroiluminación
- Presiona FN + ✱ para cambiar la iluminación periférica trasera y lateral del teclado
- Presiona FN + ENTER para encender/apagar la iluminación
- Presiona FN + ✱ para aumentar o disminuir la velocidad del efecto

MODO WINDOWS Y MAC OS

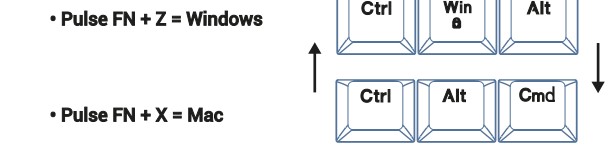

Intercambio de interruptores - Siempre apague el teclado antes de reemplazar los interruptores. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición correcta antes de instalarlo en el teclado, de lo contrario los pines metálicos podrían dañarse.

No lo utilice ni lo instale cerca de agua, humedad o superficies calientes. Desenchufe el cable y límpielo sólo con un paño seco, no utilice aerosoles ni líquidos de limpieza. No intente reparar el producto usted mismo, quitar las cubiertas anulará la garantía. Al final de la vida útil del producto, deséchelo en su centro local de recogida/reciclaje de residuos

RECOMENDACIONES Y RECORDATORIOS

No utilizar ni instalar cerca de agua, humedad o superficies calientes. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable. Por favor, inserte suavemente y no doble el cable USB y los puertos USB, de lo contrario podrían dañarse y funcionar mal. Desenchufe el cable y límpielo sólo con un paño seco, no utilice aerosoles ni productos de limpieza líquidos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Movimiento errático del puntero del ratón: Asegúrese de que la superficie bajo el ratón esté limpia. Utilice una alfombrilla para evitar superficies reflectantes o irregulares.
- Puntero del ratón demasiado rápido o lento: Aumente o disminuya la velocidad del puntero presionando el botón DPI. Ajuste la velocidad del puntero del ratón en la configuración de su sistema operativo.
- El ratón o el Teclado no es detectado: Conecte el USB del producto a un puerto USB diferente del ordenador y reinicie el ordenador. Pruebe el producto en otro ordenador, si el problema persiste póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Las teclas no responden: Compruebe que las teclas no están obstaculizadas y límpielas si es necesario. Compruebe los ajustes de idioma de su sistema operativo para asegurarse de que coincidan con la distribución de idioma de su teclado.
- Las teclas requieren una fuerza excesiva: Limpie el teclado para eliminar cualquier suciedad que pueda afectar a la sensibilidad de las teclas.

GARANTÍA

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visite es.marsgaming.eu/es/terms

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado.


CONTACTO

Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en contactarnos: atcliente@biomag.es / +34945124598

PT CONTROLE DE ILUMINAÇÃO:

- Pressione FN + ✱ para alternar entre diferentes modos de luz de fundo
- Pressione FN + ✱ para trocar a cor da luz de fundo
- Pressione FN + ✱ para alternar a iluminação periférica de trás e lateral do teclado
- Pressione FN + ENTER para ligar/desligar a iluminação
- Pressione FN + ✱ para aumentar ou diminuir a velocidade do efeito

MODO WINDOWS E MAC OS

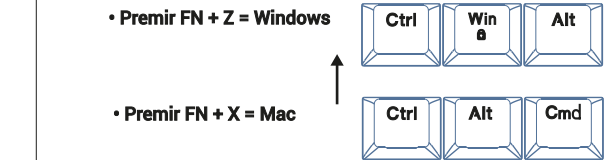

Troca de interruptores - Sempre desligue o teclado antes de substituir os interruptores das teclas. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição correta antes de ser instalado no teclado, caso contrário os pinos metálicos podem ser danificados.

Não utilizar ou instalar perto de água, humidade ou superfícies quentes. Desligar o cabo da tomada e limpar apenas com um pano seco, não utilizar aerossóis ou líquidos de limpeza. Não tente reparar o produto você mesmo, a remoção das coberturas anulará a garantia. No final da vida útil do produto, por favor, elimine este produto no seu centro local de recolha/reciclagem de resíduos.

RECOMENDAÇÕES E AVISOS

- Não utilizar ou instalar perto de água, humidade ou superfícies quentes.
- Colocar o produto numa superfície plana e estável.
- Introduzir com cuidado e não dobrar o cabo USB e as portas USB, caso contrário podem ficar danificados e avariar.
- Desligue o cabo e limpe-o apenas com um pano seco, não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Movimento irregular do ponteiro do rato: Certifique-se de que a superfície por baixo do rato está limpa. Utilize um tapete de rato para evitar superfícies reflexivas ou irregulares.
- Ponteiro do rato demasiado rápido ou demasiado lento: Aumente ou diminua a velocidade do ponteiro do rato

premiendo o botão DPI. Ajuste a velocidade do ponteiro do rato nas definições do sistema operativo.
-Rato ou teclado não detectado: Ligue o USB do produto a uma porta USB diferente no computador e reinicie o computador. Experimente o produto noutro computador. Se o problema persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

As teclas não respondem: Verifique se as teclas não estão obstruídas e limpe-as, se necessário. Verifique as definições de idioma do seu sistema operativo para garantir que correspondem à disposição do idioma do seu teclado.

-As teclas requerem força excessiva: Limpe o teclado para remover qualquer sujidade que possa afetar a sensibilidade das teclas.

GARANTIA

Será necessário o recibo de compra original para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o em um local seguro. Manipulações do dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anulam a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDADE

Você pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações, visite www.marsgaming.eu






DESCARTE E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, ele não deve ser descartado com os resíduos domésticos regulares. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de coleta e reciclagem de resíduos designado.

CONTATO


Se tiver dúvidas ou precisar de assistência com o produto, não hesite em nos contatar: attdcliente@biomag.es / +34945124598

IT CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE:

• Premi FN +  per passare tra diverse modalità di retroilluminazione • Premi FN +  per cambiare il colore della retroilluminazione • Premi FN +  per cambiare l'illuminazione periferica posteriore e laterale della tastiera • Premi FN + ENTER per accendere/spengere l'illuminazione • Premi FN +   per aumentare o diminuire la velocità dell'effetto

MODALITÀ WINDOWS & MAC OS

• Premere FN + Z = Windows

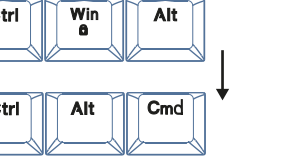

• Premere FN + X = Mac

Échange de commutateurs - Éteignez toujours le clavier avant de remplacer les commutateurs de touches. Assurez-vous que le commutateur soit dans la position correcte avant de l'installer dans le clavier, sinon les broches métalliques pourraient être endommagées.

Non usare o installare vicino ad acqua, umidità o superfici calde. Scollegare il cavo e pulire solo con un panno asciutto, non usare detergenti aerosol o liquidi. Non tentare di riparare il prodotto da soli, la rimozione delle coperture annullerà la garanzia. Alla fine della vita del prodotto, si prega di smaltire questo prodotto presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locale.

RACCOMANDAZIONI E PROMEMORIA

Non utilizzare o installare il prodotto in prossimità di acqua, umidità o superfici calde. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile. Inserire delicatamente e non piegare il cavo USB e le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e non funzionare correttamente. Scollegare il cavo e pulire solo con un panno asciutto, non utilizzare detergenti aerosol o liquidi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

-Movimento irregolare del puntatore del mouse: verificare che la superficie sotto il mouse sia pulita. Utilizzare un tappetino per il mouse per evitare superfici riflettenti o irregolari.
-Puntatore del mouse troppo veloce o troppo lento: aumentare o diminuire la velocità del puntatore del mouse premendo il pulsante DPI. Regolare la velocità del puntatore del mouse nelle impostazioni del sistema operativo.
-Mouse o tastiera non rilevati: collegare l'USB del prodotto a un'altra porta USB del computer e riavviare il computer. Provare il prodotto su un altro computer, se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti.
-I tasti non rispondono: verificare che i tasti non siano ostruiti e, se necessario, pulirli. Controllare le impostazioni della lingua del sistema operativo per verificare che corrispondano al layout linguistico della tastiera.
-I tasti richiedono una forza eccessiva: pulire la tastiera per rimuovere lo sporco che potrebbe influire sulla sensibilità dei tasti.

GARANZIA

Sarà richiesto lo scontrino d'acquisto originale per utilizzare il servizio di garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. Le manipolazioni del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visita es.marsgaming.eu-es/terms

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity. Per ulteriori informazioni, visita www.marsgaming.eu






SMALTIMENTO E RICICLO

Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici normali. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio dei rifiuti designato.

CONTATTO


Se hai domande o hai bisogno di assistenza con il prodotto, non esitare a contattarci: attdcliente@biomag.es / +34945124598

FR CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

• Appuyez sur FN +  pour passer entre différents modes de rétroéclairage • Appuyez sur FN +  pour changer la couleur du rétroéclairage • Appuyez sur FN +  pour changer l'éclairage périphérique arrière et latéral du clavier • Appuyez sur FN + ENTER pour allumer/éteindre l'éclairage • Appuyez sur FN +   pour augmenter ou diminuer la vitesse de l'effet

MODE WINDOWS & MAC OS

• Appuyez sur + Z = Windows



• Appuyez sur + X = Mac

Échange de commutateurs - Éteignez toujours le clavier avant de remplacer les commutateurs de touches. Assurez-vous que le commutateur soit dans la position correcte avant de l'installer dans le clavier, sinon les broches métalliques pourraient être endommagées.

Ne pas utiliser ou installer à proximité d'eau, d'humidité ou de surfaces chaudes. Débranchez le câble et nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas de produits de nettoyage en aerosol ou liquides. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, le retrait des couvercles annule la garantie. A la fin de la vie du produit, veuillez vous débarrasser de ce produit dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets

RECOMMANDATIONS ET RAPPELS

Ne pas utiliser ou installer à proximité d'eau, d'humidité ou de surfaces chaudes. Placez le produit sur une surface plane et stable.

Inserer délicatement et ne pas plier le câble USB et les ports USB, sous peine de les endommager et de provoquer des dysfonctionnements.

Débranchez le câble et nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aerosol.

GARANTIE :

Un reçu d'achat original sera requis pour utiliser le service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Les manipulations du dispositif, les modifications techniques de tout type et les dommages causés par des forces mécaniques externes annuleront la garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez

DE DÉPANNAGE

Mouvement erratique du pointeur de la souris : assurez-vous que la surface sous la souris est propre. Utilisez un tapis de souris pour éviter les surfaces réfléchissantes ou inégales.

-Pointeur de la souris trop rapide ou trop lent : augmentez ou réduisez la vitesse du pointeur de la souris en appuyant sur le bouton DPI. Réglez la vitesse du pointeur de la souris dans les paramètres de votre système d'exploitation.

-Souris ou clavier non détectés : connectez le port USB du produit à un autre port USB de l'ordinateur et redémarrez l'ordinateur. Essayez le produit sur un autre ordinateur. Si le problème persiste, contactez notre service clientèle.

Les touches ne répondent pas : vérifiez que les touches ne sont pas obstruées et nettoyez-les si nécessaire. Vérifiez les paramètres de langue de votre système d'exploitation pour vous assurer qu'ils correspondent à la disposition linguistique de votre clavier.

-Les touches nécessitent une force excessive : nettoyez le clavier pour enlever toute saleté qui pourrait affecter la sensibilité des touches.

CONFORMITÉ :

Vous pouvez consulter la Déclaration de Conformité du produit de l'Union européenne sur www.marsgaming.eu/en-conformity. Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu






ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

À la fin de la vie utile du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères habituelles. Pour promouvoir la durabilité environnementale et garantir une gestion appropriée des déchets, apportez le produit à un centre de collecte et de recyclage des déchets désigné.

CONTACT :


Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attdcliente@biomag.es / +34945124598

DE BELEUCHTUNGSSTEUERUNG:

Drücken Sie FN +  um zwischen verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmodi zu wechseln • Drücken Sie FN +  um die Hintergrundbeleuchtungsfarbe zu wechseln • Drücken Sie FN +  um die periphere Hinter- und Seitenbeleuchtung der Tastatur umzuschalten • Drücken Sie FN + ENTER, um die Beleuchtung ein-/auszuschalten • Drücken Sie FN +   um die Geschwindigkeit des Effekts zu erhöhen oder zu verringern

WINDOWS- & MAC-OS-MODUS

• FN + Z drücken = Windows

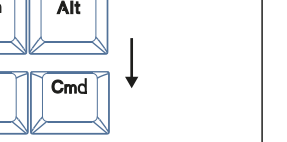

• Drücken Sie FN + X = Mac

PL KONTROLA OŚWIETLENIA:

• Naciśnij FN +  aby przełączać między różnymi trybami podświetlenia • Naciśnij FN +  aby zmienić kolor podświetlenia • Naciśnij FN +  aby przełączyć oświetlenie peryferyjne z tyłu i boku klawiatury • Naciśnij FN + ENTER, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie • Naciśnij FN +   aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość efektu

Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder heißen Oberflächen verwenden oder installieren. Ziehen Sie den Stecker des Kabels und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Aerosol- oder Flüssigreiner. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren; durch Entfernen der Abdeckungen erlischt die Garantie. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder heißen Oberflächen verwenden oder aufstellen. Stellen Sie das Produkt auf eine flache und stabile Oberfläche. Stecken Sie das USB-Kabel und die USB-Anschlüsse vorsichtig ein und verbiegen Sie sie nicht, da sie sonst beschädigt werden und nicht mehr funktionieren können. Ziehen Sie den Stecker des Kabels ab und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Aerosol- oder Flüssigreiner.

FEHLERSUCHE

-unregelmäßige Mauszeigerbewegung: stellen sie sicher, dass die oberfläche unter der maus sauber ist. Verwenden sie ein mauspadd, um reflektierende oder unebene oberflächen zu vermeiden.
-mauszeiger zu schnell oder zu langsam: erhöhen oder verringern sie die geschwindigkeit des mauszeigers durch drücken der dpi-taste. Passen sie die geschwindigkeit des mauszeigers in den einstellungen ihres betriebssystems an.
Maus oder tastatur werden nicht erkannt: schließen sie den usb-anschluss des produkts an einen anderen usb-anschluss des computers an und starten sie den computer neu. Probieren sie das produkt an einem anderen computer aus. Wenn das problem weiterhin besteht, wenden sie sich an unseren kundendienst.
-die tasten reagieren nicht: überprüfen sie, ob die tasten nicht blockiert sind, und reinigen sie sie gegebenenfalls.
Überprüfen sie die spracheinstellungen ihres betriebssystems, um sicherzustellen, dass sie mit dem sprachlayout ihrer tastatur übereinstimmen.
-die tasten erfordern einen übermäßigen kraftaufwand: reinigen sie die tastatur, um schmutz zu entfernen, der die empfindlichkeit der tasten beeinträchtigen könnte.

GARANTIE:

Ein Original-Kaufbeleg wird für die Garantieabwicklung benötigt. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen machen die Garantie ungültig. Lesen Sie die Garantiebedingungen auf es.marsgaming.eu/es/terms nach.

EINHALTUNG:

Die Konformitätserklärung des Produkts der Europäischen Union finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu.

ZAŁECENIA I PRZYPOMNIENIA

Nie używać ani nie instalować w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni.






ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollte es nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden, Um die Umweltfreundlichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt zu einem zugewiesenen Sammel- und Recyclingzentrum.

KONTAKT:


Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei dem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attdcliente@biomag.es / +34945124598

PL KONTROLA OŚWIETLENIA:

• Naciśnij FN +  aby przełączać między różnymi trybami podświetlenia • Naciśnij FN +  aby zmienić kolor podświetlenia • Naciśnij FN +  aby przełączyć oświetlenie peryferyjne z tyłu i boku klawiatury • Naciśnij FN + ENTER, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie • Naciśnij FN +   aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość efektu

TRYB WINDOWS & MAC OS

• Naciśnij FN = Windows

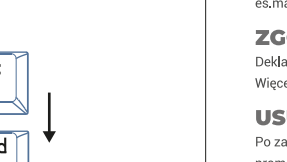

• Naciśnij FN + X = Mac

Wyłączyć przycisk - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Nie używać ani nie instalować w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni. Odłączyć przewód i czyścić tylko suchą szmatką, nie używać aerozoli ani płynów czyszczących. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu, zdjęcie osłon spowoduje utratę gwarancji. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy oddać go do lokalnego punktu zbiórki odpadów/recyklingu.

ZAŁECENIA I PRZYPOMNIENIA

Nie używać ani nie instalować w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

-Nieprawidłowy ruch wskaźnika myszy: Upewnij się, że powierzchnia pod myszą jest czysta. Użyj podkładki pod mysz, aby uniknąć odbłaskowych lub nierównych powierzchni.
-Zbyt szybki lub zbyt wolny wskaźnik myszy: Zwiększ lub zmniejsz szybkość wskaźnika myszy, naciskając przycisk DPI. Dostosuj szybkość wskaźnika myszy w ustawieniach systemu operacyjnego.
-Nie wykryto myszy lub klawiatury: Podłącz złącze USB produktu do innego portu USB w komputerze i uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
-Klawisze nie reagują: Sprawdź, czy klawisze nie są zablokowane i wyczyść je w razie potrzeby. Sprawdź ustawienia językowe systemu operacyjnego, aby upewnić się, że są one zgodne z układem językowym klawiatury.
-Klawisze wymagają nadmiernej siły: Wyczyść klawiaturę, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, które mogą wpływać na czułość klawiszy.

GWARANCJA:

Do uzyskania usługi gwarancyjnej wymagany jest oryginalny dowód zakupu. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Manipulacje urządzeniem, jakiegokolwiek modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi działaniami mechanicznymi anulują gwarancję. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź es.marsgaming.eu/es/terms.

ZGODNOŚĆ:

Deklarację zgodności produktu z Unią Europejską można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji na stronie www.marsgaming.eu.






USUWANIE I RECYKLING:

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać z zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój i zapewnić właściwe zarządzanie odpadami, dostarcz produkt do wyznaczonego miejsca zbierania i recyklingu odpadów.

KONTAKT:


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy z produktem, nie wahaj się skontaktować z nami: attdcliente@biomag.es / +34945124598

NL VERLICHTINGSCONTROLE:

• Druk op FN +  om te schakelen tussen verschillende achtergrondverlichtingsmodi • Druk op FN +  om de kleur van de achtergrondverlichting te wijzigen • Druk op FN +  om de periferie achter- en zijkant toetsenbordverlichting te schakelen • Druk op FN + ENTER om de verlichting AAN/UIT te schakelen • Druk op FN +   om de snelheid van het effect te verhogen of te verlagen

Niet gebruiken of installeren in de buurt van water, vocht of hete oppervlakken. Haal de stekker uit het stopcontact en reinig alleen met een droge doek, gebruik geen spuitbussen of schoonmaakmiddelen. Probeer het product niet zelf te repareren, door de afdekkingen te verwijderen vervalt de garantie. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur weg bij het plaatselijke afvalinzamelpunt/recyclingcentrum.

• Druk op FN + Z = Windows



• Druk op FN + X = Mac

Schakelaars wisselen - Zet altijd het toetsenbord uit voordat u de toetsschakelaars vervangt. Zorg ervoor dat de schakelaar in de juiste positie staat voordat deze in het toetsenbord wordt geïnstalleerd, anders kunnen de metalen pinnen beschadigd raken.

Niet gebruiken of installeren in de buurt van water, vocht of hete oppervlakken. Haal de stekker uit het stopcontact en reinig alleen met een droge doek, gebruik geen spuitbussen of schoonmaakmiddelen. Probeer het product niet zelf te repareren, door de afdekkingen te verwijderen vervalt de garantie. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur weg bij het plaatselijke afvalinzamelpunt/recyclingcentrum.

AANBEVELINGEN EN HERINNERINGEN
Niet gebruiken of installeren in de buurt van water, vocht of hete oppervlakken. Plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond. Steek de USB-kabel en USB-poorten er voorzichtig in en buig ze niet, anders kunnen ze beschadigd raken en defect raken. Haal de kabel uit het stopcontact en maak het alleen schoon met een droge doek, gebruik geen spuitbussen of vloeibare reinigingsmiddelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
-Onregelmatige beweging van de muisaanwijzer: Zorg ervoor dat het oppervlak onder de muis schoon is. Gebruik een muismat om reflecterende of ongelijke oppervlakken te vermijden.
Te snel of te langzame muisaanwijzer: Verhoog of verlaag de snelheid van de muisaanwijzer door op de DPI-knop te drukken. Pas de snelheid van de muisaanwijzer aan in de instellingen van uw besturingsstelsel.
Muis of toetsenbord niet gedetecteerd: Sluit de USB-poort van het product aan op een andere USB-poort op de computer en start de computer opnieuw op. Probeer het product op een andere computer. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met onze klantenservice.
-De toetsen reageren niet: Controleer of de toetsen niet geblokkeerd zijn en maak ze indien nodig schoon. Controleer de taalinstellingen van uw besturingsstelsel om er zeker van te zijn dat deze overeenkomen met de taalingeling van uw toetsenbord.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

-Toetsen vereisen te veel kracht: Reinig het toetsenbord om vuil te verwijderen dat de gevoeligheid van de toetsen kan beïnvloeden.

GARANTIE:

Voor garantieservice is de originele aankoopbon vereist. Bewaar deze op een veilige plaats. Manipulaties van het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten zullen de garantie ongeldig maken. Raadpleeg de garantievoorwaarden op es.marsgaming.eu/es/terms.

CONFORMITEIT:

De conformiteitsverklaring van het product met de Europese Unie is te vinden op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie, bezoek www.marsgaming.eu.

VERVALING EN RECYCLING:

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet met gewoon huisvuil worden weggegooid. Om duurzaamheid te bevorderen en een juiste afvalverwerking te garanderen, breng het product naar een aangewezen inzamel- en recyclepunt voor afval.

CONTACT:

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attdcliente@biomag.es / +34945124598

Declaration of conformity / Declaración de conformidad / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaração de conformidade / Conformiteitsverklaring www.marsgaming.eu/en/conformity

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Wymiana przycisków - Przed wymianą przycisków należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przycisków w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.