


MARS GAMING

G A M E R S · U N I V E R S E

MKPRO
GAMING KEYBOARD


Content / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu / Inhalt / Zawartość / inhoud



FN ❶ FUNCTION DESCRIPTION

- ❷ FN + WINDOWS = WINDOWS-LOCK FUNCTION
- ❸ FN+ ENTER = ON / OFF LIGHTING
- ❹ FN+ W = EXCHANGE AWSW DIRECTION KEYS
- ❺ FN + / = PRINT SCREEN
- ❻ FN + * = SCROLL LOCK
- ❼ FN + -= PAUSE
- ❽ FN + ↑ =
- ❾ FN + ↓ =
- ❿ FN + ← =
- ⓫ FN + → =
- ⓬ FN + = LIGHTING MODE
- ⓭ FN + = LIGHTING COLOR CHANGE
- ⓮ FN + = SIDE LIGHTING COLOR CHANGE
- ⓯ FN + = KNOB LIGHTING
- ⓰ FN + Supr = WINDOWS MODE
- ⓱ FN + Insert = MAC MODE
- ⓲ FN + SPACE (5") = RESET
- ⓳ CONTROL KNOB = BRIGHTNESS - EFFECT / VOLUME - PLAY&PAUSE

Multimedia Keys / Teclas Multimedia / Teclas multimédias / Tasti multimedia / Touches multimédias / Multimedia-Tasten / Klawisze multimedia / Multimedia-toetsen / مفاتيح الوسائط المتعددة



Windows / Mac OS

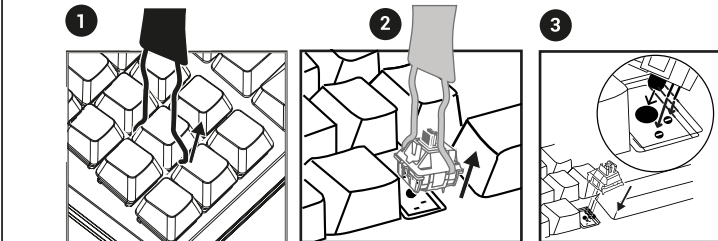
• FN + Supr = Windows



• FN + Insert = Mac




Switches Swap / Cambio De Switches / Mudança De Interruptores / Cambio Di Interruttori / Changement De Commutateur / Wechsel Der Schalter / Zmiana Przełączników / wisselen Van Schakelaars / تغيير المفاتيح



Knob Control / Rueda de control / Controle de botão / Controllo a manopola / Contrôle par bouton / Drehregler / Kontrola pokręteł / Knopbediening / عجلة التحكم

- **Control mode selection** / Selección del modo de control / Seleção do modo de controlo / Selezione della modalità di controllo / Sélection du mode de contrôle / Auswahl des Steuerungsmodus / Wybór trybu sterowania / Selectie van de besturingsmodus / اختيار وضع التحكم



A. Lighting control mode



B. Multimedia control mode



EN

LIGHTING CONTROL:

- Press FN + to switch between different backlight modes
- Press FN + to switch the backlight color
- Press FN + to switch the side keyboard lighting
- Press FN + to change the knob lighting
- Press FN +ENTER to switch ON/OFF lighting
- Press FN + to increase or decrease effect speed
- Press FN + to increase or decrease brightness

Switches swap - Always switch OFF the keyboard before replacing key switches. Make sure the switch is in the correct position before being installed in the keyboard otherwise the metal pins might get damaged.

Do not use or install near water, moisture or hot surfaces. Unplug the cable and clean only with a dry cloth, do not use aerosol or liquid cleaning agents. Do not attempt to repair the product yourself, removing the covers will void the warranty. At the end of the product life please dispose this product at your local waste collection/recycling centre.

RECOMMENDATIONS AND REMINDERS

Do not use or install near water, moisture or hot surfaces. Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction. Unplug the cable and clean only with a dry cloth, do not use aerosol or liquid cleaning agents.

TROUBLESHOOTING

- Keyboard not detected: Connect the product USB connector to a different port of the computer and restart the computer. Try the product in a different computer, if problem persists get in contact with our customer assistance.
- Keys not responding: Inspect the keys for any obstructions and clean if necessary. Check the language settings in your operating system to ensure they match your keyboard layout.
- Keys require excessive force or key is not working: Clean the keyboard to remove any dirt that may affect the sensitivity of the keys. If problem persist replace the key switch using the replacement switch included with the product.
- Keys lighting not working: Restart the keyboard and change the lighting effect.

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit [es.marsgaming.eu/es/terms](https://www.marsgaming.eu/es/terms)

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: atcliente@biomag.es / +34945124598

ES

CONTROL DE ILUMINACIÓN:

- Pulse FN + para cambiar entre los distintos modos de iluminación
- Pulse FN + para cambiar el color de la retroiluminación.
- Pulse FN + para cambiar la iluminación lateral del teclado
- Pulse FN + para cambiar la iluminación de la rueda
- Pulse FN +ENTER para cambiar la iluminación ON/OFF
- Presione FN + para aumentar o disminuir la velocidad del efecto
- Pulse FN + para aumentar o disminuir el brillo

Intercambio de Interruptores - Siempre apague el teclado antes de reemplazar los interruptores. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición correcta antes de instalarlo en el teclado, de lo contrario los pines metálicos podrían dañarse.

No lo utilice ni lo instale cerca de agua, humedad o superficies calientes. Desenchufe el cable y límpielo sólo con un paño seco, no utilice aerosoles ni líquidos de limpieza. No intente reparar el producto usted mismo, quitar las cubiertas anulará la garantía. Al final de la vida útil del producto, deséchelo en su centro local de recogida/reciclaje de residuos

RECOMENDACIONES Y RECORDATORIOS

No utilizar ni instalar cerca de agua, humedad o superficies calientes. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable. Por favor, inserte suavemente y no doble el cable USB y los puertos USB, de lo contrario podrían dañarse y funcionar mal. Desenchufe el cable y límpielo sólo con un paño seco, no utilice aerosoles ni productos de limpieza líquidos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El teclado no es detectado: Conecte el USB del producto a un puerto USB diferente del ordenador y reinicie el ordenador. Pruebe el producto en otro ordenador, si el problema persiste póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Las teclas no responden: Compruebe que las teclas no están obstruidas y límpielas si es necesario. Compruebe los ajustes de idioma de su sistema operativo para asegurarse de que coincidan con la distribución de idioma de su teclado.
- La tecla requiere una fuerza excesiva o la tecla no funciona: Limpie el teclado para eliminar cualquier suciedad que pueda afectar a la sensibilidad de las teclas. Si el problema persiste, sustituya el interruptor de la tecla utilizando el interruptor de repuesto incluido con el producto.
- La iluminación de las teclas no funciona: Reinicie el teclado y cambie el efecto de iluminación.

GARANTÍA

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visite [es.marsgaming.eu/es/terms](https://www.marsgaming.eu/es/terms)

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu







ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado.

CONTACTO

Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en contactarnos: atcliente@biomag.es / +34945124598

CONTROLE DE ILUMINAÇÃO:

- Prima FN+  para alternar entre diferentes modos de retroiluminação
- Prima FN+  para alterar a cor da luz de fundo
- Prima FN+  para alternar a iluminação lateral do teclado
- Prima FN+  para alterar a iluminação do botão
- Prima FN +ENTER para ligar/desligar a iluminação
- Prima FN+  para aumentar ou diminuir a velocidade do efeito
- Prima FN+  para aumentar ou diminuir o brilho

Troca de interruptores - Sempre desligue o teclado antes de substituir os interruptores das teclas. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição correta antes de ser instalado no teclado, caso contrário os pínos metálicos podem ser danificados.

Não utilizar ou instalar perto de água, humidade ou superfícies quentes. Desligar o cabo da tomada e limpar apenas a seco, não usar detergentes aerossol ou líquidos. Não tente reparar o produto você mesmo, a remoção das coberturas anulará a garantia. No final da vida útil do produto, por favor, elimine este produto no seu centro local de recolha/reciclagem de resíduos.

RECOMENDAÇÕES E AVISOS

Não utilizar ou instalar perto de água, humidade ou superfícies quentes. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile. Colocar o produto numa superfície plana e estável. Introduzir com cuidado e não dobrar o cabo USB e as portas USB, caso contrário podem ficar danificados e avariar. Desligue o cabo e limpe-o apenas com um pano seco, não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Teclado não detetado: Ligue o conector USB do produto a uma porta diferente do computador e reinicie o computador. Experimente o produto noutro computador, se o problema persistir contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
- As teclas não respondem: Inspeccione as teclas quanto a obstruções e limpe-as, se necessário. Verifique as definições de idioma no seu sistema operativo para garantir que correspondem ao layout do teclado.
- As teclas requerem força excessiva ou não funcionam: Limpe o teclado para remover qualquer sujidade que possa afetar a sensibilidade das teclas. Se o problema persistir, substitua a chave de ignição utilizando a chave de substituição incluída no produto.
- A iluminação das teclas não funciona: Reinicie o teclado e altere o efeito de iluminação.

GARANTIA

Será necessário o recibo de compra original para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o em um local seguro. Manipulações do dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDADE

Você pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações, visite www.marsgaming.eu







DESCARTE E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, ele não deve ser descartado com os resíduos domésticos regulares. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de coleta e reciclagem de resíduos designado.

CONTATO

Se tiver dúvidas ou precisar de assistência com o produto, não hesite em nos contactar: attcliente@biomag.es / +34945124598

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE:

- Premi FN +  per passare da una modalità di retroilluminazione all'altra
- Premi FN +  per cambiare il colore della retroilluminazione
- Premi FN +  per cambiare l'illuminazione della tastiera laterale
- Premi FN +  per cambiare l'illuminazione della manopola
- Premi FN +INVIO per accendere/spgnere l'illuminazione
- Premi FN +  per aumentare o diminuire la velocità dell'effetto
- Premi FN +  per aumentare o diminuire la luminosità

Échange de commutateurs - Éteignez toujours le clavier avant de remplacer les commutateurs de touches. Assurez-vous que le commutateur soit dans la position correcte avant de l'installer dans le clavier, sinon les broches métalliques pourraient être endommagées.

Non usare o installare vicino ad acqua, umidità o superfici calde. Scollegare il cavo e pulire solo con un panno asciutto, non usare detergenti aerossol o liquidi. Non tentare di riparare il prodotto da soli, la rimozione delle coperture annullerà la garanzia. Alla fine della vita del prodotto, si prega di smaltire questo prodotto presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locale.

RACCOMANDAZIONI E PROMEMORIA

Non utilizzare o installare il prodotto in prossimità di acqua, umidità o superfici calde. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile. Inserire delicatamente e non piegare il cavo USB e le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e non funzionare correttamente. Scollegare il cavo e pulirlo solo con un panno asciutto, non utilizzare detergenti aerossol o liquidi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Tastiera non rilevata: collega il connettore USB del prodotto a una porta diversa del computer e riavvia il computer. Prova il prodotto su un computer diverso, se il problema persiste contatta il nostro servizio clienti.
- I tasti non rispondono: ispeziona i tasti per eventuali ostruzioni e puliscili se necessario. Controlla le impostazioni della lingua nel tuo sistema operativo per assicurarti che corrispondano al layout della tua tastiera.
- I tasti richiedono una forza eccessiva o il tasto non funziona: pulisci la tastiera per rimuovere lo sporco che potrebbe influire sulla sensibilità dei tasti. Se il problema persiste, sostituisci l'interruttore dei tasti utilizzando l'interruttore sostitutivo incluso nel prodotto.
- L'illuminazione dei tasti non funziona: riavvia la tastiera e modifica l'effetto luminoso.

GARANZIA

Sarà richiesto lo scontrino d'acquisto originale per utilizzare il servizio di garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. Le manipolazioni del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visita es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity. Per ulteriori informazioni, visita www.marsgaming.eu







SMALTIMENTO E RICICLO

Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici normali. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio dei rifiuti designato.

CONTATTO

Se hai domande o hai bisogno di assistenza con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE :

- Appuyez sur FN +  pour basculer entre les différents modes de rétroéclairage
- Appuyez sur FN +  pour changer la couleur du rétroéclairage
- Appuyez sur FN +  pour changer l'éclairage du clavier latéral
- Appuyez sur FN +  pour modifier l'éclairage du bouton
- Appuyez sur FN + ENTRÉE pour activer/désactiver l'éclairage
- Appuyez sur FN +  pour augmenter ou diminuer la vitesse de l'effet
- Appuyez sur FN +  pour augmenter ou diminuer la luminosité

Échange de commutateurs - Éteignez toujours le clavier avant de remplacer les commutateurs de touches. Assurez-vous que le commutateur soit dans la position correcte avant de l'installer dans le clavier, sinon les broches métalliques pourraient être endommagées.

Ne pas utiliser ou installer à proximité d'eau, d'humidité ou de surfaces chaudes. Débranchez le câble et nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas de produits de nettoyage en aérosol ou liquides. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, le retrait des couvercles annule la garantie. A la fin de la vie du produit, veuillez vous débarrasser de ce produit dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets

RECOMMANDATIONS ET RAPPELS

Ne pas utiliser ou installer à proximité d'eau, d'humidité ou de surfaces chaudes. Placez le produit sur une surface plane et stable. Insérer délicatement et ne pas plier le câble USB et les ports USB, sous peine de les endommager et de provoquer des dysfonctionnements. Débranchez le câble et nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol.

GARANTIE :

Un reçu d'achat original sera requis pour utiliser le service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Les manipulations du dispositif, les modifications techniques de tout type et les dommages causés par des forces mécaniques externes annuleront la garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

DÉPANNAGE

- Clavier non détecté : connectez le connecteur USB du produit à un autre port de l'ordinateur et redémarrez l'ordinateur. Essayez le produit sur un autre ordinateur. Si le problème persiste, contactez notre service client.
- Les touches ne répondent pas : inspectez les touches pour détecter toute obstruction et nettoyez-les si nécessaire. Vérifiez les paramètres de langue de votre système d'exploitation pour vous assurer qu'ils correspondent à la disposition de votre clavier.
- Les touches nécessitent une force excessive ou ne fonctionnent pas : nettoyez le clavier pour éliminer toute saleté pouvant affecter la sensibilité des touches. Si le problème persiste, remplacez l'interrupteur à clé à l'aide de l'interrupteur de remplacement fourni avec le produit.
- L'éclairage des touches ne fonctionne pas : redémarrez le clavier et modifiez l'effet d'éclairage.

GARANTIE:

Ein Original-Kaufbeleg wird für die Garantieabwicklung benötigt. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen machen die Garantie ungültig. Lesen Sie die Garantiebedingungen auf es.marsgaming.eu/es/terms nach.

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity. Per ulteriori informazioni, visita www.marsgaming.eu







SMALTIMENTO E RICICLO

Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici normali. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio dei rifiuti designato.

CONTATTO

Se hai domande o hai bisogno di assistenza con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

LICHTSTEUERUNG:

- Drücken Sie FN +  , um zwischen verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmodi zu wechseln.
- Drücken Sie FN +  , um die Hintergrundbeleuchtungsfarbe umzuschalten.
- Drücken Sie FN +  , um die seitliche Tastaturbeleuchtung umzuschalten.
- Drücken Sie FN +  , um die Knopfbeleuchtung zu ändern.
- Drücken Sie FN +ENTER, um die Beleuchtung ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie FN +  , um die Effektgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie FN +  , um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Tausch der Schalter - Schalten Sie immer die Tastatur aus, bevor Sie die Tastenschalter ersetzen. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der richtigen Position ist, bevor Sie ihn in die Tastatur einbauen, da sonst die Metallstifte beschädigt werden könnten.

Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder heißen Oberflächen verwenden oder installieren. Ziehen Sie den Stecker des Kabels und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Sprays oder flüssigen Reinigungsmittel. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren; durch Entfernen der Abdeckungen erlischt die Garantie. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder heißen Oberflächen verwenden oder aufstellen. Stellen Sie das Produkt auf eine flache und stabile Oberfläche. Stecken Sie das USB-Kabel und die USB-Anschlüsse vorsichtig ein und verbiegen Sie sie nicht, da sie sonst beschädigt werden und nicht mehr funktionieren können. Ziehen Sie den Stecker des Kabels ab und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Aerosol- oder Flüssigreiner.

FEHLERSUCHE

- Tastatur nicht erkannt: Schließen Sie den USB-Stecker des Produkts an einen anderen Port des Computers an und starten Sie den Computer neu. Probieren Sie das Produkt an einem anderen Computer aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Tasten reagieren nicht: Überprüfen Sie die Tasten auf Blockaden und reinigen Sie sie bei Bedarf. Überprüfen Sie die Sprach Einstellungen Ihres Betriebssystems, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Tastaturlayout übereinstimmen.
- Tasten erfordern übermäßige Kraft oder funktionieren nicht: Reinigen Sie die Tastatur, um Schmutz zu entfernen, der die Empfindlichkeit der Tasten beeinträchtigen könnte. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Tastenschalter durch den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Ersatzschalter.
- Tastenbeleuchtung funktioniert nicht: Starten Sie die Tastatur neu und ändern Sie den Beleuchtungseffekt.

GARANTIE:

Ein Original-Kaufbeleg wird für die Garantieabwicklung benötigt. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen machen die Garantie ungültig. Lesen Sie die Garantiebedingungen auf es.marsgaming.eu/es/terms nach.

EINHALTUNG:

Die Konformitätserklärung des Produkts der Europäischen Union finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu.







ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollte es nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltfreundlichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt zu einem zugewiesenen Sammel- und Recyclingzentrum.

KONTAKT:

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei dem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

STEROWANIE OŚWIECENIEM:

- Naciśnij FN +  , aby przełączyć się między różnymi trybami podświetlenia
- Naciśnij FN +  , aby zmienić kolor podświetlenia
- Naciśnij FN +  , aby przełączyć oświetlenie klawiatury bocznej
- Naciśnij FN +  , aby zmienić oświetlenie pokrętki
- Naciśnij FN +ENTER, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie
- Naciśnij FN +  , aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość efektu
- Naciśnij FN +  , aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność

Wymiana przełączników - Przed wymianą przełączników należy zawsze wyłączyć klawiaturę. Przed zainstalowaniem przełącznika w klawiaturze należy upewnić się, że znajduje się on w prawidłowym położeniu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia metalowych styków.

Nie używać ani nie instalować w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni. Odłączyć przewód i czyścić tylko suchą szmatką, nie używać aerozoli ani płynów czyszczących. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu, zdjęcie osłon spowoduje utratę gwarancji. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy oddać go do lokalnego punktu zbiórki odpadów/recyklingu.

ZALECANIA I PRZYPOMNIENIA

Nie używać ani nie instalować w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni. Produkt należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Kabel USB i porty USB należy wkładać delikatnie i nie zginać ich, w przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu i działać nieprawidłowo. Odłączyć kabel i czyścić tylko suchą szmatką, nie używać środków czyszczących w aerozolu lub płynnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Klawiatura nie została wykryta: Podłącz złącze USB produktu do innego portu komputera i uruchom ponownie komputer. Wypróbuj produkt na innym komputerze, jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- Klawisz nie reagują: Sprawdź, czy nie ma przeszkód na klawiszach i wyczyść je, jeśli to konieczne. Sprawdź ustawienia języka w systemie operacyjnym, aby upewnić się, że pasują do układu klawiatury.
- Klawisze wymagają użycia nadmiernej siły lub klawisz nie działa: Wyczyść klawiaturę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na czułość klawiszy. Jeśli problem będzie się powtarzał, wymień przełącznik klawiszy, używając przełącznika zamiennego dołączonego do produktu.
- Podświetlenie klawiszy nie działa: Uruchom ponownie klawiaturę i zmień efekt świetlny.

GWARANCJA:

Do uzyskania usługi gwarancyjnej wymagany jest oryginalny dowód zakupu. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Manipulacje urządzeniem, jakiegokolwiek modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi działaniami mechanicznymi anulują gwarancję. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź es.marsgaming.eu/es/terms.

ZGODNOŚĆ:

Deklarację zgodności produktu z Unią Europejską można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji na stronie www.marsgaming.eu.







USUWANIE I RECYCLING:

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać z zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój i zapewnić właściwe zarządzanie odpadami, dostarcz produkt do wyznaczonego miejsca zbierania i recyklingu odpadów.

KONTAKT:

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy z produktem, nie wahaj się skontaktować z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

LICHTREGELING:

- Druk op FN +  om te schakelen tussen verschillende achtergrondverlichtingsmodi
- Druk op FN +  om de achtergrondverlichtingskleur te wijzigen
- Druk op FN +  om de toetsenbordverlichting aan de zijkant te wijzigen
- Druk op FN +  om de verlichting van de knop te wijzigen
- Druk op FN +ENTER om de verlichting AAN/UIT te schakelen
- Druk op FN +  om de effectssnelheid te verhogen of te verlagen
- Druk op FN +  om de helderheid te verhogen of te verlagen

Schakelaars wisselen - Zet altijd het toetsenbord uit voordat u de toetsschakelaars vervangt. Zorg ervoor dat de schakelaar in de juiste positie staat voordat deze in het toetsenbord wordt geïnstalleerd, anders kunnen de metalen pinnen beschadigd raken.

Niet gebruiken of installeren in de buurt van water, vocht of hete oppervlakken. Haal de stekker uit het stopcontact en reinig alleen met een droge doek, gebruik geen spuitbussen of schoonmaakmiddelen. Probeer het product niet zelf te repareren, door de afdekkingen te verwijderen vervalt de garantie. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur weg bij het plaatselijke afvalinzamelpunt/recyclingcentrum.

AANBEVELINGEN EN HERINNERINGEN

Niet gebruiken of installeren in de buurt van water, vocht of hete oppervlakken. Plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond. Steek de USB-kabel en USB-poorten er voorzichtig in en buig ze niet, anders kunnen ze beschadigd raken en defect raken. Haal de kabel uit het stopcontact en maak het alleen schoon met een droge doek, gebruik geen spuitbussen of vloeibare reinigingsmiddelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Toetsenbord niet gedetecteerd: sluit de USB-connector van het product aan op een andere poort van de computer en start de computer opnieuw op. Probeer het product op een andere computer. Neem contact op met onze klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
- Toetsen reageren niet: controleer de toetsen op obstakels en maak ze indien nodig schoon. Controleer de taainstellingen in uw besturingssysteem om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de lay-out van uw toetsenbord.
- Toetsen vereisen te veel kracht of de toets werkt niet: maak het toetsenbord schoon om vuil te verwijderen dat de gevoeligheid van de toetsen kan beïnvloeden. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de toetsschakelaar met de vervangende schakelaar die bij het product is geleverd.
- Toetsverlichting werkt niet: start het toetsenbord opnieuw op en wijzig het lichteffect.

GARANTIE:

Voor garantieservice is de originele aankoopbon vereist. Bewaar deze op een veilige plaats. Manipulaties van het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten zullen de garantie ongeldig maken. Raadpleeg de garantievoorwaarden op es.marsgaming.eu/es/terms.

CONFORMITEIT:

De conformiteitsverklaring van het product met de Europese Unie is te vinden op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie, bezoek www.marsgaming.eu.

VOORWIJDERING EN RECYCLING:

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet met gewoon huisvuil worden weggegooid. Om duurzaamheid te bevorderen en een juiste afvalverwerking te garanderen, breng het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingpunt voor afval.

CONTACT:

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

التحكم في الإضاءة:

- اضغط على FN +  للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة
- اضغط على FN +  لتغيير لون الإضاءة الخلفية.
- اضغط على FN +  لتغيير الإضاءة الجانبية للوحة المفاتيح
- اضغط على FN +  لتغيير إضاءة العجلة
- اضغط على FN + ENTER لتشغيل/إيقاف الإضاءة
- اضغط على FN +  لزيادة أو تقليل سرعة التأثير
- اضغط على FN +  لزيادة السطوع أو تقليله

تبدیل المفاتيح - قم دائماً بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح قبل استبدال المفاتيح. تأكد من أن المفتاح في الوضع الصحيح قبل تثبيته على لوحة المفاتيح، وإلا قد تتعرض الدبابيس المعدنية للتلف.

لا تستخدم أو تثبت بالقرب من الماء أو الرطوبة أو الأسطح الساخنة. أفضل السلك ونظفه بقطعة قماش جافة فقط. ولا تستخدم بخاخات أو سوائل التنظيف. لا تحاول إصلاح المنتج بنفسك، حيث أن إزالة الأغشية ستؤدي إلى إبطال الضمان. في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، يرجى التخلص منه في مركز تجميع النفايات/إعادة التدوير المحلي لديك.

التوصيات والتذكيرات

لا تستخدم أو تثبت بالقرب من الماء أو الرطوبة أو الأسطح الساخنة. ضع المنتج على سطح مستو وثابت. يرجى إدخال كابل USB ومنافذ USB بلطف وعدم ثنيها، وإلا فقد تتعرض للتلف والخلل. أفضل السلك ونظفه بقطعة قماش جافة فقط. ولا تستخدم البخاخات أو المنظفات السائلة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - لم يتم اكتشاف لوحة المفاتيح: قم بتوصيل USB الخاص بالمنتج بمنفذ USB مختلف على الكمبيوتر وأعد تشغيل الكمبيوتر. جرب المنتج على كمبيوتر آخر، إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة العملاء لدينا.

- المفاتيح لا تستجيب: تأكد من عدم انسداد المفاتيح وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر. تحقق من إعدادات لغة نظام التشغيل الخاص بك للتأكد من أنها تتوافق مع تخطيط لغة لوحة المفاتيح.

- المفاتيح تتطلب قوة مفردة أو المفتاح لا يعمل: قم بتنظيف لوحة المفاتيح لإزالة أي أوساخ قد تؤثر على حساسية المفاتيح. إذا استمرت المشكلة، فاستبدل مفتاح التبديل باستخدام المفتاح البديل المرفق مع المنتج.

-إضاءة المفاتيح لا تعمل: أعد ضبط لوحة المفاتيح وقم بتغيير تأثير الإضاءة.

ضمان سوف تكون هناك حاجة لإصلاح المبيعات الأصلي لاستخدام خدمة الضمان. احتفظ بها في مكان آمن. سعودي العبث بالهजार، والتعديلات الفنية من أي نوع، والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان، تفضل بزيارة es.marsgaming.eu/es/terms

اhtال يمكنك الرجوع إلى إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمنتج على www.marsgaming.eu/en/conformity لمزيد من المعلومات

التخلص وإعادة التدوير في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص لجمع النفايات وإعادة تدويرها.

اتصال إذا كنت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة بخصوص المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598

CONTACT:

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

www.marsgaming.eu

Address: Barratxi 39, Pab. 3 01013, Vitoria, SPAIN Telephone: +34945124598 Email: attcliente@biomag.es

© 2022 P&P