User Guide

MMSK
TRI-MODE MOUSE

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / Inhoud / محتوى

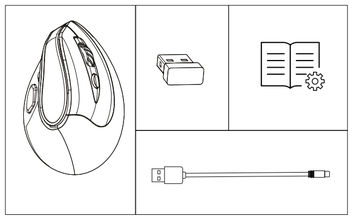

SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

- 5V / 0,6A
- Bluetooth 5.1
- 3,7V lion-LI 650mAh
- Pixart PAW3104PRO 800/1600/2400/3200/4000DPI (Software 8000DPI)
- 109x73x76mm / 105g

MMSK
User Guide

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht / منتوج وصف

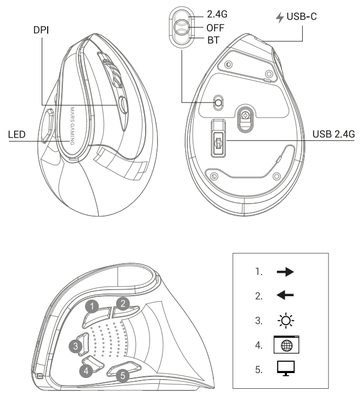

MMSK
User Guide

SETUP / Configuración / Configuração / Configurazione / Configuration / Einrichtung / Konfiguracja / Instelling / تكوين

Bluetooth

1. Activate Bluetooth on your computer and connect / Activar Bluetooth en el ordenador y conectar / Ative o Bluetooth no seu computador e conecte-se / Attiva il Bluetooth sul tuo computer e connettiti / Activez le Bluetooth sur votre ordinateur et connectez-vous / Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer und stellen Sie eine Verbindung her / Aktywuj Bluetooth w swoim komputerze i połącz się / Activeer Bluetooth op uw computer en maak verbinding /
قم بتنشيط Bluetooth على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتصل

2. Put the bottom button of the mouse in Bluetooth position (see figure 1) / Poner el botón inferior del ratón en posición Bluetooth (ver figura 1) / Coloque o botão inferior do mouse na posição Bluetooth (veja a figura 1) / Metti il pulsante inferiore del mouse in posizione Bluetooth (vedi figura 1) / Mettez le bouton inférieur de la souris en position Bluetooth (voir figure 1) / Bringen Sie die untere Taste der Maus in die Bluetooth-Position (siehe Abbildung 1), / Ustaw dolny przycisk myszy w pozycji Bluetooth (patrz rysunek 1) / Zet de onderste knop van de muis in Bluetooth-positie (zie figuur 1) /
ضع الزر السفلي للماوس في وضع Bluetooth (انظر الشكل 1)

3. Press the A + B + C buttons at the same time for three seconds (see figure 2) / Presionar los botones A + B + C al mismo tiempo durante tres segundos (ver figura 2) / Pressione os botões A + B + C ao mesmo tempo por três segundos (veja a figura 2) / Premere contemporaneamente i pulsanti A+B+C per tre secondi (vedi figura 2) / Appuyez simultanément sur les boutons A + B + C pendant trois secondes (voir figure 2) / Drücken Sie gleichzeitig drei Sekunden lang die Tasten A + B + C (siehe Abbildung 2), / Naciśnij jednocześnie przyciski A + B + C i przytrzymaj przez trzy sekundy (patrz rysunek 2) / Druk drie seconden tegelijkertijd op de knoppen A + B + C (zie figuur 2) /
اضغط على الأزرار A + B + C في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ (انظر الشكل 2)

4. The LED flashes and enters pairing mode / El LED parpadea y entra en modo emparejamiento / O LED pisca e entra no modo de emparelhamento / Il LED lampeggia ed entra in modalità di accoppiamento / La LED clignote et passe en mode d'appairage / Die LED blinkt und wechselt in den Pairing-Modus / Dioda LED miga i przechodzi w tryb parowania / De LED knippert en gaat naar de koppelingsmodus /
يومض مؤشر LED ويدخل في وضع الاقتران

5. Connect mouse in bluetooth listing / Conectar el ratón en el listado bluetooth / Conecte o mouse na lista de bluetooth / Collega il mouse nell'elenco Bluetooth / Connectez la souris dans la liste Bluetooth / Verbinden Sie die Maus in der Bluetooth-Liste / Podłącz mysz na liście Bluetooth / Sluit de muis aan in de Bluetooth-lijst /
قم بتوصيل الماوس في قائمة البلوتوث

(1) (2)

2.4GPRO

1. Put the lower mouse button in the 2,4G position (see figure 1) / Poner el botón inferior del ratón en posición 2,4G (ver figura 1) / Coloque o botão inferior do mouse na posição 2,4G (veja a figura 1) / Posiziona il pulsante inferiore del mouse nella posizione 2,4G (vedi figura 1) / Mettez le bouton inférieur de la souris en position 2,4G (voir figure 1) / Bringen Sie die untere Maustaste in die 2,4G-Position (siehe Abbildung 1),/ Ustaw dolny przycisk myszy w pozycji 2,4G (patrz rysunek 1) / Zet de onderste muisknop in de 2,4G-positie (zie figuur 1) /
ضع زر الماوس السفلي في وضع 2.4G (انظر الشكل 1)

2. Remove the USB from the bottom of the mouse and connect it to the PC (see figure 2) / Sacar el USB de la parte inferior del ratón y conectarlo al PC (ver figura 2) / Remova o USB da parte inferior do mouse e conecte-o ao PC (veja a figura 2) / Rimuovere l'USB dalla parte inferiore del mouse e collegarlo al PC (vedere figura 2) / Retirez l'USB du bas de la souris et connectez-le au PC (voir figure 2) / Entfernen Sie den USB-Anschluss von der Unterseite der Maus und schließen Sie ihn an den PC an (siehe Abbildung 2), / Wyjmij złącze USB ze spodu myszy i podłącz je do komputera (patrz rysunek 2) / Verwijder de USB uit de onderkant van de muis en sluit deze aan op de pc (zie figuur 2) /
قم بإزالة USB من أسفل الماوس وقم بتوصيله بالكمبيوتر (انظر الشكل 2)

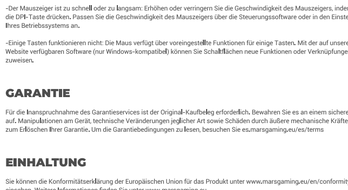

(1) (2)

Modo conexión cable

1., Connect the mouse cable to the computer / Conectar el cable de ratón a ordenador / Conecte o cabo do mouse ao computador / Collegare il cavo del mouse al computer / Connectez le câble de la souris à l'ordinateur / Schließen Sie das Mauskabel an den Computer an / Podłącz kabel myszy do komputera / Sluit de muiskabel aan op de computer /
قم بتوصيل كابل الماوس بالكمبيوتر

EN

MMSK
User Guide

SECURITY REMINDERS

-Do not expose to direct sunlight,
-Disconnect the charging cable when not in use,
-Do not use the product in areas with high humidity or near water.
-Before cleaning, unplug the charging cable and power OFF the mouse.
-Use a soft, dry cloth to clean the device, Do not use abrasive cleaners or solvents.
-Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
-Do not use the mouse if it is visible damage or if it malfunctions.
-Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself. This may result in risk of electric shock or damage to the mouse.

BATTERY

-Connect the USB cable to the PC and fully charge the battery before using the mouse for the first time. Only use the included USB-A to USB-C cable to charge the device. If a charge adapter is used, make sure the adapter ratings are 5V and 2A maximum. Using smartphone charge adapters is not recommended because it might decrease the battery lifetime or damage the battery.
-Charging LED indicator will blink slowly when battery is being charged. Charging time might take up to 3 hours depending on the USB-A device.
-Charging LED indicator will power off when the battery is fully charged.
-Use time up to 30 hours with RGB OFF, Use time might vary depending on the device, connection mode and RGB lighting of the product.



SOFTWARE

MMSK includes control software to fully customize the mouse lighting, buttons and performance. The software is only compatible with Windows systems.

1., Download the mouse software on www.marsgaming.eu and install it,
2., Connect the mouse to the computer through Cable or 2,4GPRO modes, the software can not be customized while in Bluetooth mode,
3, Make changes in the software and apply them, The changes will be stored in the mouse memory.

TROUBLESHOOTING

-Unsuccessful Bluetooth connection: 1, Make sure the mouse mode is in Bluetooth position and it is not already connected to another device 2, Check if the Bluetooth connection of the device is enabled 3, If problem persists, restart the mouse and the Bluetooth device 4, Go to Bluetooth list and delete the paired devices 5, Try pairing it again,

-Unsuccessful 2,4GPRO connection: 1, Make sure the USB wireless receiver is connected to the device and the mouse mode is in 2,4GPRO mode connection 2, Connect the USB wireless receiver to a different USB port of the device 3, If problem persists, restart the mouse and the device,

-Mouse will not power ON/OFF: 1, Fully charge the mouse 2, Move the bottom switch to 2,4GPRO or Bluetooth position to power ON 3, If problem persist, try connecting the USB charging cable to a different USB port and try a different USB cable,

EN

MMSK
User Guide

-Disconnections: 1, Fully charge the mouse 2, Check if the device is too far from the mouse or if there are many obstacles between device and mouse, There might be occasional disconnections or interferences if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded,

-Mouse pointer erratic movement: Ensure the surface under the mouse is clean, Use a mousepad to avoid reflective or uneven surfaces,

-Mouse pointer too fast or slow: Increase or decrease the pointer speed by pressing the DPI button, Adjust the mouse pointer speed on the control software or on your operating system settings,

-Some buttons do not work: The mouse includes preset functions on some of the buttons, You can assign new functions or shortcuts to the buttons using the software available in our website (Only compatible with Windows)

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty service, Keep it in a safe place, Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty, To read the terms and conditions of the warranty visit es,marsgaming,eu/es/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www,marsgaming,eu/en/conformity For more information www,marsgaming,eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste, To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center,

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

MMSK
User Guide

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

-No exponga a la luz solar directa,
-Desconecta el cable de carga cuando no esté en uso,
-No utilizar el producto en zonas con alta humedad o cerca del agua.
-Antes de limpiar, desenchufe el cable de carga y apague el mouse,
-Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes,
-Inserte suavemente y no doble el cable USB ni los puertos USB, de lo contrario podrían dañarse y funcionar mal.
-No utilice el ratón si hay daños visibles o si no funciona correctamente.
-No intente abrir, desmontar ni reparar el dispositivo o el cable usted mismo, Esto puede provocar riesgo de descarga eléctrica o daños al ratón,

BATERÍA

- Conecte el cable USB al PC y cargue completamente la batería antes de usar el ratón por primera vez, Utilice únicamente el cable USB-A a USB-C incluido para cargar el dispositivo, Si se utiliza un adaptador de carga, asegúrese de que las especificaciones del adaptador sean de 5V y 2A como máximo, No se recomienda utilizar adaptadores de carga para teléfonos inteligentes, ya que podría disminuir la vida útil de la batería o dañarla,
- El indicador LED de carga parpadeará lentamente cuando la batería esté siendo cargada, El tiempo de carga puede tardar hasta 3 horas dependiendo del dispositivo USB-A,
- El indicador LED de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada,
- Tiempo de uso de hasta 30 horas con RGB APAGADO, El tiempo de uso puede variar según el dispositivo, el modo de conexión y la iluminación RGB del producto,

SOFTWARE

MMSK incluye software de control para personalizar completamente la iluminación del ratón, los botones y el rendimiento, El software solo es compatible con sistemas Windows,

1, Descargue el software del ratón en www,marsgaming,eu e instálelo,
2, Conecte el ratón al ordenador mediante los modos Cable o 2,4GPRO, el software no se puede personalizar mientras está en modo Bluetooth,
3, Realice cambios en el software y aplíquelos, Los cambios se almacenarán en la memoria del ratón,

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-Conexión Bluetooth fallida: 1, Asegúrese de que el ratón esté en posición de conexión Bluetooth y que no esté ya conectado a otro dispositivo 2, Verifique si la conexión Bluetooth del dispositivo está activada 3, Si el problema persiste, reinicie el ratón y el dispositivo Bluetooth 4, Vaya a la lista de Bluetooth y elimine los dispositivos emparejados 5, Intente emparejarlo de nuevo,

-Conexión 2,4GPRO fallida: 1, Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el ratón esté en modo de conexión 2,4GPRO 2, Conecte el receptor inalámbrico USB a un puerto USB diferente del dispositivo 3, Si el problema persiste, reinicie el ratón y el dispositivo,

ES

MMSK
User Guide

-El ratón no se enciende/apaga: 1, Cargue completamente el ratón 2, Mueva el interruptor inferior a la posición 2,4GPRO o Bluetooth para encenderlo 3, Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB a un puerto USB diferente y pruebe con otro cable USB,

-Desconexiones: 1, Cargue completamente el ratón 2, Compruebe si el dispositivo está demasiado lejos del ratón o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el ratón, Podría haber desconexiones ocasionales o interferencias si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha superado el alcance inalámbrico,

-Movimiento errático del puntero del ratón: Asegúrese de que la superficie bajo el ratón esté limpia, Utilice una alfombrilla de ratón para evitar superficies reflectantes o irregulares,

-El puntero del ratón es demasiado rápido o lento: Aumente o disminuya la velocidad del puntero presionando el botón DPI, Ajuste la velocidad del puntero del ratón mediante el software de control o en la configuración de su sistema operativo,

-Algunos botones no funcionan: El ratón incluye funciones preestablecidas en algunos de los botones, Puede asignar nuevas funciones o accesos directos a los botones utilizando el software disponible en nuestro sitio web (Solo compatible con Windows),

GARANTÍA

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía, Guárdelo en un lugar seguro, Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía, Para leer los términos y condiciones de la garantía visite es,marsgaming,eu/es/terms

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www,marsgaming,eu/en/conformity Para más información www,marsgaming,eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares, Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado,

CONTACTO

Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

MMSK
User Guide

LEMBRETES DE SEGURANÇA

-Não exponha à luz solar direta,
-Desconecte o cabo de carregamento quando não estiver em uso,
-Não utilize o produto em áreas com alta umidade ou próximo à água.
-Antes de limpar, desconecte o cabo de carregamento e desligue o mouse,
-Utilize um pano macio e seco para limpar o aparelho. Não use produtos de limpeza abrasivos ou solventes,
-Insira com cuidado e não dobre o cabo USB e as portas USB, caso contrário, eles podem ser danificados e funcionar mal.
-Não use o mouse se houver danos visíveis ou se não estiver funcionando corretamente,
-Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou cabo sozinho, Isso pode causar risco de choque elétrico ou danos ao mouse,

BATERIA

-Conecte o cabo USB ao PC e carregue totalmente a bateria antes de usar o mouse pela primeira vez, Use apenas o cabo USB-A para USB-C incluído para carregar seu dispositivo, Se um adaptador de carregamento for usado, certifique-se de que as classificações do adaptador sejam de 5 V e 2 A no máximo, O uso de adaptadores de carregamento de smartphones não é recomendado porque pode diminuir a vida útil da bateria ou danificá-la,
-O indicador LED de carga piscará lentamente quando a bateria estiver carregando, O tempo de carregamento pode levar até 3 horas dependendo do dispositivo USB-A,
-O indicador LED de carga apagará quando a bateria estiver totalmente carregada,
- Tempo de uso de até 30 horas com RGB OFF, O tempo de uso pode variar dependendo do dispositivo, modo de conexão e iluminação RGB do produto,



SOFTWARE

MMSK inclui software de controle para personalizar totalmente a iluminação, os botões e o desempenho do mouse, O software é compatível apenas com sistemas Windows,

1, Baixe o software do mouse em www,marsgaming,eu e instale-o,
2, Conecte o mouse ao computador através dos modos Cabo ou 2,4GPRO, o software não pode ser personalizado no modo Bluetooth,
3, Faça alterações no software e aplique-as, As alterações serão armazenadas na memória do mouse,

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

-Falha na conexão Bluetooth: 1, Certifique-se de que o mouse esteja na posição de conexão Bluetooth e ainda não esteja conectado a outro dispositivo 2, Verifique se a conexão Bluetooth do dispositivo está ativada 3, Se o problema persistir, reinicie o mouse e o dispositivo Bluetooth 4 , Vá para a lista de Bluetooth e exclua os dispositivos emparelhados 5, Tente emparelhar novamente,

-Falha na conexão 2,4GPRO: 1, Certifique-se de que o receptor sem fio USB esteja conectado ao dispositivo e o mouse esteja no modo de conexão 2,4GPRO 2, Conecte o receptor sem fio USB a uma porta USB diferente no dispositivo 3, Se o problema persistir, reinicie o mouse e o dispositivo,

PT

MMSK
User Guide

-O mouse não liga/desliga: 1, Carregue totalmente o mouse 2, Mova o botão inferior para a posição 2,4GPRO ou Bluetooth para ligá-lo 3, Se o problema persistir, tente conectar o cabo de carregamento USB a um USB diferente porta e tente outro cabo USB,

-Desconexões: 1, Carregue totalmente o mouse 2, Verifique se o dispositivo está muito longe do mouse ou se há muitos obstáculos entre o dispositivo e o mouse, Poderão ocorrer desconexões ou interferências ocasionais se houver muitos sinais eletromagnéticos no ambiente ou se o alcance sem fio tiver sido excedido,

-Movimento errático do ponteiro do mouse: certifique-se de que a superfície sob o mouse esteja limpa, Use um mouse pad para evitar superfícies reflexivas ou irregulares,

-O ponteiro do mouse está muito rápido ou lento: Aumente ou diminua a velocidade do ponteiro pressionando o botão DPI, Ajuste a velocidade do ponteiro do mouse usando o software de controle ou nas configurações do sistema operacional,

-Alguns botões não funcionam: O mouse inclui funções predefinidas em alguns botões, Você pode atribuir novas funções ou atalhos aos botões usando o software disponível em nosso site (apenas compatível com Windows),

GARANTIA

O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço de garantia, Mantenha isso em um local seguro, Manipulações do dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão a sua garantia, Para ler os termos e condições da garantia, visite es,marsgaming,eu/es/terms

CONFORMIDADE

Você pode consultar a Declaração de Conformidade do produto da União Europeia em www,marsgaming,eu/en/conformity Para mais informações www,marsgaming,eu

DESCARTE E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal, Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada de resíduos, leve o produto a um centro designado de coleta e reciclagem de resíduos,

CONTATO

Se tiver dúvidas ou precisar de assistência com o produto, não hesite em nos contactar: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

MMSK
User Guide

PROMEMORIA DI SICUREZZA

-Non esporre alla luce diretta del sole,
-Scollegare il cavo di ricarica quando non in uso,
-Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua,
-Prima della pulizia, scollegare il cavo di ricarica e spegnere il mouse,
-Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il dispositivo, Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi,
-Inserire delicatamente e non piegare il cavo USB e le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e non funzionare correttamente,
-Non utilizzare il mouse se presenta danni visibili o se non funziona correttamente,
-Non tentare di aprire, smontare o riparare da soli il dispositivo o il cavo, Ciò potrebbe causare il rischio di scosse elettriche o danni al mouse,

BATTERIA

-Collegare il cavo USB al PC e caricare completamente la batteria prima di utilizzare il mouse per la prima volta, Utilizza solo il cavo da USB-A a USB-C incluso per caricare il tuo dispositivo, Se viene utilizzato un adattatore di ricarica, assicurarsi che i valori nominali dell'adattatore siano 5 V e 2 A massimo, Si sconsiglia l'uso di adattatori di ricarica per smartphone perché potrebbero ridurre la durata della batteria o danneggiarla,
-L'indicatore LED di ricarica lampeggerà lentamente durante la ricarica della batteria, Il tempo di ricarica può richiedere fino a 3 ore a seconda del dispositivo USB-A,
-L'indicatore LED di carica si spegne quando la batteria è completamente carica,
-Utilizza fino a 30 ore con RGB OFF, Il tempo di utilizzo può variare a seconda del dispositivo, della modalità di connessione e dell'illuminazione RGB del prodotto,

SOFTWARE

MMSK include un software di controllo per personalizzare completamente l'illuminazione, i pulsanti e le prestazioni del mouse, Il software è compatibile solo con i sistemi Windows,

1, Scarica il software del mouse da www,marsgaming,eu e installalo,
2, Collegare il mouse al computer tramite modalità Cavo o 2,4GPRO, il software non può essere personalizzato in modalità Bluetooth,
3, Apportare modifiche al software e applicarle, Le modifiche verranno archiviate nella memoria del mouse,

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

-Connessione Bluetooth non riuscita: 1, Assicurati che il mouse sia nella posizione di connessione Bluetooth e non sia già connesso a un altro dispositivo 2, Controlla se la connessione Bluetooth del dispositivo è attivata 3, Se il problema persiste, riavvia il mouse e il dispositivo Bluetooth 4 Vai all'elenco Bluetooth ed elimina i dispositivi accoppiati 5, Prova di nuovo l'accoppiamento,

- Connessione 2,4GPRO non riuscita: 1, Assicurati che il ricevitore wireless USB sia collegato al dispositivo e che il mouse sia in modalità di connessione 2,4GPRO 2, Collega il ricevitore wireless USB a una porta USB diversa sul dispositivo 3, Se il problema persiste, riavviare il mouse e il dispositivo,

IT

MMSK
User Guide

-Il mouse non si accende/spegne: 1, Caricare completamente il mouse 2, Spostare l'interruttore inferiore sulla posizione 2,4GPRO o Bluetooth per accenderlo 3, Se il problema persiste, provare a collegare il cavo di ricarica USB a una porta USB diversa porta USB e provare un altro cavo USB,

-Disconnessioni: 1, Caricare completamente il mouse 2, Controllare se il dispositivo è troppo lontano dal mouse o se ci sono troppi ostacoli tra il dispositivo e il mouse, Potrebbero verificarsi disconnessioni o interferenze occasionali se sono presenti molti segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless è stata superata,

-Movimento irregolare del puntatore del mouse: assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita, Utilizzare un tappetino per il mouse per evitare superfici riflettenti o irregolari,

-Il puntatore del mouse è troppo veloce o lento: aumentare o diminuire la velocità del puntatore premendo il pulsante DPI, Regola la velocità del puntatore del mouse utilizzando il software di controllo o nelle impostazioni del sistema operativo,

-Alcuni pulsanti non funzionano: il mouse include funzioni preimposte su alcuni pulsanti, È possibile assegnare nuove funzioni o scorciatoie ai pulsanti utilizzando il software disponibile sul nostro sito Web (solo compatibile con Windows),

GARANZIA

Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale, Conservalo in un luogo sicuro, Manipolazioni del dispositivo, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia, Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita es,marsgaming,eu/es/terms

CONFORMITÀ

Puoi consultare la Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea del prodotto su www,marsgaming,eu/en/conformity Per maggiori informazioni www,marsgaming,eu

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Al termine della vita del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio rifiuti designato,

CONTATTO

Se hai domande o hai bisogno di assistenza con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

MMSK
User Guide

RAPPELS DE SÉCURITÉ

-Ne pas exposer directement au soleil,
-Débranchez le câble de chargement lorsqu'il n'est pas utilisé,
-N'utilisez pas le produit dans des zones très humides ou à proximité de l'eau,
-Avant le nettoyage, débranchez le câble de chargement et éteignez la souris,
-Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil, N'utilisez pas de nettoyants ou de solvants abrasifs,
-Insérez doucement et ne pliez pas le câble USB et les ports USB, sinon ils pourraient être endommagés et mal fonctionner,
-N'utilisez pas la souris si elle présente des dommages visibles ou si elle ne fonctionne pas correctement,
-N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même, Cela peut entraîner un risque de choc électrique ou endommager la souris,

BATTERIE

-Connectez le câble USB au PC et chargez complètement la batterie avant d'utiliser la souris pour la première fois, Utilisez uniquement le câble USB-A vers USB-C inclus pour charger votre appareil, Si un adaptateur de charge est utilisé, assurez-vous que les valeurs nominales de l'adaptateur sont de 5 V et 2 A maximum, L'utilisation d'adaptateurs de charge pour smartphone n'est pas recommandée car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie ou l'endommager,
-L'indicateur de charge LED clignote lentement lorsque la batterie est en charge, Le temps de chargement peut prendre jusqu'à 3 heures selon le périphérique USB-A,
-L'indicateur de charge LED s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée,
-Durée d'utilisation jusqu'à 30 heures avec RGB OFF, La durée d'utilisation peut varier en fonction de l'appareil, du mode de connexion et de l'éclairage RVB du produit,



SOFTWARE

MMSK comprend un logiciel de contrôle pour personnaliser entièrement l'éclairage, les boutons et les performances de la souris, Le logiciel est uniquement compatible avec les systèmes Windows,

1, Téléchargez le logiciel de la souris sur www,marsgaming,eu et installez-le,
2, Connectez la souris à l'ordinateur via les modes Câble ou 2,4GPRO, le logiciel ne peut pas être personnalisé en mode Bluetooth,
3, Apportez des modifications au logiciel et appliquez-les, Les modifications seront stockées dans la mémoire de la souris,

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

-Échec de la connexion Bluetooth: 1, Assurez-vous que la souris est en position de connexion Bluetooth et qu'elle n'est pas déjà connectée à un autre appareil 2, Vérifiez si la connexion Bluetooth de l'appareil est activée 3, Si le problème persiste, redémarrez la souris et l'appareil Bluetooth 4, Accédez à la liste Bluetooth et supprimez les appareils couplés, 5, Essayez à nouveau le couplage,

-Échec de la connexion 2,4GPRO : 1, Assurez-vous que le récepteur sans fil USB est connecté à l'appareil et que la souris est en mode de connexion 2,4GPRO 2, Connectez le récepteur sans fil USB à un autre port USB de l'appareil 3, Si le problème persiste, redémarrez la souris et l'appareil,

FR

MMSK
User Guide

-La souris ne s'allume/s'éteint pas : 1, Chargez complètement la souris 2, Déplacez l'interrupteur inférieur sur la position 2,4GPRO ou Bluetooth pour l'allumer 3, Si le problème persiste, essayez de connecter le câble de chargement USB à un autre port USB, port et essayez un autre câble USB,

-Déconnexions : 1, Chargez complètement la souris, 2, Vérifiez si l'appareil est trop éloigné de la souris ou s'il y a trop d'obstacles entre l'appareil et la souris, Il peut y avoir des déconnexions ou des interférences occasionnelles s'il y a de nombreux signaux électromagnétiques dans l'environnement ou si la portée sans fil a été dépassée,

-Mouvement irrégulier du pointeur de la souris : assurez-vous que la surface sous la souris est propre, Utilisez un tapis de souris pour éviter les surfaces réfléchissantes ou inégales,

-Le pointeur de la souris est trop rapide ou lent : Augmentez ou diminuez la vitesse du pointeur en appuyant sur le bouton DPI, Ajustez la vitesse du pointeur de la souris à l'aide du logiciel de contrôle ou dans les paramètres de votre système d'exploitation,

-Certains boutons ne fonctionnent pas : La souris inclut des fonctions prédéfinies sur certains boutons, Vous pouvez attribuer de nouvelles fonctions ou raccourcis aux boutons à l'aide du logiciel disponible sur notre site Internet (compatible Windows uniquement),

GARANTIE

Le reçu d'achat original sera requis pour utiliser le service de garantie, Conservez-le dans un endroit sûr, Les manipulations de l'appareil, les modifications techniques de toute nature et les dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie, Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es,marsgaming,eu/es/terms

CONFORMITÉ

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www,marsgaming,eu/en/conformity Pour plus d'informations www,marsgaming,eu

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage des déchets désigné,

CONTACT

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

MMSK
User Guide

SICHERHEITSERINNERUNGEN

-Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen,
-Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn Sie es nicht verwenden,
-Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser,
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Ladekabel ab und schalten Sie die Maus aus,
-Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches, trockenes Tuch, Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel,
- Führen Sie das USB-Kabel und die USB-Anschlüsse vorsichtig ein und verbiegen Sie es nicht, da es sonst zu Beschädigungen und Fehlfunktionen kommen kann,
-Verwenden Sie die Maus nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind oder sie nicht ordnungsgemäß funktioniert,
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, Dies kann zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung der Maus führen,

BATTERIE

-Schließen Sie das USB-Kabel an den PC an und laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Maus zum ersten Mal verwenden, Verwenden Sie zum Laden Ihres Geräts ausschließlich das mitgelieferte USB-A-zu-USB-C-Kabel, Wenn ein Ladeadapter verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Nennwerte des Adapters maximal 5 V und 2 A betragen, Die Verwendung von Smartphone-Ladeadaptern wird nicht empfohlen, da dadurch die Akkulaufzeit verkürzt oder der Akku beschädigt werden kann,
-Die LED-Ladeanzeige blinkt langsam, wenn der Akku geladen wird, Die Ladezeit kann je nach USB-A-Gerät bis zu 3 Stunden dauern,
-Die LED-Ladeanzeige erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist,
-Nutzungszeit bis zu 30 Stunden bei ausgeschaltetem RGB, Die Nutzungsdauer kann je nach Gerät, Verbindungsmodus und RGB-Beleuchtung des Produkts variieren,

SOFTWARE

MMSK umfasst eine Steuerungssoftware zur vollständigen Anpassung von Mausbeleuchtung, Tasten und Leistung, Die Software ist nur mit Windows-Systemen kompatibel,

1., Laden Sie die Maussoftware von www,marsgaming,eu herunter und installieren Sie sie,
2, Schließen Sie die Maus über Kabel oder im 2,4GPRO-Modus an den Computer an, Die Software kann im Bluetooth-Modus nicht angepasst werden,
3, Nehmen Sie Änderungen an der Software vor und wenden Sie diese an, Die Änderungen werden im Mausspeicher gespeichert,

PROBLEMLÖSUNG

-Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen: 1, Stellen Sie sicher, dass sich die Maus in der Bluetooth-Verbindungsposition befindet und nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, 2, Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung des Geräts aktiviert ist, 3, Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie die Maus und das Bluetooth-Gerät neu, 4 , Gehen Sie zur Bluetooth-Liste und löschen Sie die gekoppelten Geräte, 5, Versuchen Sie es erneut,

-2,4GPRO-Verbindung fehlgeschlagen: 1, Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkempfänger mit dem Gerät verbunden ist und sich die Maus im 2,4GPRO-Verbindungsmodus befindet, 2, Schließen Sie den USB-Funkempfänger an einen anderen USB-Anschluss am Gerät an, 3, Wenn das Problem weiterhin besteht, Starten Sie die Maus und das Gerät neu,

DE

MMSK
User Guide

-Die Maus lässt sich nicht ein-/ausschalten: 1, Laden Sie die Maus vollständig auf, 2, Bewegen Sie den unteren Schalter in die 2,4GPRO- oder Bluetooth-Position, um sie einzuschalten, 3, Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, das USB-Ladekabel an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen USB-Anschluss und versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel,

-Unterbrechungen: 1, Laden Sie die Maus vollständig auf, 2, Überprüfen Sie, ob das Gerät zu weit von der Maus entfernt ist oder ob sich zu viele Hindernisse zwischen Gerät und Maus befinden, Bei vielen elektromagnetischen Signalen in der Umgebung oder bei Überschreitung der Funkreichweite kann es gelegentlich zu Verbindungsabbrüchen oder Störungen kommen,

-Unregelmäßige Bewegung des Mauszeigers: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche unter der Maus sauber ist, Verwenden Sie ein Mauspad, um reflektierende oder unebene Oberflächen zu vermeiden,

-Der Mauszeiger ist zu schnell oder zu langsam: Erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers, indem Sie die DPI-Taste drücken, Passen Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers über die Steuerungssoftware oder in den Einstellungen Ihres Betriebssystems an,

-Einige Tasten funktionieren nicht: Die Maus verfügt über voreingestellte Funktionen für einige Tasten, Mit der auf unserer Website verfügbaren Software (nur Windows-kompatibel) können Sie Schaltflächen neue Funktionen oder Verknüpfungen zuweisen,

GARANTIE

Für die Inanspruchnahme des Garantieservices ist der Original-Kaufbeleg erforderlich, Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, Manipulationen am Gerät, technische Veränderungen jeglicher Art sowie Schäden durch äußere mechanische Kräfte führen zum Erlöschen Ihrer Garantie, Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es,marsgaming,eu/es/terms

EINHALTUNG

Sie können die Konformitätserklärung der Europ