User Guide

MGP-BT2
BLUETOOTH GAMEPAD

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht

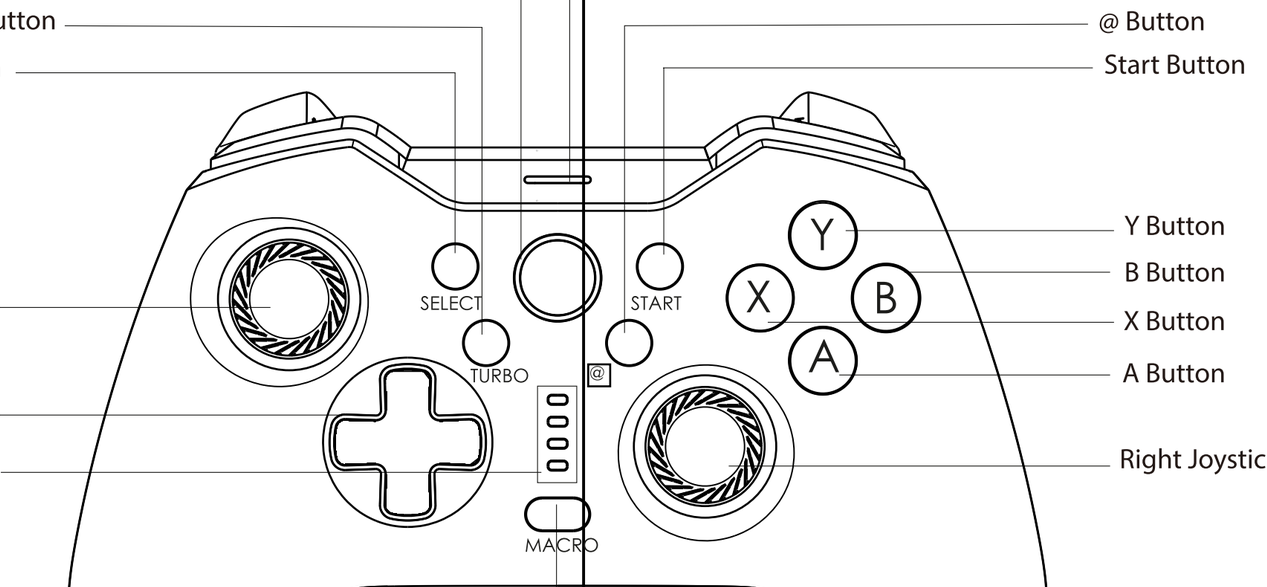

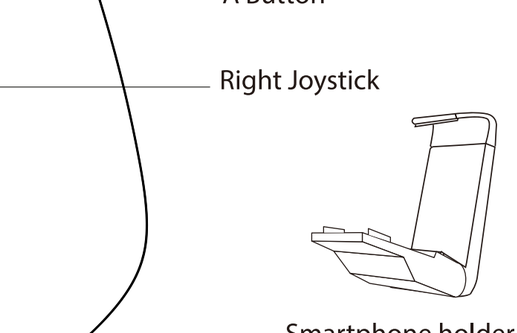

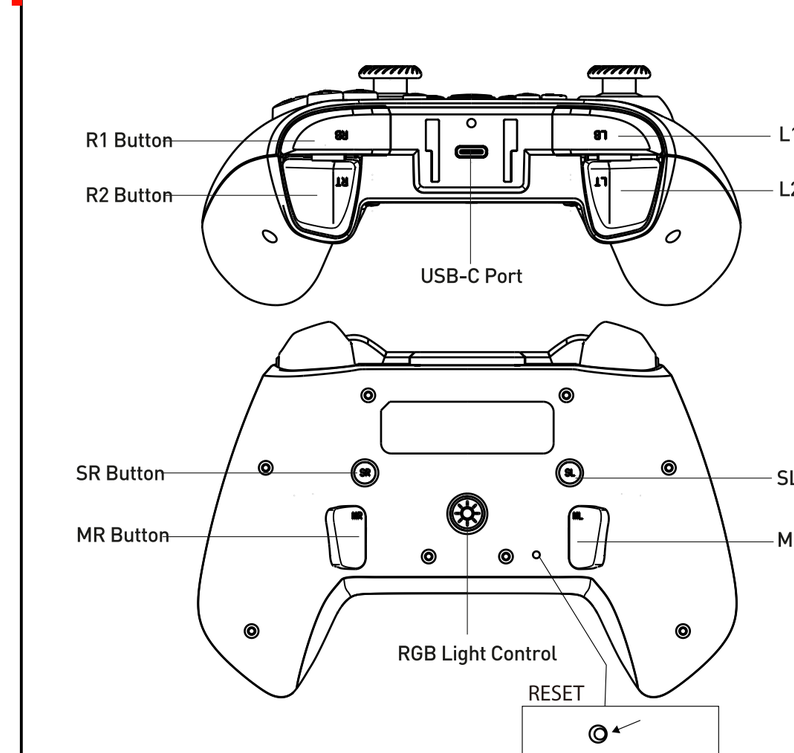

SPECIFICATIONS - Especificaciones - Especificações - Specifiche - Spécifications - Spezifikationen - Specyfikacje - Specificaties

Bluetooth 5.0
Switch, PC, Android, iOS 13.0+, PS3, PS4
3.7V Ion-Li 800mAh
5V / 1A
160x110x68mm / 230g

CONNECTION MODES - Modos de conexión - Modo de conexão - Modalità di connessione - Mode de connexion - Verbindungsmodus - Tryb połączenia - Verbindingsmodus -

Mode	Switch	PC / Android / iOS	Android games (Playstore)	Cloud Games (Android, iOS) / MFI	Key mapping (ShootingPlus V3 Android)	PS3 / PS4
Connection	L1 + HOME	R1 + HOME	X + HOME	B + HOME	A + HOME	Cable
LED	LED 1,2,3,4	LED 1+2+3	LED 3	LED 4	LED 1	LED 1+2+3 LED 4

Mode	PC X-Input	PC D-Input
Connection	Cable	Cable
LED	LED 1+2+3	LED 3+4

Note: If the connection mode is changed, it will be necessary to pair the gamepad with the device again. / Nota: Si se cambia el modo de conexión, será necesario emparejar de nuevo el mando con el dispositivo. / Nota: Se o modo de conexão for alterado, será necessário parear o gamepad com o dispositivo novamente. / Nota: Se la modalità di connessione viene cambiata, sarà necessario accoppiare nuovamente il gamepad con il dispositivo. / Note : Si le mode de connexion est changé, il sera nécessaire de jumeler à nouveau la manette avec l'appareil. / Hinweis: Wenn der Verbindungsmodus geändert wird, muss das Gamepad erneut mit dem Gerät gekoppelt werden. / Uwaga: Jeśli tryb połączenia zostanie zmieniony, konieczne będzie ponowne sparowanie gamepada z urządzeniem. / Opmerking: Als de verbindingsmodus wordt gewijzigd, moet de gamepad opnieuw met het apparaat worden gekoppeld.

EN

SECURITY REMINDERS

Do not use the product in areas with high humidity or near water.
Do not use the product if your hands are wet or moisture.
Do not expose the product to extreme temperature (0 – 40 degrees) to avoid decreasing battery capacity and life time.
If the product is not going to be used for long periods of time, store it in a cool, dry place and charge the battery at least once every six months.
Before cleaning, unplug the charging cable outlet and power OFF the gamepad.
Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents.
Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself. This may result in risk of electric shock, fire or damage to the gamepad.

Warning: If you notice any defects or irregularities in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in additional risk of injury or damage.

BATTERY

Fully charge the battery before using the gamepad for the first time. Use the included USB cable with USB ports or USB adapters of a 1A current to achieve the maximum charging speed.
Charging LED will blink when battery is being charged. Charging time might take up to 2.5 hours depending on the USB-A port charging speed where the gamepad is connected.
Charging LED will remain fixed when the battery is fully charged.
Estimated playtime up to 10 hours (RGB OFF). Playtime might vary depending on the platform, device and RGB lighting of the product.

STANDBY MODE & RECONNECTION

Standby Mode: The gamepad will automatically enter standby mode if it has not been used for some time to save battery.
Reconnection: Press HOME button to power ON the gamepad, if the gamepad has been paired to a device It will be automatically reconnected to the device.
Wake up function: Press HOME button to power ON the gamepad and wake up the Switch/PS4 once the gamepad has been paired to the consoles.

LIGHTING

The gamepad is equipped with a NEON RGB automatic lighting effect.
Press the RGB button to fix the lighting of the gamepad, press again to switch OFF the lighting. The fix lighting will not be saved when the gamepad is switched OFF.

CONNECTION

PC
-Cable Connection: Connect the gamepad to an USB port of the computer and it will be automatically paired.
-X-Input Mode: Connect the gamepad to the computer, the gamepad will be recognized as X-input.



-D-Input Mode: Connect the gamepad to the computer, press for 10 seconds HOME button until it changes to D-Input.



-Bluetooth Connection: Enable Bluetooth on your computer, android or apple smartphone. Press R1 + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode. Open the Bluetooth device list of your device and search for "Xbox Wireless Controller", connect it and wait until it gets paired.
Note: Connect the gamepad through cable to ensure full compatibility with Windows 11 system.

SWITCH

-Cable connection: Plug the USB cable to the console dock and it will automatically be paired, disconnect the USB cable to use it wirelessly. Once paired, HOME button can be used to wake up the console.

-Bluetooth connection
1. Go to console settings -> Gamepads -> Change grip/order
2. Power OFF the gamepad
3. Press L1 + HOME buttons on the gamepad
4. Press L2 + R2 triggers and it will automatically connect to the console

If the gamepad does not pair with the console:
1. Go to System settings – Gamepads and sensors – Disconnect gamepads
2. Restart the console and pair the gamepad using the cable or Bluetooth connection mode.

PS4 / PS3

1. Connect the USB of the gamepad to the front PS4/PS3 USB port and the gamepad will power on. The LED 1,2,3 will light up.
2. Press HOME button for 5 seconds to start pairing and the gamepad will automatically be paired with the console and the LED indicator 4 will light up.
3. Unplug the gamepad cable to start using it wirelessly.
Once the gamepad is paired, HOME button might be used to wake up the console.

Touch Panel Function (Only for PS4): Press MACRO + Right Joystick to enable the touch panel function, press again to disable it. The right joystick will act as a touch panel pointer when the function is enabled

iOS 13.0+ (Iphone) / Android

-Bluetooth connection:
1. Enable Bluetooth on your computer, android or apple smartphone.
2. Press R1 + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode.
3. Open the Bluetooth device list of your device and search for "Xbox Wireless Controller", connect it and wait until it gets paired.

Android games (Google play store)

Make sure the game desired to play offers gamepad support. This mode sets the gamepad into an Android HID device.

1. Enable Bluetooth on the smartphone
2. Press X + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode
3. Open the Bluetooth device list of the smartphone and search for "STK-8040FRG"
4. Connect it and wait until it gets paired.

Note: If the game doesn't offer gamepad support you can use ShootingPlus V3 app to set up the game controls, follow the instructions in "Button Mapping App"

CLOUD games services / MFI games iOS 13.0+

Gamepad connection:
1. Enable Bluetooth on the smartphone
2. Press B + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode
3. Open the Bluetooth device list of the smartphone and search for "Wireless controller"
4. Connect it and wait until it gets paired.

Button Mapping App (Only on Android optional)

You can map gamepad buttons to specific actions displayed on the screen via the ShootingPlus V3 app (Only compatible with Android). Configure the buttons with the app in case your game does not have native support or is not compatible with gamepads.

App Setup:
1. Download and install the ShootingPlus V3 app from the Google Play Store.

2. Enable the Bluetooth connection on the smartphone. Press the A + HOME buttons to turn on the gamepad, and it will automatically enter pairing mode. Open the smartphone's Bluetooth device list and search for "STK-8040FRG" connect to it and wait until it pairs.
3. Launch the ShootingPlus V3 app and minimize it.
4. Start the game and press the START button on the gamepad. A menu with the default button configuration on the screen will appear; you can edit this setting by tapping the button icon on the screen and dragging it to the desired location for that button or joystick to perform the action.
For example: Tap on the "L" icon corresponding to the left joystick and move it to the area of the screen where the action to move the character is located. Tap on the SAVE option to store the changes made.
5. Press START button to exit the button configuration menu.
6. Press SELECT to display the saved configuration and START to edit the configuration.

Note: To customize the buttons the ShootingPlus V3 app must be open and minimized in the background.

-Reset the button configuration
1. Click on the application then click on the top right bar to enter the settings tab.
2. Click on Settings then click on Reset device and the application settings will go back to factory default.

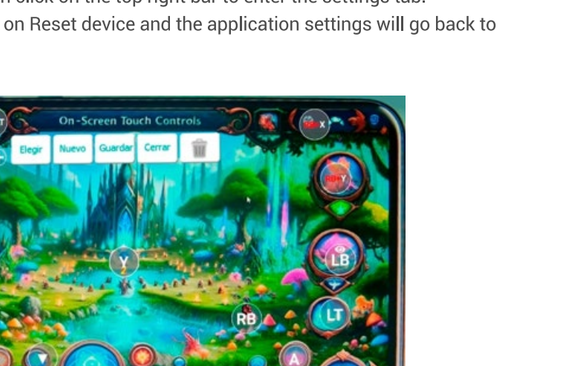

Enhance Joysticks Precision Function
1. Press MACRO + Left Joystick to enable or disable the Joystick to enhance precision
2. The LED 1,2,3,4 will light up when the function is enabled. The joysticks will be much more accurate and the joysticks acceleration will be decreased.

Turbo Function

Set Turbo function: Turbo function can be assigned to the buttons A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2
1. Hold TURBO button and press the button desired to enable the turbo function simultaneously.
2. Repeat the step 1 to disable the turbo function from the button. Change turbo speed: Hold TURBO + DPAD up/right to increase or decrease the button burst speed,
Reset TURBO from all the buttons: Press TURBO for 5 seconds until the LED 1,2,3,4 flashes and vibrates.

Macro Function
The MR and ML buttons are designed to perform combinations of A, X, B, Y, R1, L1, R2, L2, L2, D-PAD buttons with the Macro function.
-Macro recording:
1. Press the MACRO + MR or ML buttons to start recording, the LED indicator will blink
2. Press the buttons you want the Macro to perform 3. Press again MACRO + MR or ML to stop recording.

Example:
1. Press MACRO + MR (Start recording)
2. Press A + X (Record buttons to be played by the Macro)
3. Press MACRO + MR (Stop Recording)
4. Press the MR button to start the Macro and the A + X buttons will be pressed automatically

Reset Macro on MR or ML button:
1. Press the MACRO + MR or ML buttons
2. Press the MACRO + MR or ML buttons again and the button will be reset.
Reset all Macro buttons: 1. Press and hold the MACRO button for 5 seconds until the LED indicators blink, then the MR and ML buttons will be restored.

Vibration Function
Adjust the vibration in 4 different vibrate strength by pressing the SR and SL buttons on the rear side of the gamepad.

TROUBLESHOOTING

Unsuccessful Bluetooth connection:
1. Make sure the gamepad is not already connected to another device
2. Check if the Bluetooth connection of the device is enabled
3. If problem persist, press RESET button for few seconds
4. Go to Bluetooth list and delete the paired devices
5. Try pairing it again.
If you are having problems to connect the gamepad to your device, please contact our

customer service to obtain assistance: attcliente@biomag.es

Gamepad will not power ON/OFF:
1. Charge the gamepad
2. Press RESET button
3. If problem persist, try connecting the USB cable to different USB port and try a different USB cable.

Disconnections:
1. Fully charge the gamepad
2. Check if the device is too far from gamepad or if there are many obstacles between device and gamepad. There might be occasional disconnections or interferences if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded.

The battery is not fully charged: Use the included cable to charge the gamepad. If the gamepad is connected to a console or computer, make sure the device is supplying charge when the device goes to sleep mode or is turned off.

Joysticks drift/stucked: Press down the Joystick head. If problem persists, recalibrate the joysticks on the console gamepad settings.

Some buttons or joysticks do not work: Some games might not offer full compatibility with the gamepad therefore some buttons or joysticks might not be detected. If you are using an Android device, check the manual section "Button Mapping App" and use ShootingPlus V3 app to assign the missing buttons or joysticks in the game.

A, X, Y, B Button layout does not match with your console or game: If the buttons on your controller do not match those on your platform. You can reassign the buttons to suit whichever platform you are using, access the controller settings menu on your console or game, if you are using Windows, adjust the button configuration from the controller settings menu within the game.

Press HOME for 5 seconds to POWER OFF

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit es.marsgaming.eu/es/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

No utilice el producto en zonas con mucha humedad o cerca del agua.
No utilice el producto si tiene las manos mojadas o húmedas.
No exponga el producto a temperaturas extremas (0 - 40 grados) para evitar que disminuyan la capacidad y la vida útil de la batería.
Si no va a utilizar el producto durante largos periodos de tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco y cargue la batería al menos una vez cada seis meses.
Antes de limpiarlo, desenchufa la toma del cable de carga y apaga el gamepad.
Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
Por favor, inserte con cuidado y no doble el cable USB y los puertos USB, de lo contrario podrían dañarse y funcionar mal.
No intente abrir, desmontar o reparar el dispositivo o el cable usted mismo. No intente abrir, desmontar o reparar el dispositivo o el cable usted mismo, ya que podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio o dañar el gamepad.
***Advertencia:** Si observa algún defecto o irregularidad en el producto, no continúe con la instalación y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente inmediatamente. El incumplimiento de estas instrucciones puede suponer un riesgo adicional de lesiones o daños.*

BATERÍA

Carga completamente la batería antes de utilizar el gamepad por primera vez. Utiliza el cable USB incluido con puertos USB o adaptadores USB de una corriente de 1A para conseguir la máxima velocidad de carga.
El LED de carga parpadeará cuando la batería se esté cargando. El tiempo de carga puede tardar hasta 2,5 horas dependiendo de la velocidad de carga del puerto USB-A al que esté conectado el gamepad.

El LED de carga permanecerá fijo cuando la batería esté completamente cargada.
Tiempo estimado de juego hasta 10 horas (RGB APAGADO). El tiempo de juego puede variar en función de la plataforma, el dispositivo y la iluminación RGB del producto.

MODO EN ESPERA Y RECONEXIÓN

Modo de espera: El gamepad entrará automáticamente en modo de espera si no se ha utilizado durante algún tiempo para ahorrar batería.
Reconexión: Pulse el botón HOME para encender el gamepad, si el gamepad ha sido emparejado a un dispositivo se reconectará automáticamente al dispositivo.
Función salir del reposo: Pulsa el botón HOME para encender el gamepad y despertar la Switch/PS4 una vez que el gamepad se haya emparejado a las consolas.

ILUMINACIÓN

El gamepad está equipado con un efecto de iluminación automática NEON RGB.
Pulsa el botón RGB para fijar la iluminación del gamepad y vuelve a pulsarlo para desactivarla. La iluminación fija no se guardará cuando se apague el gamepad.

CONEXIÓN

PC
-Conexión por cable: Conecta el gamepad USB a un puerto USB del ordenador y se emparejará automáticamente.
-Modo X-Input: Conecta el gamepad al ordenador, el gamepad será reconocido como X-input.



-Modo de entrada D: Conecta el gamepad al ordenador, pulsa durante 10 segundos el botón HOME hasta que cambie a D-Input.

-Conexión Bluetooth: Habilita el Bluetooth en tu ordenador, smartphone android o apple. Pulsa R1 + HOME para encender el mando y automáticamente entrará en modo de emparejamiento. Abre la lista de dispositivos Bluetooth de tu dispositivo y busca «Mando Inalámbrico Xbox», conéctalo y espera hasta que se empareje.
Nota: Conecta el gamepad a través de cable para asegurar la total compatibilidad con el sistema Windows 11.

SWITCH

-Conexión por cable: Conecta el cable USB al dock de la consola y se emparejará automáticamente, desconecta el cable USB para usarlo de forma inalámbrica. Una vez emparejada, el botón HOME se puede utilizar para despertar la consola.
-Conexión Bluetooth:
1. Ve a ajustes de la consola -> Gamepads -> Cambiar agarre/orden.
2. Apaga el gamepad
3. Pulsa los botones L1 + HOME del gamepad
4. Pulsa los gatillos L2 + R2 y se conectará automáticamente a la consola
Si el gamepad no se empareja con la consola
1. Ve a Ajustes del sistema - Gamepads y sensores - Desconectar gamepads.
2. Reinicia la consola y empareja el gamepad utilizando el cable o el modo de conexión Bluetooth.

PS4 / PS3

1. Conecta el USB del gamepad al puerto USB frontal de PS4/PS3 y el gamepad se encenderá. Los LED 1,2,3 se iluminarán.
2. Pulsa el botón HOME durante 5 segundos para iniciar el emparejamiento y el gamepad se emparejará automáticamente con la consola y se encenderá el indicador LED 4.
3. Una vez emparejado el gamepad, el botón HOME podrá utilizarse para activar la consola.
Función Panel Táctil (Sólo para PS4): Pulsa MACRO + Joystick derecho para activar la función de panel táctil, pulsa de nuevo para desactivarla. El joystick derecho actuará como puntero del panel táctil cuando la función esté activada.

iOS 13.0+ (Iphone)

-Conexión Bluetooth:
1. Habilita el Bluetooth en tu ordenador, smartphone android o apple.
2. Pulsa los botones R1 + INICIO para encender el gamepad y automáticamente entrará en modo de emparejamiento.
3. Abre la lista de dispositivos Bluetooth de tu dispositivo y busca «Mando Inalámbrico

Xbox», conéctalo y espera hasta que se empareje.

Juegos Android (Google play store)

Asegúrese de que el juego al que desea jugar ofrece soporte para gamepad. Este modo convierte el gamepad en un dispositivo Android HID.
1. Habilita el Bluetooth en el smartphone
2. Pulsa los botones X + INICIO para encender el gamepad y entrará automáticamente en modo de emparejamiento
3. Abre la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone y busca «STK-8040FRG».
4. Conéctalo y espera a que se empareje.
Nota: Si el juego no ofrece soporte para gamepad puedes usar la app ShootingPlus V3 para configurar los controles del juego, sigue las instrucciones en «Button Mapping App»

Servicios de juegos CLOUD / Juegos MFI iOS 13.0+

Conexión Gamepad:
1. Habilitar Bluetooth en el smartphone
2. Pulsa los botones B + INICIO para encender el gamepad y entrará automáticamente en modo de emparejamiento
3. Abre la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone y busca «Mando inalámbrico»
4. Conéctalo y espera a que se empareje.

Aplicación de asignación de botones (sólo en Android opcional)

Puedes asignar los botones del gamepad a acciones específicas mostradas en la pantalla a través de la app ShootingPlus V3 (Sólo compatible con Android). Configura los botones con la app en caso de que tu juego no tenga soporte nativo o no sea compatible con gamepads

Configuración de la App:
1. Descarga e instala la app ShootingPlus V3 desde Google Play Store.
2. Habilita la conexión Bluetooth en el smartphone. Pulsa los botones A + HOME para encender el gamepad, que entrará automáticamente en modo de emparejamiento. Abre la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone y busca «STK-8040FRG» conéctate a él y espera hasta que se empareje.
3. Inicia la aplicación ShootingPlus V3 y minimízala.
4.. Inicia el juego y pulsa el botón START del gamepad. Aparecerá un menú con la configuración de botones por defecto en la pantalla; puedes editar esta configuración tocando el icono del botón en la pantalla y arrastrándolo a la ubicación deseada para que ese botón o joystick realice la acción. Por ejemplo: Pulse sobre el icono «L» correspondiente al joystick izquierdo y desplácelo hasta la zona de la pantalla donde se encuentra la acción para mover al personaje. Pulse sobre la opción GUARDAR para almacenar los cambios realizados.
5. Pulse el botón START para salir del menú de configuración de botones.

6.Pulse SELECT para visualizar la configuración guardada y START para editar la configuración.
Nota: Para personalizar los botones la aplicación ShootingPlus V3 debe estar abierta y minimizada en segundo plano.

-Restablecer la configuración de los botones
1. Haga clic en la aplicación y luego haga clic en la barra superior derecha para entrar en la pestaña de configuración.
2. Pulse en Ajustes y luego en Restablecer dispositivo y la configuración de la aplicación volverá a los valores predeterminados de fábrica.

Función de mejora de precisión de Joysticks
1. Pulse MACRO + Joystick Izquierdo para activar o desactivar el Joystick para mejorar la precisión.
2. El LED 1,2,3,4 se iluminará cuando la función esté activada. Los joysticks serán mucho más precisos y la aceleración de los joysticks disminuirá.

Función Turbo
Configura la función Turbo: La función Turbo se puede asignar a los botones A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2
1. Mantenga pulsado el botón TURBO y pulse simultáneamente el botón deseado para activar la función turbo. Repita el paso 1 para desactivar la función turbo del botón. Cambie la velocidad del turbo: Mantenga pulsado TURBO + DPAD arriba/derecha para aumentar o disminuir la velocidad de ráfaga del botón.
Reinicie TURBO desde todos los botones: Pulse TURBO durante 5 segundos hasta que el LED 1,2,3,4 parpadee y vibre.

Función Macro

Los botones MR y ML están diseñados para realizar combinaciones de botones A, X, B, Y, R1, L1, R2, L2, L2, D-PAD con la función Macro.
-Grabación macro:
1. Pulse los botones MACRO + MR o ML para iniciar la grabación, el indicador LED parpadeará
2. Pulse los botones que desee que realice la macro. 3. Pulse de nuevo los botones MACRO + MR o ML. 3. Pulse de nuevo MACRO + MR o ML para detener la grabación.

Ejemplo:
1. Pulse MACRO + MR (Iniciar grabación)
2. Pulse A + X (Grabar los botones que se reproducirán con la macro)
3. Pulse MACRO + MR (Detener grabación)
4. Pulse el botón MR para iniciar la macro y los botones A + X se pulsarán automáticamente.

Restablecer macro en el botón MR o ML:
1. Pulse los botones MACRO MR o ML
2. Pulse de nuevo los botones MACRO MR o ML y el botón se restablecerá.
Restablecer todos los botones Macro: 1. Mantenga pulsado el botón MACRO durante 5 segundos hasta que los indicadores LED parpadeen, entonces los botones MR y ML se restablecerán.

Función de Vibración
Ajusta la vibración en 4 intensidades de vibración diferentes pulsando los botones SR y SL en la parte trasera del gamepad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Conexión Bluetooth fallida:
1. Asegúrese de que el gamepad no está ya conectado a otro dispositivo
2. Comprueba si la conexión Bluetooth del dispositivo está activada
3. Si el problema persiste, pulse el botón RESET durante unos segundos
4. Vaya a la lista de Bluetooth y elimine los dispositivos emparejados
5. Intenta emparejarlo de nuevo.
Si tienes problemas para conectar el gamepad a tu dispositivo, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda: attcliente@biomag.es

El gamepad no se enciende/apaga:
1. Carga el gamepad
2. Pulsa el botón RESET
3. Si el problema persiste, prueba a conectar el cable USB a otro puerto USB y prueba con

otro cable USB.
Desconexiones:
1. Cargue completamente el gamepad
2. Comprueba si el dispositivo está demasiado lejos del gamepad o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el gamepad. Pueden producirse desconexiones o interferencias ocasionales si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha superado el alcance inalámbrico.

La batería no está completamente cargada: Utiliza el cable incluido para cargar el gamepad. Si el gamepad está conectado a una consola o un ordenador, asegúrate de que el dispositivo esté suministrando carga cuando el dispositivo pase al modo de suspensión o esté apagado.

Joysticks a la atascado/drift: Presiona hacia abajo la cabeza del Joystick. Si el problema persiste, vuelve a calibrar los joysticks en la configuración del gamepad de la consola.

Algunos botones o joysticks no funcionan: Es posible que algunos juegos no ofrezcan compatibilidad total con el gamepad, por lo que es posible que no se detecten algunos botones o joysticks. Si utilizas un dispositivo Android, consulta la sección del manual «APP asignación de botones» y utiliza la aplicación ShootingPlus V3 para asignar los botones o joysticks que faltan en el juego.

A, X, Y, B La disposición de los botones no coincide con la de tu consola o juego: Si los botones de tu mando no coinciden con los de tu plataforma. Puedes reasignar los botones para adaptarlos a la plataforma que estés utilizando, accede al menú de configuración del mando en tu consola o juego, si utilizas Windows, ajusta la configuración de los botones desde el menú de configuración del mando dentro del juego.

Pulse HOME durante 5 segundos para APAGAR

GARANTÍA

El recibo de compra original será necesario para utilizar el servicio de garantía. Guárdalo en un lugar seguro. La manipulación del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán la garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visita es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDAD

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con la basura doméstica normal. Para promover la sostenibilidad medioambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado.

CONTACTO

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

AVISOS DE SEGURANÇA

Não utilizar o produto em áreas de elevada humidade ou perto de água.
Não utilizar o produto com as mãos molhadas ou húmidas.
Não exponha o produto a temperaturas extremas (0 - 40 graus) para evitar a diminuição da capacidade e da vida útil da bateria.
Se o produto não for utilizado durante longos períodos de tempo, guarde-o num local fresco e seco e carregue a bateria pelo menos uma vez de seis em seis meses.
Antes de limpar, desligue a ficha do cabo de carregamento e desligue o gamepad.
Utilize um pano macio e seco para limpar o dispositivo. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
Insira cuidadosamente e não dobre o cabo USB e as portas USB, caso contrário podem ficar danificados e avariar.
Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo por si próprio. Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo por si próprio, pois tal pode provocar choques eléctricos, incêndios ou danos no gamepad.
Aviso: Se detetar qualquer defeito ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode resultar num risco adicional de ferimentos ou danos.

BATERÍA

Carga completamente la batería antes de utilizar el gamepad por primera vez. Utiliza el cable USB incluido con puertos USB o adaptadores USB de una corriente de 1A para conseguir la máxima velocidad de carga.
El LED de carga parpadeará cuando la batería se esté cargando. El tiempo de carga puede tardar hasta 2,5 horas, dependiendo de la velocidad de carga del puerto USB-A al que esté conectado el gamepad.
El LED de carga permanecerá fijo cuando la batería esté completamente cargada.
Tiempo estimado de juego hasta 10 horas (RGB APAGADO). El tiempo de juego puede variar en función de la plataforma, el dispositivo y la iluminación RGB del producto.

MODO EN ESPERA Y RECONEXIÓN

Modo de espera: O gamepad entra automaticamente no modo de espera se não for

utilizado durante algum tempo para poupar bateria.
Reconexão: Prima o botão HOME para ligar o gamepad, se o gamepad tiver sido emparelhado com um dispositivo, ele voltará a ligar-se automaticamente ao dispositivo.
Despertar: Prima o botão HOME para ligar o gamepad e ativar a Switch/PS4 depois de o gamepad ter sido emparelhado com as consolas.

ILUMINAÇÃO

O gamepad está equipado com um efeito de iluminação NEON RGB automático. Prima o botão RGB para definir a iluminação do gamepad e prima-o novamente para a desligar. A iluminação fixa não será guardada quando o gamepad for desligado.

LIGAÇÃO

PC
-Ligação com fios: Ligue o gamepad USB a uma porta USB no computador e será emparelhado automaticamente
- Modo de entrada X: Ligue o gamepad ao computador, o gamepad será reconhecido como entrada X.



Modo D-Input: Ligue o gamepad ao computador, mantenha premido o botão HOME durante 10 segundos até mudar para D-Input.

-Ligação Bluetooth: Active o Bluetooth no seu computador, smartphone Android ou Apple. Prima R1 + HOME para ligar o comando e este entrará automaticamente no modo de emparelhamento. Abre a lista de dispositivos Bluetooth no teu dispositivo e procura o "Xbox Wireless Controller", liga-o e aguarda até estar emparelhado.
Nota: Liga o gamepad através de um cabo para garantir a compatibilidade total com o sistema Windows 11.

SWITCH

-Ligação com fios: Liga o cabo USB à base de ligação da consola e o emparelhamento será automático; desliga o cabo USB para o utilizares sem fios. Uma vez emparelhado, o botão HOME pode ser utilizado para ativar a consola.
-Ligação Bluetooth:
1. Aceder a Definições da consola -> Gamepads -> Alterar a pega/ordem.
2. Desliga o gamepad
3. Pressiona os botões L1 + HOME no gamepad.
4. Prima os botões L2 + R2 e este ligar-se-á automaticamente à consola.
Se o gamepad não estiver emparelhado com a consola
1) Aceda a Definições do Sistema - Controlos de Jogo e Sensores - Desligar Controlos de Jogo.
2) Reinicie a consola e emparelhe o gamepad utilizando o cabo ou o modo de ligação Bluetooth.

PS4 / PS3

1. Ligue o gamepad USB à porta USB frontal da PS4/PS3 e o gamepad ligar-se-á. Os LED 1,2,3 acendem-se.
2. Prima o botão HOME durante 5 segundos para iniciar o emparelhamento e o gamepad emparelha-se automaticamente com a consola e o LED 4 acende-se.
3. Quando o gamepad estiver emparelhado, o botão HOME pode ser utilizado para ativar a consola.
Função de touchpad (apenas PS4): Prima MACRO + Joystick direito para ativar a função de touchpad e prima novamente para a desativar. O joystick direito funcionará como ponteiro do touchpad quando a função estiver ativada.

iOS 13.0+ (Iphone)

-Ligação Bluetooth:
1. ativa o Bluetooth no teu computador, smartphone Android ou Apple.
2. Prima os botões R1 + HOME para ligar o gamepad e este entrará automaticamente no modo de emparelhamento.
3. Abre a lista de dispositivos Bluetooth no teu dispositivo e procura o "Comando sem fios Xbox", liga-o e aguarda que seja emparelhado.

Jogos para Android (Google Play Store)

Certifique-se de que o jogo que pretende jogar oferece suporte para gamepad. Este modo transforma o gamepad num dispositivo Android HID.
1. ativar o Bluetooth no smartphone.
2. Prima os botões X + HOME para ligar o gamepad e este entrará automaticamente no modo de emparelhamento.
3. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no smartphone e procure "STK-8040FRG".
4. Ligue-o e aguarde o emparelhamento.

Nota: Se o jogo não oferecer suporte para gamepad, pode utilizar a aplicação ShootingPlus V3 para configurar os controlos do jogo, seguindo as instruções na "Aplicação de mapeamento de botões".

Serviços de jogos CLOUD / Jogos MFI iOS 13.0+

Ligação do gamepad:
1. ativar o Bluetooth no smartphone.
2. Prima os botões B + HOME para ligar o gamepad e este entrará automaticamente no modo de emparelhamento.
3. Abre a lista de dispositivos Bluetooth no teu smartphone e procura o "Comando sem fios".
4. Liga-o e aguarda o emparelhamento.

Aplicação de mapeamento de botões (apenas Android opcional)

É possível atribuir os botões do gamepad a acções específicas apresentadas no ecrã através da aplicação ShootingPlus V3 (apenas compatível com Android). Configura os botões com a aplicação, caso o teu jogo não tenha suporte nativo ou não suporte gamepads.

Configurar a aplicação:
1. Descarregar e instalar a aplicação ShootingPlus V3 a partir da Google Play Store.
2. Ativa a ligação Bluetooth no teu smartphone. Prima os botões A + HOME para ligar o gamepad, que entrará automaticamente no modo de emparelhamento. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no seu smartphone e procure o "STK-8040FRG", ligue-se a ele e aguarde até estar emparelhado.
3. Inicie a aplicação ShootingPlus V3 e minimize-a.
4. Inicie o jogo e prima o botão START no gamepad. Aparecerá no ecrã um menu com a configuração predefinida dos botões; pode editar esta configuração tocando no ícone do botão no ecrã e arrastando-o para a localização pretendida para esse botão ou joystick para executar a ação. Por exemplo: Toque no ícone "L" correspondente ao joystick esquerdo e arraste-o para a área do ecrã onde se encontra a ação para mover a personagem. Toque na opção GUARDAR para memorizar as alterações efectuadas.
5. Prima o botão START para sair do menu de configuração dos botões.
6. Prima SELECT para visualizar a configuração guardada e START para editar a configuração.
Nota: Para personalizar os botões, a aplicação ShootingPlus V3 deve estar aberta e minimizada em segundo plano.

-Mejorar la función de precisión de los joysticks
1. Clique na aplicação e, em seguida, clique na barra superior direita para aceder ao separador de definições.
2. Clique em Definições e, em seguida, clique em Repor dispositivo e as definições da

aplicação voltarão às predefinições de fábrica.

Configura la función Turbo:
1. Pulse MACRO + Joystick Izquierdo para activar o desactivar el Joystick para mejorar la precisión.
2. El LED 1,2,3,4 se iluminará cuando la función esté activada. Los joysticks serán mucho más precisos y la aceleración de los joysticks disminuirá.
Función Turbo
Melhorar a funcionalidade de precisão dos joysticks
1. Prima MACRO + Joystick Esquerdo para activar ou desactivar o Joystick para melhorar a precisão.
2. O LED 1,2,3,4 acender-se-á quando a função estiver ativada. Os joysticks serão muito mais precisos e a aceleração dos joysticks diminuirá.
Função Turbo
Configurar a função Turbo: A função Turbo pode ser atribuída aos botões A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2
1. Mantenha premido o botão TURBO e prima simultaneamente o botão pretendido para activar a função turbo. Repita o passo 1 para desactivar a função turbo do botão. 3. Mude a velocidade do turbocompressor:
Pressione e segure TURBO + DPAD para cima/direita para aumentar ou diminuir a velocidade de explosão do botão.Reinicie o TURBO a partir de todos os botões: Prima o TURBO durante 5 segundos até o LED 1,2,3,4 piscar e vibrar.

Função Macro
Os botões MR e ML foram concebidos para combinar os botões A, X, B, Y, R1, L1, R2, L2, L2, D-PAD com a função Macro.

Gravação macro:
1. Pressione os botões MACRO + MR ou ML para iniciar a gravação, o indicador LED

piscará
2. Prima os botões que pretende que a macro seja executada. 3. Prima novamente os botões MACRO + MRZ ou ML. 3. Prima MACRO + MR ou ML novamente para parar a gravação.

Exemplo:
1. Prima MACRO + MR (Iniciar gravação)
2. Pressione A + X (Gravar os botões a serem reproduzidos com a macro)
3. Prima MACRO + MR (Parar a gravação)
4. Pressione o botão MR para iniciar a macro e os botões A + X serão pressionados automaticamente.

Restablecer Macro en el botón MR o ML:
1. Pulse los botones MACRO MR o ML
2. Pulse de nuevo los botones MACRO MR o ML y el botón se reiniciará.
Restablecer todos los botones Macro: 1. Pulse y mantenga pulsado el botón MACRO durante 5 segundos hasta que parpadeen los indicadores LED, luego se restaurarán los botones MR y ML.

Função de Vibração
Ajusta a vibração para 4 intensidades de vibração diferentes premindo os botões SR e SL na parte de trás do gamepad.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A ligação Bluetooth falhou:
1. Certifique-se de que o gamepad já não está ligado a outro dispositivo
2. Verifique se a ligação Bluetooth do dispositivo está activada
3. Se o problema persistir, pressione o botão RESET durante alguns segundos
4. Vá para a lista de Bluetooth e remova os dispositivos emparelhados
5. Tente emparelhá-lo novamente.
Se tiver problemas ao ligar o gamepad ao seu dispositivo, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente para obter ajuda: attcliente@biomag.pt

O gamepad não liga/desliga:
1. 1. Carrega o gamepad
2. 2. Prima o botão RESET
3. Se o problema persistir, tente ligar o cabo USB a outra porta USB e tente com outro cabo USB.

Desligações:
1. Carregue completamente o gamepad
2. Verifique se o dispositivo está demasiado longe do gamepad ou se existem muitos obstáculos entre o dispositivo e o gamepad. Podem ocorrer interrupções ou

interferências ocasionais se houver muitos sinais eletromagnéticos no ambiente ou se o alcance sem fios for excedido.

A bateria não está totalmente carregada:
Utilize o cabo incluído para carregar o gamepad. Se o gamepad estiver ligado a uma consola ou a um computador, certifique-se de que o dispositivo está a carregar quando o dispositivo entrar no modo de suspensão ou estiver desligado.

Joysticks à deriva/apanhados:
Pressione a cabeça do joystick para baixo. Se o problema persistir, recalibre os joysticks nas definições do gamepad da consola.

Alguns botões ou joysticks não funcionam: Alguns jogos podem não ser totalmente compatíveis com o gamepad, pelo que alguns botões ou joysticks podem não ser detetados. Se estiver a utilizar um dispositivo Android, consulte a secção do manual "Button Mapping App" e utilize a aplicação ShootingPlus V3 para atribuir botões ou joysticks em falta no jogo.

A, X, Y, B A disposição dos botões não coincide com a da consola ou jogo: Se os botões do comando não coincidem com os da plataforma. Podes reatribuir os botões de acordo com a plataforma que estás a utilizar, aceder ao menu de definições do comando na tua consola ou jogo, se estiveres a utilizar o Windows, ajustar as definições dos botões a partir do menu de definições do comando dentro do jogo.

Prima HOME durante 5 segundos para DESLIGAR

GARANTIA

O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço de garantia. Guarda-o num lugar seguro. A manipulação do dispositivo, as modificações técnicas de qualquer tipo e os danos causados por forças mecânicas externas anulam a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite pt.marsgaming.eu/pt/terms

CONFORMIDADE

Pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do Produto em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informações www.marsgaming.eu

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem de resíduos designado.

CONTACTO

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.pt / +34945124598

FR

RAPPELS DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser dans des endroits très humides ou près de l'eau.
Ne pas utiliser si vous avez les mains mouillées ou mouillées.
N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes (0 - 40 degrés) afin d'éviter une diminution de la capacité et de la durée de vie de la batterie.
Si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes, rangez-le dans un endroit frais et sec et rechargez la batterie au moins une fois tous les six mois.
Avant de le nettoyer, débranchez la prise du câble de charge et éteignez la manette de jeu.
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants.
S'il vous plaît insérer soigneusement et ne pliez pas le câble USB et les ports USB, sinon ils pourraient être endommagés et mal fonctionner.
N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même.
N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même l'appareil ou le câble, car vous risqueriez de subir une décharge électrique, un incendie ou d'endommager la manette de jeu.
Avertissement: *Si vous remarquez un défaut ou une irrégularité dans le produit, ne poursuivez pas l'installation et contactez immédiatement notre service clientèle. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque supplémentaire de blessures ou de dommages.*

BATTERIE

Chargez complètement la batterie avant d'utiliser la manette pour la première fois. Utilisez le câble USB fourni avec des ports USB ou des adaptateurs USB 1A pour une vitesse de charge maximale.
Le voyant de charge clignote lorsque la batterie est en cours de charge. Le temps de chargement peut prendre jusqu'à 2,5 heures, selon la vitesse de chargement du port USB-A auquel la manette est connectée.
Le voyant de charge reste fixe lorsque la batterie est complètement chargée.
Durée de jeu estimée jusqu'à 10 heures (RVB OFF). Le temps de jeu peut varier en fonction de la plate-forme, de l'appareil et de l'éclairage RVB du produit.

MODE VEILLE ET RECONNEXION

Mode veille: La manette passe automatiquement en mode veille si elle n'a pas été utilisée pendant un certain temps pour économiser la batterie.
Reconnexion: Appuyez sur la touche HOME pour allumer la manette, si la manette a été jumelée à un périphérique, elle se reconnectera automatiquement au périphérique.
Fonction réveil : Appuyez sur la touche HOME pour allumer la manette et activer la

Switch/PS4 une fois la manette jumelée aux consoles.

ÉCLAIRAGE

La manette est équipée d'un effet d'éclairage automatique NEON RVB. Appuyez sur le bouton RVB pour régler l'éclairage de la manette de jeu, puis appuyez à nouveau pour le désactiver. L'éclairage fixe n'est pas enregistré lorsque la manette de jeu est éteinte.

CONNEXION

PC
-Connexion filaire: Connectez la manette USB à un port USB de l'ordinateur et elle sera automatiquement appairée.
-Mode X-Input: Connectez la manette à l'ordinateur, la manette sera reconnue comme X-input.



-Mode d'entrée D: Connectez la manette à l'ordinateur, appuyez sur la touche HOME pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'elle passe à D-Input.



-Conexión Bluetooth: Activez le Bluetooth sur votre ordinateur, smartphone Android ou apple. Appuyez sur R1 HOME pour mettre la manette sous tension et passer automatiquement en mode d'appariement. Ouvrez la liste des périphériques Bluetooth de votre appareil et recherchez « Manette sans fil Xbox », connectez-le et attendez qu'il soit jumelé.
Remarque: Connectez votre manette de jeu via un câble pour assurer une compatibilité totale avec le système Windows 11.

SWITCH

-Connexion filaire: Connectez le câble USB au dock de la console et il sera automatiquement jumelé, débranchez le câble USB pour l'utiliser sans fil. Une fois

jumelée, la touche HOME peut être utilisée pour réveiller la console.
-Connexion Bluetooth :
1. Allez dans les paramètres de la console -> Gamepads -> Changer de prise/ordre.
2. Éteignez la manette de jeu
3. Appuyez sur les touches L1 HOME de la manette
4. Appuyez sur les gâchettes L2 R2 et il se connectera automatiquement à la console
Si la manette de jeu n'est pas jumelée à la console
1. Allez dans Paramètres système - Manettes de jeu et capteurs - Déconnecter les manettes de jeu.
2. Redémarrez la console et appairez la manette à l'aide du câble ou du mode de connexion Bluetooth.

PS4 / PS3

1. Connectez l'USB de la manette de jeu au port USB avant de la PS4/PS3 et la manette de jeu s'allume. Les LED 1,2,3 s'allument.
2. Appuyez sur la touche HOME pendant 5 secondes pour lancer le jumelage et la manette de jeu s'appairera automatiquement avec la console et le voyant LED 4 s'allumera.
3. Une fois la manette jumelée, vous pouvez utiliser la touche HOME pour activer la console.
Fonction Touchpad (PS4 uniquement) : Appuyez sur MACRO Joystick droit pour activer la fonction Touchpad, appuyez à nouveau pour la désactiver. Le joystick droit fait office de pointeur sur le pavé tactile lorsque la fonction est activée.

iOS 13.0 (Iphone)

-Connexion Bluetooth:
1. Activez le Bluetooth sur votre ordinateur, smartphone Android ou apple.
2. Appuyez sur les touches R1 Start pour allumer la manette et elle passera automatiquement en mode d'appariement.
3. Ouvrez la liste des périphériques Bluetooth de votre appareil et recherchez « Manette sans fil Xbox », connectez-le et attendez qu'il soit jumelé.

Jeux Android (Google Play Store)

Assurez-vous que le jeu auquel vous voulez jouer prend en charge la manette. Ce mode transforme la manette de jeu en un appareil Android HID.
1. Activer le Bluetooth sur le smartphone
2. Appuyez sur les touches X Start pour allumer la manette et elle entrera automatiquement en mode d'appariement
3. Ouvrez la liste des périphériques Bluetooth de votre smartphone et recherchez « STK-8040FRG »
4. Branchez-le et attendez qu'il soit jumelé.
Remarque : Si le jeu ne prend pas en charge la manette, vous pouvez utiliser l'application ShootingPlus V3 pour configurer les commandes du jeu, suivez les instructions de l'application Button Mapping.

Services de jeux CLOUD / Jeux MFI iOS 13.0

Connexion Gamepad:
1. Activer Bluetooth sur votre smartphone
2. Appuyez sur les touches B Start pour allumer la manette et il entrera automatiquement en mode d'appariement
3. Ouvrez la liste des périphériques Bluetooth de votre smartphone et recherchez « Télécommande sans fil »
4. Branchez-le et attendez qu'il soit jumelé.
Application d'attribution de boutons (uniquement sur Android en option)
Vous pouvez assigner les boutons de la manette à des actions spécifiques affichées à l'écran via l'application ShootingPlus V3 (Android uniquement). Configurez les boutons avec l'application si votre jeu n'a pas de support natif ou n'est pas compatible avec les manettes

Configuration de l'application:
1. Téléchargez et installez l'application ShootingPlus V3 depuis le Google Play Store.
2. Activez la connexion Bluetooth sur le smartphone. Appuyez sur les touches A HOME pour allumer la manette, qui passera automatiquement en mode d'appariement. Ouvrez la liste des périphériques Bluetooth de votre smartphone et recherchez « STK-8040FRG », connectez-vous-y et attendez qu'il soit jumelé.
3. Lancez l'application ShootingPlus V3 et réduisez-la.
4. Lancez le jeu et appuyez sur la touche START de la manette. Un menu apparaît avec les paramètres par défaut des boutons à l'écran.Vous pouvez modifier ces paramètres en appuyant sur l'icône du bouton à l'écran et en le faisant glisser à l'emplacement souhaité pour que le bouton ou le joystick effectue l'action. Par exemple : Appuyez sur l'icône « L » correspondant au joystick gauche et faites-la glisser jusqu'à la zone de l'écran où se trouve l'action pour déplacer le personnage. Cliquez sur l'option ENREGISTRER pour enregistrer les modifications effectuées.
5. Appuyez sur la touche START pour quitter le menu de configuration des boutons.
6. Appuyez sur SELECT pour afficher les paramètres enregistrés et sur START pour modifier les paramètres.
Remarque : Pour personnaliser les boutons, l'application ShootingPlus V3 doit être ouverte et réduite en arrière-plan.
-Réinitialiser la configuration des boutons
1. Appuyez sur l'application, puis sur la barre supérieure droite pour accéder à l'onglet Paramètres.
2. Appuyez sur Paramètres, puis sur Réinitialiser le périphérique et les paramètres de l'application seront rétablis.

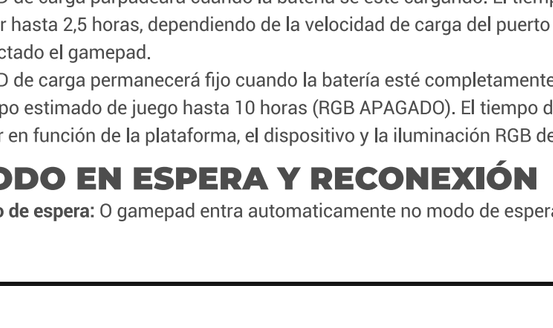

Amélioration de la précision des joysticks
1. Appuyez sur MACRO Joystick Gauche pour activer ou désactiver le Joystick pour améliorer la précision.
2. La LED 1,2,3,4 s'allume lorsque la fonction est activée. Les joysticks seront beaucoup plus précis et l'accélération des joysticks diminuera.

Fonction Turbo
Configurer la fonction Turbo : La fonction Turbo peut être assignée aux boutons A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2
1. Maintenez la touche TURBO enfoncée et appuyez simultanément sur la touche souhaitée pour activer la fonction turbo. Répétez l'étape 1 pour désactiver la fonction turbo du bouton. 3. Changez la vitesse du turbo : Maintenez la touche TURBO DPAD en haut/droite enfoncée pour augmenter ou diminuer la vitesse de rafale du bouton.
Redémarrez TURBO à partir de tous les boutons : Appuyez sur TURBO pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant 1,2,3,4 clignote et vibre.

Fonction Macro
Les touches MR et ML sont conçues pour effectuer des combinaisons de touches A, X, B, Y, R1, L1, R2, L2, L2, D-PAD avec la fonction Macro.

Enregistrement macro:
1. Appuyez sur les boutons MACRO MR ou ML pour démarrer l'enregistrement, le voyant LED clignote
2. Appuyez sur les boutons sur lesquels vous souhaitez exécuter la macro. 3. Appuyez de nouveau sur les touches MACRO MRZ ou ML. 3. Appuyez à nouveau sur MACRO MR ou ML pour arrêter l'enregistrement.

Exemple :
1. Appuyez sur MACRO MR (Démarrer l'enregistrement)
2. Appuyez sur A X (Enregistrer les boutons à jouer avec la macro)

3. Appuyez sur MACRO MR (Arrêter l'enregistrement)
4. Appuyez sur le bouton MR pour démarrer la macro et les touches A X seront automatiquement pressées.

Réinitialiser Macro sur le bouton MR ou ML:
1. Appuyez sur les touches MACRO MR ou ML
2. Appuyez à nouveau sur les touches MACRO MR ou ML et le bouton sera réinitialisé.
Réinitialiser tous les boutons Macro : 1. Appuyez sur la touche MACRO et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants clignotent, puis les touches MR et ML sont rétablies.

Fonction de vibration
Réglez la vibration sur 4 niveaux de vibration différents en appuyant sur les boutons SR et SL à l'arrière de la manette.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Échec de la connexion Bluetooth :
1. Assurez-vous que la manette n'est pas déjà connectée à un autre appareil
2. Vérifiez si la connexion Bluetooth de l'appareil est activée
3. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton RESET pendant quelques secondes
4. Allez à la liste de Bluetooth et supprimez les périphériques appariés
5. Essayez de le jumeler à nouveau.
Si vous avez des problèmes pour connecter la manette à votre appareil, contactez notre service clientèle pour obtenir de l'aide: attcliente@biomag.es

Le gamepad ne s'allume pas/s'éteint :
1. Charge le gamepad
2. Appuyez sur le bouton RESET
3. Si le problème persiste, essayez de connecter le câble USB à un autre port USB et essayez avec un autre câble USB.

Déconnexions:
1. Chargez complètement le gamepad
2. Vérifiez si l'appareil est trop éloigné de la manette ou s'il y a trop d'obstacles entre l'appareil et la manette. Des déconnexions ou des interférences occasionnelles peuvent se produire s'il y a beaucoup de signaux électromagnétiques dans l'environnement ou si la portée sans fil est dépassée.
La batterie n'est pas complètement chargée : Utilisez le câble fourni pour charger la manette. Si la manette est connectée à une console ou à un ordinateur, assurez-vous que le périphérique est en mode veille ou hors tension.
Joysticks à la dérive / coincés : Appuyez sur la tête du joystick vers le bas. Si le problème persiste, recalibrez les joysticks dans les paramètres de la manette de la console.
Certains boutons ou joysticks ne fonctionnent pas : Certains jeux peuvent ne pas être

entièrement compatibles avec la manette et certains boutons ou joysticks peuvent ne pas être détectés. Si vous utilisez un appareil Android, reportez-vous à la section du manuel « Button Mapping App » et utilisez l'application ShootingPlus V3 pour assigner les boutons ou joysticks manquants dans le jeu.
A, X, Y, B La disposition des touches ne correspond pas à celle de votre console ou jeu : Si les touches de votre manette ne correspondent pas à celles de votre plateforme. Vous pouvez réassigner les boutons pour les adapter à la plate-forme que vous utilisez, accédez au menu de configuration de la manette sur votre console ou jeu, si vous utilisez Windows, ajustez les paramètres des boutons depuis le menu de configuration de la manette dans le jeu.

Prima HOME durante 5 segundos para DESLIGAR

GARANTIE

Le reçu d'achat original sera nécessaire pour utiliser le service de garantie. Mettez-le en lieu sûr. La manipulation du dispositif, les modifications techniques de toute nature et les dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront la garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie visitez fr.marsgaming.eu/fr/terms

CONFORMITÉ

La déclaration de conformité de l'Union européenne du produit est disponible à l'adresse suivante: www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations www.marsga-ming.eu

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Afin de promouvoir la durabilité environnementale et de garantir une gestion appropriée des déchets, apportez le produit à un centre de collecte et de recyclage des déchets désigné.

CONTACT

Si vous avez des questions ou besoin d'aide avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter: attcliente@biomag.es / 34945124598

IT

PROMEMORIA DI SICUREZZA

Non utilizzare il prodotto in aree molto umide o vicino all'acqua.
Non usi il prodotto se ha le mani bagnate o bagnate.
Non esporre il prodotto a temperature estreme (0 - 40 gradi) per evitare che diminuiscano la capacità e la durata della batteria.
Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi di tempo, conservarlo in un luogo fresco e

asciutto e caricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi.
Prima di pulirlo, scollega la presa del cavo di ricarica e spegni il gamepad.
Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il dispositivo. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
Si prega di inserire con attenzione e non piegare il cavo USB e le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e funzionare male.
Non tentare di aprire, smontare o riparare il dispositivo o il cavo da soli. Non tentare di aprire, smontare o riparare il dispositivo o il cavo da soli, poiché ciò potrebbe provocare una scarica elettrica, un incendio o danneggiare il gamepad.
Avvertenza: Se si notano difetti o irregolarità nel prodotto, non procedere con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio clienti. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un ulteriore rischio di lesioni o danni.

BATTERIA

Ricarica completamente la batteria prima di utilizzare il gamepad per la prima volta. Utilizza il cavo USB in dotazione con le porte USB o gli adattatori USB da 1A per ottenere la massima velocità di ricarica.
Il LED di ricarica lampeggerà quando la batteria è in carica. Il tempo di ricarica può richiedere fino a 2,5 ore, a seconda della velocità di ricarica della porta USB-A a cui è collegato il gamepad.
Il LED di ricarica rimarrà fisso quando la batteria è completamente carica.
Tempo di gioco stimato fino a 10 ore (RGB OFF). Il tempo di gioco può variare a seconda della piattaforma, del dispositivo e dell'illuminazione RGB del prodotto.

MODALITÀ STANDBY E RICONNESSIONE

Modalità standby: il gamepad entrerà automaticamente in modalità standby se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo per risparmiare batteria.
Riconnessione: Premere il pulsante HOME per accendere il gamepad, se il gamepad è stato associato a un dispositivo, si riconnetterà automaticamente al dispositivo.
Funzione sveglia: Premi il pulsante HOME per accendere il gamepad e attivare la Switch/PS4 dopo che il gamepad è stato associato alle console.

ILLUMINAZIONE

Il gamepad è dotato di un effetto di illuminazione NEON RGB. Premi il pulsante RGB per impostare l'illuminazione del gamepad e premilo di nuovo per disattivarla. L'illuminazione fissa non viene salvata quando il gamepad viene spento.

CONNESSIONE

PC
-Connessione via cavo: collega il gamepad USB a una porta USB del computer e si abbina automaticamente.
-Modalità X-Input: collega il gamepad al computer, il gamepad verrà riconosciuto come

X-input.



-Modalità di ingresso D: Collega il gamepad al computer, premi il tasto HOME per 10 secondi fino a quando non passa al D-Input.



-Connessione Bluetooth: Abilita il Bluetooth sul tuo computer, smartphone Android o apple. Premere R1 HOME per accendere il controller ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento. Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth del dispositivo e cerca "Controller Wireless per Xbox", connettilo e attendi che venga associato.
Nota: Collegare il gamepad tramite cavo per garantire la piena compatibilità con il sistema Windows 11.

SWITCH

-Connessione via cavo: Collega il cavo USB al dock della console e si abbinerà automaticamente, scollega il cavo USB per utilizzarlo in modalità wireless. Una volta associato, il pulsante HOME può essere utilizzato per riattivare la console.
-Connessione Bluetooth:
1. Vai a Impostazioni console -> Gamepad -> Cambia grip/ordine.
2. Spegni il gamepad
3. Premi i pulsanti L1 HOME del gamepad
4. Premere i grilletti L2 R2 e si collegherà automaticamente alla console
Se il gamepad non è abbinato alla console
1. Vai a Impostazioni di sistema - Gamepad e sensori - Disconnetti gamepad.
2. Riavvia la console e associa il gamepad utilizzando il cavo o la modalità di connessione Bluetooth.

PS4 / PS3

1. Collega il USB del gamepad alla porta USB anteriore di PS4/PS3 ed il gamepad si accenderà. I LED 1,2,3 si accendono.

2. Premere il pulsante HOME per 5 secondi per avviare l'abbinamento e il gamepad si accoppierà automaticamente con la console e si accende l'indicatore LED 4.
3. Una volta accoppiato il gamepad, è possibile utilizzare il pulsante HOME per attivare la console.
Funzione Touch Panel (solo per PS4): Premi il tasto destro MACRO Joystick per attivare la funzione Touch Panel, premi di nuovo per disattivarla. Il joystick destro funge da puntatore del touchpad quando la funzione è attivata.

iOS 13.0 (Iphone)

-Connessione Bluetooth:
1. Abilita il Bluetooth sul tuo computer, smartphone Android o apple.
2. Premi i pulsanti R1 HOME per accendere il gamepad e entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.
3. Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth del dispositivo e cerca "Controller Wireless per Xbox", connettilo e attendi che venga associato.

Giochi Android (Google Play Store)

Assicurati che il gioco a cui vuoi giocare supporti il gamepad. Questa modalità trasforma il gamepad in un dispositivo Android HID.
1. Abilita il Bluetooth sullo smartphone
2. Premi i pulsanti X HOME per accendere il gamepad e entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento
3. Aprire l'elenco dei dispositivi Bluetooth dello smartphone e cercare "STK-8040FRG"
4. Collegalo e attendi che si abbini.
Nota: Se il gioco non supporta il gamepad, puoi usare l'app ShootingPlus V3 per configurare i controlli del gioco, segui le istruzioni in "Button Mapping App"

Servizi di gioco CLOUD / Giochi MFI iOS 13.0

Connessione Gamepad:
1. Attivare il Bluetooth sullo smartphone
2. Premere i pulsanti B HOME per accendere il gamepad ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento
3. Aprire l'elenco dei dispositivi Bluetooth dello smartphone e cercare "Comando wireless"
4. Collegalo e attendi che si abbini.
Applicazione di assegnazione dei pulsanti (solo su Android opzionale)
Puoi assegnare i pulsanti del gamepad ad azioni specifiche visualizzate sullo schermo tramite l'app ShootingPlus V3 (Solo per Android). Configura i pulsanti con l'app se il tuo gioco non è supportato nativamente o non supporta i gamepad

Impostazioni dell' applicazione:
1. Scarica e installa l'app ShootingPlus V3 da Google Play Store.
2. Abilita la connessione Bluetooth sullo smartphone. Premi i pulsanti A HOME per accendere il gamepad, che entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento. Apri

l'elenco dei dispositivi Bluetooth dello smartphone e cerca "STK-8040FRG", connettiti e attendi che si abbini.
3. Avvia l'app ShootingPlus V3 e minimizzala.
4. Avvia il gioco e premi il pulsante START sul gamepad. Apparirà un menu con le impostazioni predefinite dei pulsanti sullo schermo; puoi modificare queste impostazioni toccando l'icona del pulsante sullo schermo e trascinandola nella posizione desiderata per far sì che il pulsante o il joystick esegua l'azione. Per esempio: Clicca sull'icona "L" corrispondente al joystick di sinistra e trascinalo nell'area dello schermo dove si trova l'azione per spostare il personaggio. Fare clic sull'opzione SALVA per salvare le modifiche apportate.
5. Premere il pulsante START per uscire dal menu di configurazione dei pulsanti.
6. Premere SELECT per visualizzare le impostazioni salvate e START per modificare le impostazioni.
Nota: Per personalizzare i pulsanti, l'applicazione ShootingPlus V3 deve essere aperta e minimizzata in background.

-Ripristinare le impostazioni dei pulsanti
1. Tocca l'app e poi la barra in alto a destra per accedere alla scheda Impostazioni.
2. Tocca Impostazioni, quindi Ripristina dispositivo e le impostazioni dell'app torneranno ai valori predefiniti.

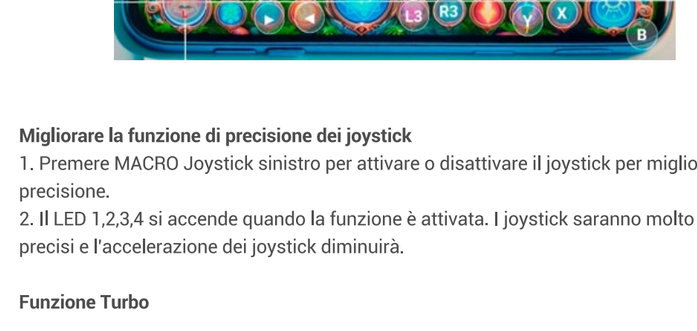

Migliorare la funzione di precisione dei joystick
1. Premere MACRO Joystick sinistro per attivare o disattivare il joystick per migliorare la precisione.
2. Il LED 1,2,3,4 si accende quando la funzione è attivata. I joystick saranno molto più precisi e l'accelerazione dei joystick diminuirà.

Funzione Turbo

Configura la funzione Turbo: La funzione Turbo può essere assegnata ai pulsanti A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2
1. Tenere premuto il tasto TURBO e contemporaneamente premere il tasto desiderato per attivare la funzione turbo. Ripetere il punto 1 per disattivare la funzione turbo del pulsante. Cambiare la velocità del turbo: Tenere premuto TURBO DPAD su/destra per aumentare o diminuire la velocità di scoppio del pulsante.Riavviare TURBO da tutti i pulsanti: Premere TURBO per 5 secondi fino a quando il LED 1,2,3,4 lampeggia e vibra.

Funzione Macro
I pulsanti MR e ML sono progettati per combinazioni di pulsanti A, X, B, Y, R1, L1, R2, L2, L2, D-PAD con la funzione Macro.

Registrazione macro:
1. Premere i pulsanti MACRO MR o ML per avviare la registrazione, l'indicatore LED lampeggerà
2. Premere i pulsanti che si desidera eseguire la macro. 3. Premere nuovamente i pulsanti MACRO MRZ o ML. 3. Premere nuovamente MACRO MR o ML per interrompere la registrazione.

Esempio:
1. Premere MACRO MR (Avvia registrazione)
2. Premere A X (Registrare i pulsanti che verranno riprodotti con la macro)
3. Premere MACRO MR (Interrompi registrazione)
4. Premere il pulsante MR per avviare la macro e i pulsanti A X verranno premuti automaticamente.

Ripristina macro sul pulsante MR o ML:
1. Premere i pulsanti MACRO MR o ML
2. Premere nuovamente i pulsanti MACRO MR o ML e il pulsante si riavvierà.
Ripristinare tutti i pulsanti Macro: 1. Tenere premuto il pulsante MACRO per 5 secondi finché gli indicatori LED non lampeggiano, quindi i pulsanti MR e ML vengono ripristinati.

Funzione di vibrazione
Regola la vibrazione a 4 diverse intensità di vibrazione premendo i pulsanti SR e SL sul retro del gamepad.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Connessione Bluetooth non riuscita:
1. Assicurarsi che il gamepad non sia già collegato a un altro dispositivo
2. Verificare se la connessione Bluetooth del dispositivo è attivata
3. Se il problema persiste, premere il pulsante RESET per alcuni secondi
4. Vada alla lista di Bluetooth e rimuova i dispositivi abbinati

5. Prova ad abbinarlo di nuovo.
Se hai problemi a collegare il gamepad al tuo dispositivo, contatta il nostro servizio clienti per assistenza: attcliente@biomag.es

Il gamepad non si accende/spegne:
1. Carica il gamepad
2. Premere il pulsante RESET
3. Se il problema persiste, provare a collegare il cavo USB a un'altra porta USB e provare con un altro cavo USB.

Disconnessioni:
1. Carichi completamente il gamepad
2. Verifica se il dispositivo è troppo lontano dal gamepad o se ci sono troppi ostacoli tra il dispositivo e il gamepad. Occasionalmente possono verificarsi disconnessioni o interferenze se vi sono molti segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless è stata superata.

Batteria non completamente carica: Usa il cavo in dotazione per caricare il gamepad. Se il gamepad è collegato a una console o a un computer, assicurati che il dispositivo sia in carica quando il dispositivo entra in modalità di sospensione o spento.

Joystick alla deriva/intrappolati: Premi verso il basso la testa del joystick. Se il problema persiste, ricalibra i joystick nelle impostazioni del gamepad della console.

Alcuni pulsanti o joystick non funzionano: alcuni giochi potrebbero non supportare completamente il gamepad e alcuni pulsanti o joystick potrebbero non essere rilevati. Se utilizzi un dispositivo Android, consulta la sezione del manuale "Button Mapping App" e utilizza l'app ShootingPlus V3 per assegnare i pulsanti o i joystick mancanti nel gioco.

A, X, Y, B La disposizione dei pulsanti non corrisponde a quella della console o del gioco: se i pulsanti del controller non corrispondono a quelli della piattaforma. Puoi riassegnare i pulsanti per adattarli alla piattaforma che stai utilizzando, accedere al menu di configurazione del controller sulla tua console o gioco, se usi Windows, regolare le impostazioni dei pulsanti dal menu di configurazione del controller all'interno del gioco.

Premere HOME per 5 secondi per spegnere

GARANZIA

La ricevuta di acquisto originale sarà necessaria per utilizzare il servizio di garanzia. Mettilo in un posto sicuro. La manipolazione del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne annullano la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita it.marsgaming.eu/it/terms

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di conformità UE del prodotto all'indirizzo www.marsgaming.eu/en/conformity Per ulteriori informazioni www.marsgaming.eu

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Al termine del periodo di validità, il prodotto non deve essere gettato nei normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

CONTATTO

Se avete domande o bisogno di assistenza con il prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / 34945124598

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus (0 - 40 Grad), um eine Verringerung der Kapazität und Lebensdauer des Akkus zu vermeiden.
Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf und laden Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate auf.
Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Ladekabels aus der Steckdose und schalten Sie das Gamepad aus.
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
Stecken Sie das USB-Kabel und die USB-Anschlüsse vorsichtig ein und verbiegen Sie sie nicht, da sie sonst beschädigt werden und nicht mehr funktionieren können.
Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Gamepads führen kann.
Warnung: Wenn Sie einen Defekt oder eine Unregelmäßigkeit am Produkt feststellen, fahren Sie nicht mit der Installation fort und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem zusätzlichen Verletzungsrisiko oder Schäden führen.

AKKU

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gamepad zum ersten Mal verwenden. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit USB-Anschlüssen oder 1A-Strom-USB-Adaptern für maximale Ladegeschwindigkeit.
Die Lade-LED blinkt, wenn der Akku geladen wird. Die Ladezeit kann bis zu 2,5 Stunden betragen, abhängig von der Ladegeschwindigkeit des USB-A-Anschlusses, an den das

Gamepad angeschlossen ist.
Die Lade-LED leuchtet konstant, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Geschätzte Spielzeit bis zu 10 Stunden (RGB AUS). Die Spieldauer kann je nach Plattform, Gerät und RGB-Beleuchtung des Produkts variieren.

STANDBY-MODUS UND WIEDERANBINDUNG

Standby-Modus: Das Gamepad wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn es eine Zeit lang nicht benutzt wurde, um den Akku zu schonen.
Wiederverbindung: Drücken Sie die HOME-Taste, um das Gamepad einzuschalten. Wenn das Gamepad mit einem Gerät gekoppelt wurde, wird es automatisch wieder mit dem Gerät verbunden.
Aufweckfunktion: Drücken Sie die HOME-Taste, um das Gamepad einzuschalten und die Switch/PS4 aufzuwecken, sobald das Gamepad mit den Konsolen gekoppelt wurde.

BELEUCHTUNG

Das Gamepad ist mit einem automatischen NEON-RGB-Beleuchtungseffekt ausgestattet. Drücken Sie die RGB-Taste, um die Beleuchtung des Gamepads einzustellen und drücken Sie sie erneut, um sie auszuschalten. Die feste Beleuchtung wird nicht gespeichert, wenn das Gamepad ausgeschaltet wird.

ANSCHLUSS

PC
Kabelgebundene Verbindung: Schließen Sie das USB-Gamepad an einen USB-Anschluss des Computers an, es wird automatisch gekoppelt.
- X-Eingabemodus: Schließen Sie das Gamepad an den Computer an, das Gamepad wird als X-Eingabe erkannt.

D-Eingabemodus: Schließen Sie das Gamepad an den Computer an, halten Sie die HOME-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis es in den D-Eingabemodus wechselt.

Bluetooth-Verbindung: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer, Android- oder

Apple-Smartphone. Drücke R1 + HOME, um den Controller einzuschalten und er geht automatisch in den Pairing-Modus über. Öffnen Sie die Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach „Xbox Wireless Controller", verbinden Sie ihn und warten Sie, bis er gekoppelt ist.
Hinweis: Schließen Sie das Gamepad über ein Kabel an, um volle Kompatibilität mit dem Windows 11-System zu gewährleisten.

SWITCH

Kabelgebundene Verbindung: Schließen Sie das USB-Kabel an den Konsolen-Dockingsta-tion an, und die Kopplung erfolgt automatisch. Trennen Sie das USB-Kabel, um die Konsole drahtlos zu verwenden. Nach dem Pairing kann die HOME-Taste verwendet werden, um die Konsole aufzuwecken.
Bluetooth-Verbindung:
1. gehen Sie zu Konsoleneinstellungen -> Gamepads -> Griff/Ordnung ändern.
2. Schalten Sie das Gamepad aus.
3. Drücken Sie die Tasten L1 + HOME auf dem Gamepad.
4. Drücken Sie die Tasten L2 + R2 und es wird automatisch eine Verbindung zur Konsole hergestellt.
Wenn das Gamepad nicht mit der Konsole verbunden werden kann
1. gehen Sie zu Systemeinstellungen - Gamepads und Sensoren - Gamepads trennen.
2. starten Sie die Konsole neu und koppeln Sie das Gamepad über Kabel oder Bluetooth mit der Konsole.

PS4 / PS3

Schließen Sie das Gamepad per USB an den vorderen USB-Anschluss der PS4/PS3 an und das Gamepad schaltet sich ein. Die LEDs 1, 2 und 3 leuchten auf.
2. Drücken Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang, um das Pairing zu starten. Das Gamepad wird automatisch mit der Konsole gekoppelt und LED 4 leuchtet auf.
3. Sobald das Gamepad gekoppelt ist, kann die HOME-Taste zum Aktivieren der Konsole verwendet werden.
Touchpad-Funktion (nur PS4): Drücken Sie MACRO + rechter Joystick, um die Touchpad-Funktion zu aktivieren, drücken Sie erneut, um sie zu deaktivieren. Der rechte Joystick fungiert als Touchpad-Zeiger, wenn die Funktion aktiviert ist.

iOS 13.0+ (Iphone)

Bluetooth-Verbindung:
1. aktiviere Bluetooth auf deinem Computer, Android- oder Apple-Smartphone.
2. Drücken Sie die Tasten R1 + HOME, um das Gamepad einzuschalten und es wird automatisch in den Pairing-Modus wechseln.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach „Xbox Wireless Controller", verbinden Sie es und warten Sie, bis es gekoppelt ist.

Android-Spiele (Google Play Store)

Stellen Sie sicher, dass das Spiel, das Sie spielen möchten, Gamepad-Unterstützung

bietet. Dieser Modus verwandelt das Gamepad in ein Android-HID-Gerät.
1. aktivieren Sie Bluetooth auf dem Smartphone.
2. Drücken Sie die Tasten X + HOME, um das Gamepad einzuschalten, und es wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Geräteliste auf dem Smartphone und suchen Sie nach „STK-8040FRG".
4. Schließen Sie es an und warten Sie auf das Pairing.
Hinweis: Wenn das Spiel keine Gamepad-Unterstützung bietet, können Sie die ShootingPlus V3 App verwenden, um die Spielsteuerung einzurichten; folgen Sie den Anweisungen in der „Button Mapping App".

Servicios de juegos CLOUD / Juegos MFI iOS 13.0+

Conexión Gamepad:
1. Habilitar Bluetooth en el smartphone
2. Pulsa los botones B + INICIO para encender el gamepad y entrará automáticamente en modo de emparejamiento
3. Abre la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone y busca «Mando inalámbrico»
4. Conéctalo y espera a que se empareje.
Aplicación de asignación de botones (sólo en Android opcional)
Puedes asignar los botones del gamepad a acciones específicas mostradas en la pantalla a través de la app ShootingPlus V3 (Sólo compatible con Android). Configura los botones con la app en caso de que tu juego no tenga soporte nativo o no sea compatible con gamepads

CLOUD Game Services / MFI Spiele iOS 13.0+

Gamepad-Verbindung:
1. aktivieren Sie Bluetooth auf dem Smartphone.
2. Drücken Sie die Tasten B + HOME, um das Gamepad einzuschalten, und es wird automatisch in den Kopplungsmodus wechseln.
3. Öffnen Sie die Liste der Bluetooth-Geräte auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach „Wireless Controller".
4. Schließen Sie es an und warten Sie auf das Pairing.
Anwendung zur Tastenbelegung (nur Android optional)
Sie können die Tasten des Gamepads über die ShootingPlus V3 App (nur mit Android kompatibel) bestimmten auf dem Bildschirm angezeigten Aktionen zuweisen.
Konfigurieren Sie die Tasten mit der App, falls Ihr Spiel keine native Unterstützung hat oder keine Gamepads unterstützt.

Einrichten der App:
1. laden Sie die ShootingPlus V3 App aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Smartphone. Drücken Sie die Tasten A + HOME, um das Gamepad einzuschalten, das dann automatisch in den Pairing-Modus wechselt. Öffnen Sie die Liste der Bluetooth-Geräte auf Ihrem Smartphone und suchen Sie

nach „STK-8040FRG", stellen Sie eine Verbindung her und warten Sie, bis es gekoppelt ist.
3. Starten Sie die ShootingPlus V3 Anwendung und minimieren Sie sie.
4. Starten Sie das Spiel und drücken Sie die START-Taste auf dem Gamepad. Auf dem Bildschirm wird ein Menü mit der Standardtastenkonfiguration angezeigt. Sie können diese Konfiguration bearbeiten, indem Sie auf das Tastensymbol auf dem Bildschirm tippen und es an die gewünschte Stelle für die Taste oder den Joystick ziehen, um die Aktion auszuführen. Beispiel: Tippen Sie auf das „L"-Symbol, das dem linken Joystick entspricht, und ziehen Sie es in den Bereich des Bildschirms, in dem sich die Aktion zum Bewegen der Figur befindet. Tippen Sie auf die Option SPEICHERN, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern.
5. Drücken Sie die START-Taste, um das Menü zur Konfiguration der Tasten zu verlassen.
6. Drücken Sie SELECT, um die gespeicherte Konfiguration anzuzeigen, und START, um die Konfiguration zu bearbeiten.
Hinweis: Um die Tasten anpassen zu können, muss die ShootingPlus V3 Anwendung geöffnet und im Hintergrund minimiert sein.

-Einstellungen der Schaltfläche zurücksetzen
1 Klicken Sie auf die Anwendung und dann auf die obere rechte Leiste, um die Registerkarte „Einstellungen" aufzurufen.
2. Tippen Sie auf Einstellungen und dann auf Gerät zurücksetzen. Die Einstellungen der App werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

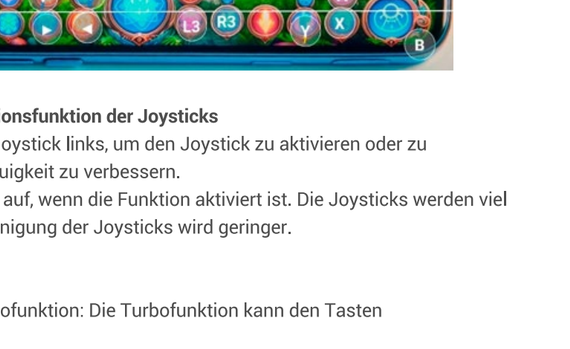

Verbessern Sie die Präzisionsfunktion der Joysticks
1. drücken Sie MACRO + Joystick links, um den Joystick zu aktivieren oder zu deaktivieren, um die Genauigkeit zu verbessern.
2. Die LED 1,2,3,4 leuchtet auf, wenn die Funktion aktiviert ist. Die Joysticks werden viel genauer und die Beschleunigung der Joysticks wird geringer.

Turbo-Funktion
Konfigurieren Sie die Turbofunktion: Die Turbofunktion kann den Tasten

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 zugewiesen werden.
Halten Sie die Taste TURBO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die gewünschte Taste, um die Turbofunktion zu aktivieren.
Wiederholen Sie Schritt 1, um die Turbofunktion der Taste zu deaktivieren. 3. Ändern Sie die Turbogeschwindigkeit: Halten Sie TURBO + DPAD nach oben/rechts gedrückt, um die Geschwindigkeit der Taste zu erhöhen oder zu verringern.TURBO von allen Tasten zurücksetzen: Drücken Sie TURBO 5 Sekunden lang, bis die LED 1,2,3,4 blinkt und vibriert.
Makrofunktion
Die MR- und ML-Tasten sind für die Ausführung von A-, X-, B-, Y-, R1-, L1-, R2-, L2-, L2, L2, D-PAD-Tastenkombinationen mit der Makrofunktion vorgesehen.

Makro-Aufnahme:
Drücken Sie die Tasten MACRO + MR oder ML, um die Aufnahme zu starten, die LED-Anzeige blinkt 2.
2. Drücken Sie die Tasten, die Sie mit dem Makro ausführen möchten. 3. drücken Sie erneut die Tasten MACRO + MRZ oder ML. 3. 3. drücken Sie erneut die Tasten MACRO + MR oder ML, um die Aufnahme zu beenden.

Beispiel:
1. drücken Sie MACRO + MR (Aufnahme starten) 2.
2. Drücken Sie A + X (Aufzeichnung der Tasten, die mit dem Makro wiedergegeben werden sollen)
3. Drücken Sie MACRO + MR (Aufzeichnung stoppen)
4. Drücken Sie die MR-Taste, um das Makro zu starten, und die Tasten A + X werden automatisch gedrückt.

Makro mit der Taste MR oder ML zurücksetzen:
1. drücken Sie die Tasten MACRO MR oder ML 2.
2. Drücken Sie die Tasten MACRO MR oder ML erneut und die Taste wird zurückgesetzt.
Alle Makro-Tasten zurücksetzen: 1. Halten Sie die Taste MACRO 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen blinken, dann werden die Tasten MR und ML zurückgesetzt.

Vibrationsfunktion
Stellen Sie die Vibration in 4 verschiedenen Vibrationsstärken ein, indem Sie die SR- und SL-Tasten auf der Rückseite des Gamepads drücken.

FEHLERSUCHE

Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen:
Stellen Sie sicher, dass das Gamepad nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist 2.
2. Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung auf dem Gerät aktiviert ist. 3.

3. wenn das Problem weiterhin besteht, drücken Sie die RESET-Taste für einige Sekunden.
4. Rufen Sie die Bluetooth-Liste auf und löschen Sie die gekoppelten Geräte.
5. Versuchen Sie das Pairing erneut.
Wenn Sie Probleme beim Verbinden des Gamepads mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: attcliente@biomag.es
Das Gamepad lässt sich nicht ein-/ausschalten:
1. Laden Sie das Gamepad auf.
2. drücken Sie die RESET-Taste.
3 Wenn das Problem weiterhin besteht, schließen Sie das USB-Kabel an einen anderen USB-Anschluss an und versuchen Sie ein anderes USB-Kabel.
Unterbrechung der Verbindung:
1. laden Sie das Gamepad 2 vollständig auf.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät zu weit vom Gamepad entfernt ist oder ob sich zu viele Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Gamepad befinden. Gelegentliche Unterbrechungen oder Störungen können auftreten, wenn zu viele elektromagnetische Signale in der Umgebung vorhanden sind oder wenn die Funkreichweite überschritten wurde.

Der Akku ist nicht vollständig geladen: Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um das Gamepad aufzuladen. Wenn das Gamepad an eine Konsole oder einen Computer angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Ladung liefert, wenn es sich im Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist.

Joysticks treiben/stecken fest: Drücken Sie auf den Kopf des Joysticks. Wenn das Problem weiterhin besteht, kalibrieren Sie die Joysticks in den Gamepad-Einstellungen der Konsole neu.

Einige Tasten oder Joysticks funktionieren nicht: Einige Spiele bieten möglicherweise keine vollständige Gamepad-Unterstützung, so dass einige Tasten oder Joysticks nicht erkannt werden können. Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, lesen Sie bitte den Abschnitt „Button Mapping App" im Handbuch und verwenden Sie die ShootingPlus V3 App, um die fehlenden Tasten oder Joysticks im Spiel zuzuordnen.

A, X, Y, B Tastenbelegung stimmt nicht mit Ihrer Konsole oder Ihrem Spiel überein: Wenn die Tasten auf Ihrem Controller nicht mit denen Ihrer Plattform übereinstimmen. Sie können die Tasten neu zuordnen, um sie an die von Ihnen verwendete Plattform anzupassen. Rufen Sie das Menü für die Controller-Einstellungen in Ihrer Konsole oder Ihrem Spiel auf, und wenn Sie Windows verwenden, passen Sie die Tasteneinstellungen über das Menü für die Controller-Einstellungen im Spiel an.

Drücken Sie 5 Sekunden lang HOME, um das Gerät auszuschalten.

GARANTIE

Für die Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Veränderungen jeglicher Art und Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum Erlöschen der Garantie. Für die Garantiebedingungen besuchen Sie bitte marsgaming.eu/terms.

KONFORMITÄT

Die EU-Konformitätserklärung für das Produkt finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/-conformity. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts sollte es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer ausgewiesenen Abfallsammel- und Recyclingstelle. los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado.

KONTAKT

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit dem Produkt benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj produktu w miejscach o wysokiej wilgotności lub w pobliżu wody.
Nie używaj produktu mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur (0 - 40 stopni), aby uniknąć zmniejszenia pojemności i żywotności baterii.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu i ładować akumulator co najmniej raz na sześć miesięcy.
Przed czyszczeniem należy odłączyć gniazdo kabla ładowania i wyłączyć gamepada.
Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
Kabel USB i porty USB należy wkładać ostrożnie i nie zginać ich, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie i nieprawidłowe działanie.
Nie próbuj samodzielnie otwierać, demontować ani naprawiać urządzenia lub kabla. Nie próbuj samodzielnie otwierać, demontować ani naprawiać urządzenia lub kabla, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie gamepada.
Ostrzeżenie: Jeśli zauważysz jakąkolwiek wadę lub nieprawidłowość w produkcie, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować dodatkowe ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.

BATERIA

Przed pierwszym użyciem gamepada należy w pełni naładować baterię. Aby uzyskać maksymalną szybkość ładowania, użyj dołączonego kabla USB z portami USB lub adapterów USB o natężeniu prądu 1 A.
Dioda LED ładowania będzie migać podczas ładowania baterii. Czas ładowania może trwać do 2,5 godziny, w zależności od szybkości ładowania portu USB-A, do którego podłączony jest gamepad.
Po całkowitym naładowaniu baterii dioda LED ładowania będzie świecić światłem ciągłym.
Szacowany czas gry do 10 godzin (RGB OFF). Czas gry może się różnić w zależności od platformy, urządzenia i podświetlenia RGB produktu.

TRYB GOTOWOŚCI I PONOWNE PODŁĄCZENIE

Tryb czuwania: gamepad automatycznie przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie był używany przez pewien czas w celu oszczędzania baterii.
Ponowne połączenie: Naciśnij przycisk HOME, aby włączyć gamepada, jeśli gamepad został sparowany z urządzeniem, automatycznie połączy się z nim ponownie.
Funkcja wybudzania: Naciśnij przycisk HOME, aby włączyć gamepada i wybudzić Switch/PS4 po sparowaniu gamepada z konsolami.

OŚWIETLENIE

Gamepad jest wyposażony w automatyczny efekt podświetlenia NEON RGB. Naciśnij przycisk RGB, aby ustawić podświetlenie gamepada i naciśnij go ponownie, aby je wyłączyć. Stałe podświetlenie nie zostanie zapisane po wyłączeniu gamepada.

PODŁĄCZENIE

PC
-Połączenie przewodowe: Podłącz gamepada USB do portu USB w komputerze, a zostanie on automatycznie sparowany
- Tryb X-Input: Podłącz gamepada do komputera, gamepad zostanie rozpoznany jako X-Input.



Tryb D-Input: Podłącz gamepada do komputera, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 10 sekund, aż zmieni się na D-Input.

-Połączenie Bluetooth: Włącz Bluetooth na komputerze, smartfonie z systemem Android lub Apple. Naciśnij R1 + HOME, aby włączyć kontroler, który automatycznie przejdzie w tryb parowania. Otwórz listę urządzeń Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj „Xbox Wireless Controller", podłącz go i poczekaj, aż zostanie sparowany.
Uwaga: Podłącz gamepada za pomocą kabla, aby zapewnić pełną kompatybilność z systemem Windows 11.

SWITCH

-Conexión por cable: Conecta el cable USB al dock de la consola y se emparejará automáticamente, desconecta el cable USB para usarlo de forma inalámbrica. Una vez emparejada, el botón HOME se puede utilizar para despertar la consola.
-Conexión Bluetooth:
1. Ve a ajustes de la consola -> Gamepads -> Cambiar agarre/orden.
2. Apaga el gamepad
3. Pulsa los botones L1 + HOME del gamepad
4. Pulsa los gatillos L2 + R2 y se conectará automáticamente a la consola
Si el gamepad no se empareja con la consola
1. Ve a Ajustes del sistema - Gamepads y sensores - Desconectar gamepads.
2. Reinicia la consola y empareja el gamepad utilizando el cable o el modo de conexión Bluetooth.

PRZEŁĄCZNIK

-Połączenie przewodowe: Podłącz kabel USB do stacji dokującej konsoli, a zostanie ona automatycznie sparowana; odłącz kabel USB, aby korzystać z niej bezprzewodowo. Po sparowaniu przycisk HOME może zostać użyty do wybudzenia konsoli.
-Połączenie Bluetooth: Przejdź do opcji Gamepady - Zmień uchwyt / kolejność, a następnie wyłącz gamepada i naciśnij L1 + HOME. Naciśnij wyzwalacze L2 + R2, a gamepad zostanie automatycznie sparowany.
1. przejdź do Ustawienia konsoli -> Gamepady -> Zmień uchwyt/zamów.
2. Wyłącz gamepada
3. Naciśnij przyciski L1 + HOME na gamepadzie.
4. Naciśnij przyciski L2 + R2, co spowoduje automatyczne połączenie z konsolą.
Jeśli gamepad nie jest sparowany z konsolą
1. przejdź do Ustawienia systemowe - Gamepady i czujniki - Odłącz gamepady.
2. uruchom ponownie konsolę i sparuj gamepada za pomocą kabla lub trybu połączenia Bluetooth.

PS4 / PS3

1. podłącz gamepada USB do przedniego portu USB PS4/PS3, a gamepad włączy się. Diody LED 1,2,3 zaświecą się.
2. Naciśnij przycisk HOME przez 5 sekund, aby rozpocząć parowanie, a gamepad

automatycznie sparuje się z konsolą i zaświeci się dioda LED 4.
3. Po sparowaniu gamepada przycisk HOME może zostać użyty do aktywacji konsoli.
Funkcja touchpada (tylko PS4): Naciśnij MACRO + prawy joystick, aby aktywować funkcję touchpada, naciśnij ponownie, aby ją dezaktywować. Prawy joystick będzie działał jako wskaźnik touchpada, gdy funkcja jest aktywna.

iOS 13.0+ (Iphone)

-Połączenie Bluetooth:
1. Włącz Bluetooth na komputerze, smartfonie z systemem Android lub Apple.
2. Naciśnij przyciski R1 + HOME, aby włączyć kontroler, który automatycznie przejdzie w tryb parowania.
3. Otwórz listę urządzeń Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj „Xbox Wireless Controller", podłącz go i poczekaj na sparowanie.

Gry na Androida (sklep Google Play)

Upewnij się, że gra, w którą chcesz zagrać, oferuje obsługę gamepada. Ten tryb zmienia gamepada w urządzenie HID systemu Android.
1. Włącz Bluetooth na smartfonie.
2. Naciśnij przyciski X + HOME, aby włączyć gamepada, który automatycznie przejdzie w tryb parowania.
3. Otwórz listę urządzeń Bluetooth na smartfonie i wyszukaj „STK-8040FRG".
4. Podłącz go i poczekaj na sparowanie.
Uwaga: Jeśli gra nie obsługuje gamepada, możesz użyć aplikacji ShootingPlus V3, aby skonfigurować sterowanie w grze, postępując zgodnie z instrukcjami w „Button Mapping App".

Usługi gier CLOUD / Gry MFI iOS 13.0

Połączenie Gamepad:
1. Włącz Bluetooth na smartfonie
2. Naciśnij przyciski B HOME, aby włączyć gamepad i automatycznie przejdzie w tryb parowania
3. Otwórz listę urządzeń Bluetooth w smartfonie i wyszukaj „Bezprzewodowy kontroler"
4. Podłącz go i poczekaj, aż się sparuje.
Aplikacja do przypisywania przycisków (opcjonalnie tylko na Androidzie)
Przyciski gamepada można przypisać do określonych działań wyświetlanych na ekranie za pomocą aplikacji ShootingPlus V3 (tylko dla systemu Android). Skonfiguruj przyciski za pomocą aplikacji, jeśli Twoja gra nie obsługuje natywnie lub nie obsługuje gamepadów

Konfiguracja aplikacji:
1. Pobierz i zainstaluj aplikację ShootingPlus V3 ze sklepu Google Play.
2. Włącz połączenie Bluetooth na smartfonie. Naciśnij przyciski A HOME, aby włączyć gamepad, który automatycznie przejdzie w tryb parowania. Otwórz listę urządzeń Bluetooth w smartfonie i wyszukaj „STK-8040FRG", połącz się z urządzeniem i poczekaj,

aż zostanie sparowany.
3. Uruchom aplikację ShootingPlus V3 i zminimalizuj ją.
4. Uruchom grę i naciśnij przycisk START na gamepadzie. Na ekranie pojawi się menu z domyślnymi ustawieniami przycisków; możesz je edytować, dotykając ikony przycisku na ekranie i przeciągając ją w wybrane miejsce, aby ten przycisk lub joystick wykonał akcję. Na przykład: Naciśnij ikonę „L" na lewym joysticku i przesuń ją do obszaru ekranu, w którym znajduje się akcja, aby przesunąć postać. Kliknij na opcję ZAPISZ, aby zapisać wprowadzone zmiany.
5. Naciśnij przycisk START, aby wyjść z menu ustawień przycisków.
6. Naciśnij SELECT, aby wyświetlić zapisane ustawienia i START, aby edytować ustawienia.
Uwaga: Aby dostosować przyciski, aplikacja ShootingPlus V3 musi być otwarta i zminimalizowana w tle.
Poprawa dokładności funkcji joysticków
1. Naciśnij MACRO Lewy joystick, aby włączyć lub wyłączyć joystick, aby poprawić dokładność.
2. Dioda LED 1,2,3,4 zaświeci się, gdy funkcja jest włączona. Joysticki będą znacznie dokładniejsze, a przyspieszenie joysticków zmniejszy się.

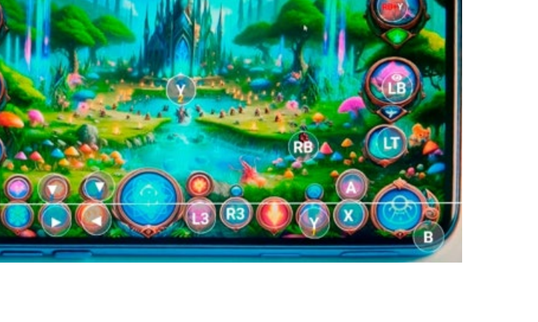

Funkcja Turbo
Konfiguracja funkcji Turbo: Funkcja Turbo może być przypisana do przycisków A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO i jednocześnie naciśnij żądany przycisk, aby aktywować funkcję turbo. Powtórz krok 1, aby wyłączyć funkcję turbo przycisku. 3. Zmień prędkość turbo: Naciśnij i przytrzymaj TURBO DPAD w górę/w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość serii przycisku.
Uruchom ponownie TURBO ze wszystkich przycisków: Naciśnij TURBO przez 5 sekund, aż dioda LED 1,2,3,4 zacznie migać i zacznie wibrować.

Funkcja Makro
Przyciski MR i ML są przeznaczone do wykonywania kombinacji przycisków A, X, B, Y, R1, L1, R2, L2, L2, D-PAD z funkcją makro.

Nagrywanie makro:
1. Naciśnij przyciski MACRO MR lub ML, aby rozpocząć nagrywanie, dioda LED zacznie migać
2. Naciśnij przyciski, które chcesz wykonać makro. 3. Naciśnij ponownie przyciski MACRO MRZ lub ML. 3. Naciśnij ponownie MACRO MR lub ML, aby zatrzymać nagrywanie.

Przykład:
1. Naciśnij MACRO MR (Rozpocznij nagrywanie)
2. Naciśnij A X (Nagraj przyciski, które mają być odtwarzane z makro)
3. Naciśnij MACRO MR (Zatrzymaj nagrywanie)
4. Naciśnij przycisk MR, aby uruchomić makro, a przyciski A X zostaną automatycznie naciśnięte.

Zresetuj makro na przycisku MR lub ML:
1. Naciśnij przyciski MACRO MR lub ML
2. Naciśnij ponownie przyciski MACRO MR lub ML, a przycisk uruchomi się ponownie.
Zresetuj wszystkie przyciski makr: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MACRO przez 5 sekund, aż diody LED zaczną migać, a następnie przyciski MR i ML zostaną przywrócone.

Funkcja wibracji
Dostosuj wibracje do 4 różnych poziomów, naciskając przyciski SR i SL z tyłu gamepada.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Połączenie Bluetooth nie powiodło się:
1. Upewnij się, że gamepad nie jest już podłączony do innego urządzenia
2. Sprawdź, czy połączenie Bluetooth urządzenia jest włączone
3. Jeśli problem będzie się powtarzał, naciśnij przycisk RESET przez kilka sekund
4. Przejdź do listy Bluetooth i usuń sparowane urządzenia
5. Spróbuj sparować go ponownie.
Jeśli masz problemy z podłączeniem gamepada do swojego urządzenia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: attcliente@biomag.es

Gamepad nie włącza się/wyłącza:
1. Załaduj gamepada
2. Naciśnij przycisk RESET
3. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB i spróbuj użyć innego kabla USB.

Rozłączenia:
1. W pełni załaduj gamepad
2. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się zbyt daleko od gamepada lub czy między urządzeniem a gamepadem znajduje się wiele przeszkód. Sporadyczne rozłączenia lub zakłócenia mogą wystąpić, jeśli w otoczeniu występuje zbyt wiele sygnałów elektromagnetycznych lub jeśli zasięg sieci bezprzewodowej został przekroczony.
Akumulator nie jest w pełni naładowany: Użyj dołączonego kabla, aby naładować gamepad. Jeśli gamepad jest podłączony do konsoli lub komputera, upewnij się, że ładuje się, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia lub jest wyłączone.

Dryfujące/złapane joysticki: Naciśnij główkę joysticka w dół. Jeśli problem nadal występuje, ponownie skalibruj joysticki w ustawieniach kontrolera konsoli.

Niektóre przyciski lub joysticki nie działają: Niektóre gry mogą nie być w pełni kompatybilne z gamepadem, więc niektóre przyciski lub joysticki mogą nie być wykrywane. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, zapoznaj się z sekcją „Aplikacja do mapowania przycisków" i użyj aplikacji ShootingPlus V3, aby przypisać brakujące przyciski lub joysticki w grze.

A, X, Y, B Rozmieszczenie przycisków nie jest takie samo jak na konsoli lub grze: Jeśli przyciski na kontrolerze nie są takie same jak przyciski na platformie. Możesz zmienić przypisanie przycisków, aby dostosować je do używanej platformy, przejść do menu ustawień kontrolera na konsoli lub w grze, a jeśli używasz systemu Windows, dostosować ustawienia przycisków z menu ustawień kontrolera w grze.

Naciśnij HOME przez 5 sekund, aby WYŁĄCZYĆ ZASILANIE

GWARANCJA

Oryginalny dowód zakupu będzie wymagany do skorzystania z usługi gwarancyjnej. Schowaj to w bezpiecznym miejscu. Manipulacja urządzeniem, wszelkie modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi powodują unieważnienie gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź pl.marsgaming.eu/pl/terms

ZGODNOŚĆ

Deklaracja zgodności produktu Unii Europejskiej znajduje się na stronie www.marsga-ming.eu/en/conformity Więcej informacji www.marsgaming.eu

UTYLIZACJA I RECYKLING

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważenie środowiskowe i zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, należy dostarczyć produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu odpadów.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, skontaktuj się z nami: attcliente@biomag.es / 34945124598

NE

HERINNERINGEN VOOR VEILIGHEID

Niet gebruiken in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water.
Gebruik het product niet als uw handen nat of vochtig zijn.
Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen (0 - 40 graden) om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij afnemen.
Als u het product voor langere tijd niet gaat gebruiken, bewaar het dan op een koele, droge plaats en laad de batterij minstens één keer per half jaar op.
Haal voor het schoonmaken de stekker van de oplaadkabel uit het stopcontact en schakel de gamepad uit.
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
Plaats de USB-kabel en USB-poorten voorzichtig en buig ze niet, anders kunnen ze beschadigd raken en defect raken.
Probeer het apparaat of de kabel niet zelf te openen, te demonteren of te repareren.
Probeer het apparaat of de kabel niet zelf te openen, uit elkaar te halen of te repareren, aangezien u te maken kunt krijgen met elektrische schokken, brand of schade aan de gamepad.
Waarschuwing: Als u defecten of onregelmatigheden in het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Het niet opvolgen van deze instructies kan een extra risico op letsel of schade met zich meebrengen.

BATTERIJ

Laad de batterij volledig op voordat u de gamepad voor de eerste keer gebruikt. Gebruik de meegeleverde USB-kabel met USB-poorten of 1A huidige USB-adapters voor maximale oplaadsnelheid.
De oplaad-LED knippert wanneer de batterij wordt opgeladen. De oplaadtijd kan tot 2,5 uur duren, afhankelijk van de oplaadsnelheid van de USB-A-poort waarop de gamepad is aangesloten.
De oplaad-LED blijft ononderbroken branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.
Geschatte speeltijd tot 10 uur (RGB UIT). De speeltijd kan variëren, afhankelijk van het platform, het apparaat en de RGB-verlichting van het product.

STAND-BY EN OPNIEUW VERBINDEN

Standby-modus: De gamepad gaat automatisch in de stand-bymodus als deze enige tijd niet is gebruikt om de batterij te sparen.
Opnieuw verbinden: Druk op de HOME-knop om de gamepad in te schakelen, als de gamepad is gekoppeld aan een apparaat, wordt deze automatisch opnieuw verbonden

met het apparaat.
Alarmfunctie: Druk op de HOME-knop om de gamepad in te schakelen en activeer de Switch/PS4 zodra de gamepad is gekoppeld aan de consoles.

VERLICHTING

De gamepad is uitgerust met een NEON RGB automatisch lichteffect. Druk op de RGB-knop om de gamepadverlichting in te stellen en druk er vervolgens nogmaals op om deze uit te schakelen. Constante verlichting wordt niet opgeslagen wanneer de gamepad is uitgeschakeld.

VERBINDING

PC
-Bekabelde verbinding: Sluit de USB-gamepad aan op een USB-poort op de computer en deze wordt automatisch gekoppeld.
-X-Input-modus: Sluit de gamepad aan op de computer, de gamepad wordt herkend als X-input.

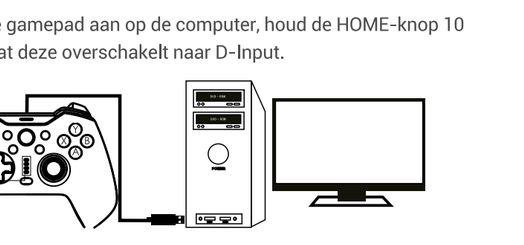

-D-invoermodus: sluit de gamepad aan op de computer, houd de HOME-knop 10 seconden ingedrukt totdat deze overschakelt naar D-Input.

-Bluetooth-verbinding: Schakel Bluetooth in op uw computer, Android- of Apple-smartphone. Druk op R1 + HOME om de controller in te schakelen en deze gaat automatisch naar de koppelingsmodus. Open de lijst met Bluetooth-apparaten van je apparaat en zoek naar 'Xbox draadloze controller', sluit het aan en wacht tot het is gekoppeld.
Opmerking: Sluit de gamepad via een kabel aan om volledige compatibiliteit met het Windows 11-systeem te garanderen.

SWITCH

-Bekabelde verbinding: Sluit de USB-kabel aan op het dock van de console en deze wordt automatisch gekoppeld, koppel de USB-kabel los om deze draadloos te gebruiken. Eenmaal gekoppeld, kan de HOME-knop worden gebruikt om de console te activeren.
-Bluetooth-verbinding:

1. Ga naar Console-instellingen -> Gamepads -> Grip/volgorde wijzigen.
2. Schakel de gamepad uit
3. Druk op de L1 + HOME-knoppen op de gamepad
4. Druk op de L2 + R2 triggers en het zal automatisch verbinding maken met de console
Als de gamepad niet kan worden gekoppeld met de console
1. Ga naar Systeeminstellingen - Gamepads & Sensors - Gamepads loskoppelen.
2. Start de console opnieuw op en koppel de gamepad met behulp van de kabel of Bluetooth-verbindingsmodus.

PS4 / PS3

1. Sluit de USB van de gamepad aan op de USB-poort aan de voorkant van PS4/PS3 en de gamepad wordt ingeschakeld. De 1,2,3 LED's gaan branden.
2. Houd de HOME-knop 5 seconden ingedrukt om het koppelen te starten en de gamepad wordt automatisch gekoppeld met de console en de LED-indicator 4 gaat branden.
3. Zodra de gamepad is gekoppeld, kan de HOME-knop worden gebruikt om de console te activeren.
Touchpad-functie (alleen PS4): Druk op MACRO + rechter joystick om de touchpad-func-tie te activeren, druk nogmaals om deze uit te schakelen. De rechter joystick fungeert als touchpad-aanwijzer wanneer de functie is ingeschakeld.

iOS 13.0+ (Iphone)

-Bluetooth-verbinding:
1. Schakel Bluetooth in op uw computer, Android- of Apple-smartphone.
2. Druk op de R1 + HOME-knoppen om de gamepad in te schakelen en deze gaat automatisch naar de koppelingsmodus.
3. Open de lijst met Bluetooth-apparaten van uw apparaat en zoek naar "Xbox Wireless Controller", sluit deze aan en wacht tot deze is gekoppeld.

Android-games (Google Play Store)

Zorg ervoor dat de game die je wilt spelen ondersteuning biedt voor gamepads. Deze modus verandert de gamepad in een Android HID-apparaat.
1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone
2. Druk op de X + HOME-knoppen om de gamepad in te schakelen en deze gaat automatisch naar de koppelingsmodus
3. Open de lijst met Bluetooth-apparaten op uw smartphone en zoek naar "STK-8040FRG"
4. Steek de stekker in het stopcontact en wacht tot de stekker in het stopcontact is gekoppeld.
Opmerking: Als de game geen gamepad-ondersteuning biedt, kun je de ShootingPlus V3-app gebruiken om de gamebesturing in te stellen, volg de instructies in "Button Mapping App"

CLOUD Gaming-services / MFI iOS 13.0+ spellen

Gamepad-verbinding:
1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone
2. Druk op de B + HOME-knoppen op de gamepad in te schakelen en deze gaat automatisch naar de koppelingsmodus
3. Open de lijst met Bluetooth-apparaten op uw smartphone en zoek naar "Draadloze afstandsbediening"
4. Steek de stekker in het stopcontact en wacht tot de stekker in het stopcontact is gekoppeld.
App voor het in kaart brengen van knoppen (alleen Android, optioneel)
U kunt gamepad-knoppen toewijzen aan specifieke acties die op het scherm worden weergegeven via de ShootingPlus V3-app (alleen compatibel met Android). Configureer de knoppen met de app voor het geval je game geen native ondersteuning heeft of geen gamepads ondersteunt

App-instellingen:
1. Download en installeer de ShootingPlus V3-app uit de Google Play Store.
2. Schakel de Bluetooth-verbinding op uw smartphone in. Druk op de A+HOME-knoppen om de gamepad in te schakelen, die automatisch naar de koppelingsmodus gaat. Open de lijst met Bluetooth-apparaten op uw smartphone en zoek naar "STK-8040FRG", maak er verbinding mee en wacht tot het is gekoppeld.
3. Start de ShootingPlus V3-app en minimaliseer deze.
4. Start het spel en druk op de START-knop op de gamepad. Er verschijnt een menu met de standaard knopinstellingen op het scherm; U kunt deze instelling bewerken door op het knoppictogram op het scherm te tikken en het naar de gewenste locatie te slepen voor die knop of joystick om de actie uit te voeren. Bijvoorbeeld: Tik op het "L"-pictogram dat overeenkomt met de linker joystick en verplaats het naar het gebied van het scherm waar de actie zich bevindt om het personage te verplaatsen. Klik op de optie OPSLAAN om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.
5. Druk op de START-knop om het configuratiemenu van de knop te verlaten.
6. Druk op SELECT om de opgeslagen instellingen weer te geven en op START om de instellingen te bewerken.
Opmerking: Om de knoppen aan te passen, moet de ShootingPlus V3-app op de achtergrond geopend en geminimaliseerd zijn.

-Instellingen van de resetknop
1. Tik op de app en vervolgens op de balk rechtsboven om het tabblad Instellingen te openen.
2. Tik op Instellingen en vervolgens op Apparaat resetten en de app-instellingen keren terug naar de fabrieksinstellingen.

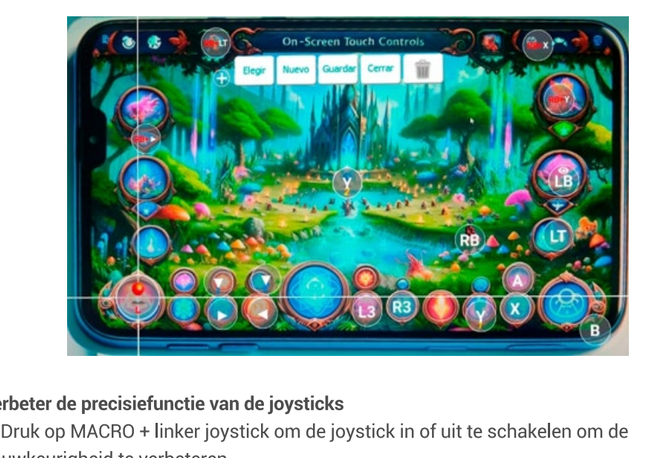

Verbeter de precisiefunctie van de joysticks
1. Druk op MACRO + linker joystick om de joystick in of uit te schakelen om de nauwkeurigheid te verbeteren.
2. LED 1,2,3,4 gaat branden wanneer de functie is geactiveerd. De joysticks zullen veel nauwkeuriger zijn en de acceleratie van de joysticks zal afnemen.

Turbo-functie
Configureer de Turbo-functie: De Turbo-functie kan worden toegewezen aan de A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2-knoppen
1. Houd de TURBO-knop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de gewenste knop om de turbofunctie te activeren.Herhaal stap 1 om de turbofunctie van de knop uit te schakelen.
3. Verander de turbosnelheid: Houd TURBO + DPAD omhoog/rechts ingedrukt om de burst-snelheid van de knop te verhogen of te verlagen.

Start TURBO opnieuw met alle knoppen: Houd TURBO 5 seconden ingedrukt totdat LED 1,2,3,4 knippert en trilt.

Macro-functie
De MR- en ML-knoppen zijn ontworpen om A-, X-, B-, Y-, R1-, L1-, R2-, L2-, L2- en D-PAD-knopcombinaties uit te voeren met de macrofunctie.

-Macro opname:
1. Druk op de MACRO + MR- of ML-knoppen om de opname te starten, de LED-indicator knippert
2. Druk op de knoppen die u wilt dat de macro uitvoert. 3. Druk nogmaals op de toetsen MACRO + MRZ of ML. 3. Druk nogmaals op MACRO + MR of ML om de opname te stoppen.

Voorbeeld:
1. Druk op MACRO + MR (Opname starten)

2. Druk op A + X (neem de knoppen op om met de macro af te spelen)
3. Druk op MACRO + MR (Opname stoppen)
4. Druk op de MR-knop om de macro te starten en de A+X-knoppen worden automatisch ingedrukt.

Macro resetten op de MR- of ML-knop:
1. Druk op de MACRO-, MR- of ML-knoppen
2. Druk nogmaals op de MACRO-, MR- of ML-knoppen en de knop zal opnieuw opstarten.
Reset alle macroknoppen: 1. Houd de MACRO-knop 5 seconden ingedrukt totdat de LED-indicatoren knipperen, waarna de MR- en ML-knoppen worden hersteld.
Trilfunctie
Pas de vibratie aan op 4 verschillende vibratie-intensiteiten door op de SR- en SL-knoppen aan de achterkant van de gamepad te drukken

PROBLEEMOPLOSSING

Bluetooth-verbinding mislukt:
1. Zorg ervoor dat de gamepad niet al is aangesloten op een ander apparaat
2. Controleer of de Bluetooth-verbinding van uw apparaat is ingeschakeld
3. Als het probleem blijft voordoen, drukt u enkele seconden op de RESET-knop
4. Ga naar de Bluetooth-lijst en verwijder de gekoppelde apparaten
5. Probeer het opnieuw te koppelen.
Als je problemen ondervindt bij het aansluiten van de gamepad op je apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice voor hulp: attcliente@biomag.es

Gamepad kan niet aan/uit worden gezet:
1. Laad de gamepad
2. Druk op de RESET-knop
3. Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan de USB-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort en probeer een andere USB-kabel.

Onderbrekingen:
1. Laad de gamepad volledig op
2. Controleer of het apparaat te ver van de gamepad verwijderd is of dat er te veel obstakels zijn tussen het apparaat en de gamepad. Af en toe kunnen de verbindingen worden verbroken of interferentie optreden als er veel elektromagnetische signalen in de omgeving zijn of als het draadloze bereik is overschreden.
Batterij is niet volledig opgeladen: Gebruik de meegeleverde kabel om de gamepad op te laden. Als je gamepad is aangesloten op een console of computer, zorg er dan voor dat het apparaat wordt opgeladen wanneer het in de sluimerstand gaat of is uitgeschakeld.

Driftende/bekneldle joysticks: Druk op de joystickkop. Als het probleem zich blijft voordoen, kalibreer je de joysticks opnieuw in de gamepadinstellingen van de console.

Sommige knoppen of joysticks werken niet: sommige games bieden mogelijk geen volledige ondersteuning voor gamepads, dus sommige knoppen of joysticks worden mogelijk niet gedetecteerd. Als je een Android-apparaat gebruikt, raadpleeg dan het gedeelte "Button Mapping App" van de handleiding en gebruik de ShootingPlus V3-app om de ontbrekende knoppen of joysticks in het spel toe te wijzen.

A, X, Y, B De indeling van de knoppen komt niet overeen met je console of game: Als de knoppen op je controller niet overeenkomen met die op je platform. Je kunt de knoppen opnieuw toewijzen aan het platform dat je gebruikt, het controllerinstellingenmenu op je console of game openen, als je Windows gebruikt, de knopinstellingen aanpassen vanuit het instellingenmenu van de controller in de game.

Druk 5 seconden op HOME om UIT te schakelen

GARANTIE

De originele aankoopbon is vereist om gebruik te kunnen maken van de garantieservice. Bewaar het op een veilige plaats. Tampering van het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten maken de garantie ongeldig. Ga voor het lezen van de garantievoorwaarden naar es.marsga-ming.eu/es/terms

OVEREENSTEMMING

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie van het product raadplegen in www.marsgaming.eu/en/conformity Voor meer informatie www.marsgaming.eu

VERWIJDERING EN RECYCLING

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Om ecologische duurzaamheid te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, brengt u het product naar een aangewezen afvalinzamelings- en recyclingcentrum.

CONTACT

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het product, neem dan gerust contact met ons op: attcliente@biomag.es/+34945124598

العربية

تذكيرات السلامة

لا تستخدم في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء.
لا تستخدم المنتج إذا كانت يديك مبللة أو رطبة.
لا تعرض المنتج لدرجات حرارة قصوى (0-40 درجة) لتجنب تقليل سعة البطارية وعمرها.

إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة من الزمن ، فقم بتخزينه في مكان بارد وجاف واشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
قبل التنظيف ، افصل مقبس كابل الشحن وأوقف تشغيل لوحة اللعبة.
استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات الكاشطة.
يرجى إدخالها بعناية وعدم ثني كبل USB ومنافذ USB ، وإلا فقد تتلف وتتعطل.
لا تحاول فتح الجهاز أو الكابل أو تفكيكهما أو إصلاحهما بنفسك. لا تحاول فتح الجهاز أو الكابل أو تفكيكهما أو إصلاحهما بنفسك ، حيث قد تواجه صدمة كهربائية أو حريقا أو تلفا في لوحة الألعاب.

تحذير: إذا لاحظت أي عيوب أو مخالفات في المنتج ، فلا تتابع التثبيت واتصل بخدمة العملاء على الفور. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى خطر إضافي للإصابة أو التلف.

بطارية
اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام لوحة الألعاب لأول مرة. استخدم كبل USB المرفق مع منافذ USB أو محولات USB الحالية 1 أمبير للحصول على أقصى سرعة شحن.
سيومض مؤشر LED للشحن عند شحن البطارية. يمكن أن يستغرق وقت الشحن ما يصل إلى 2.5 ساعة ، اعتمادا على سرعة شحن منفذ USB-A الذي تتصل به لوحة الألعاب.
سيبقى مؤشر LED للشحن ثابتا عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.
وقت اللعب المقدر يصل إلى 10 ساعات (RGB OFF). قد يختلف وقت التشغيل وفقا للنظام الأساسي والجهاز وإضاءة RGB للمنتج.

الاستعداد وإعادة الاتصال
وضع الاستعداد: ستنتقل لوحة الألعاب تلقائيا إلى وضع الاستعداد إذا لم يتم استخدامها لبعض الوقت لتوفير عمر البطارية.
إعادة الاتصال: اضغط على زر الصفحة الرئيسية لتشغيل لوحة الألعاب ، إذا تم إقران لوحة الألعاب بجهاز ، إعادة الاتصال بالجهاز تلقائيا.
وظيفة التنبيه: اضغط على زر HOME لتشغيل لوحة الألعاب وتنشيط Switch / PS4 بمجرد إقران لوحة الألعاب بوحدات التحكم.

إضاءة
تم تجهيز لوحة الألعاب بتأثير إضاءة تلقائي NEON RGB. اضغط على زر RGB لضبط إضاءة لوحة الألعاب ، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيله. لن يتم حفظ الإضاءة الثابتة عند إيقاف

تشغيل لوحة اللعبة.
اتصال
كمبيوتر شخصي
-اتصال سلكي: قم بتوصيل لوحة ألعاب USB بمنفذ USB على الكمبيوتر وسيتم إقرانها تلقائيا.-X-Input: قم بتوصيل لوحة الألعاب بالكمبيوتر ، وسيتم التعرف على لوحة الألعاب على أنها إدخال X.

-D وضع الإدخال: قم بتوصيل لوحة الألعاب بالكمبيوتر ، واضغط على زر HOME لمدة 10 ثوان حتى يتحول إلى D-Input.

-اتصال بلوتوث: تمكين بلوتوث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، الروبوت أو أبل الهاتف الذكي. اضغط على R1 + HOME لتشغيل وحدة التحكم وستدخل تلقائيا في وضع الاقتران. افتح قائمة أجهزة Bluetooth بجهازك وابحث عن "وحدة تحكم Xbox اللاسلكية" ، وقم بتوصيلها ، وانتظر حتى يتم إقرانها.ملاحظة: قم بتوصيل لوحة الألعاب عبر الكابل لضمان التوافق الكامل مع نظام Windows 11.
حول
- اتصال سلكي: قم بتوصيل كبل USB بقاعدة وحدة التحكم وسيتم إقرانه تلقائيا ، وافصل كابل USB لاستخدامه لاسلكيا. بمجرد الاقتران ، يمكن استخدام زر الصفحة الرئيسية لتنشيط وحدة التحكم.
-اتصال بلوتوث: انتقل إلى لوحات الألعاب - تغيير قبضة / النظام ثم إيقاف تشغيل لوحة اللعبة واضغط L1 + HOME. اضغط على مشغلات L2 + R2 وسيتم إقران لوحة الألعاب تلقائيا.
1. انتقل إلى إعدادات وحدة التحكم - > لوحات الألعاب - > تغيير القبضة / الطلب.

2. قم بإيقاف تشغيل لوحة الألعاب
3. اضغط على أزرار L1 + HOME على لوحة الألعاب
4. اضغط على مشغلات L2 + R2 وسيتم توصيلها تلقائيا بوحدة التحكم
إذا لم يتم إقران لوحة الألعاب بوحدة التحكم
1. انتقل إلى إعدادات النظام - لوحات الألعاب وأجهزة الاستشعار - افصل لوحات الألعاب.
2. أعد تشغيل وحدة التحكم وقم بإقران لوحة الألعاب باستخدام وضع اتصال الكابل أو Bluetooth.

بلاي ستيشن 4 / بلاي ستيشن 3
1. قم بتوصيل USB الخاص بلوحة الألعاب بمنفذ USB الأمامي على PS4 / PS3 وسيتم تشغيل لوحة الألعاب. ستضيء مصابيح LED 1،2،3.
2. اضغط على زر HOME لمدة 5 ثوان لبدء الاقتران وستقترن لوحة الألعاب تلقائيا بوحدة التحكم وسيضيء مؤشر LED 4.
3. بمجرد إقران لوحة الألعاب ، يمكن استخدام زر HOME لتنشيط وحدة التحكم.
وظيفة لوحة اللمس (PS4 فقط): اضغط على MACRO + Right Stick لتنشيط وظيفة لوحة اللمس، واضغط مرة أخرى لتعطيلها. ستعمل العصا اليمنى كمؤشر للوحة اللمس عند تمكين الميزة.
دائرة الرقابة الداخلية 13.0+ (اي فون) / اتصال الروبوت بلوتوث
-اتصال بلوتوث: تمكين بلوتوث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، الروبوت أو أبل الهاتف الذكي. اضغط على أزرار R1 + HOME لتشغيل لوحة الألعاب وستدخل تلقائيا في وضع الاقتران. افتح قائمة أجهزة Bluetooth بجهازك وابحث عن "وحدة تحكم Xbox اللاسلكية" ، وقم بتوصيلها ، وانتظر حتى يتم إقرانها.
1. قم بتمكين Bluetooth على جهاز الكمبيوتر أو هاتف Android أو Apple الذكي.
2. اضغط على أزرار R1 + HOME لتشغيل لوحة الألعاب وستدخل تلقائيا في وضع الاقتران.
3. افتح قائمة أجهزة Bluetooth بجهازك وابحث عن "وحدة تحكم Xbox اللاسلكية" ، وقم بتوصيلها ، وانتظر حتى تقترن.

ألعاب الروبوت (متجر جوجل بلاي
تأكد من أن اللعبة التي تريد لعبها تقدم دعما للوحة الألعاب. يحول هذا الوضع لوحة الألعاب إلى جهاز Android HID.
1. تمكين البلوتوث على هاتفك الذكي
2. اضغط على أزرار X + HOME لتشغيل لوحة الألعاب وستدخل تلقائيا في وضع الاقتران
3. افتح قائمة أجهزة Bluetooth على هاتفك الذكي وابحث عن "STK-8040FRG"

4. قم بتوصيله وانتظر حتى يتم إقرانه.
ملاحظة: إذا كانت اللعبة لا تقدم دعم لوحة الألعاب ، فيمكنك استخدام تطبيق ShootPlus V3 لإعداد عناصر التحكم في اللعبة ، اتبع الإرشادات الموجودة في "تطبيق تعيين الأزرار"
خدمات الألعاب السحابية / ألعاب MFI iOS 13.0+
اتصال لوحة الألعاب:
1. تمكين البلوتوث على هاتفك الذكي
2. اضغط على أزرار B + HOME لتشغيل لوحة الألعاب وستدخل تلقائيا في وضع الاقتران
3. افتح قائمة أجهزة Bluetooth على هاتفك الذكي وابحث عن "جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي"
4. قم بتوصيله وانتظر حتى يتم إقرانه.
تطبيق تعيين الأزرار (Android فقط ، اختياري)
يمكنك تعيين أزرار لوحة الألعاب لإجراءات محددة معروضة على الشاشة عبر تطبيق ShootPlus V3 (متوافق مع Android فقط). قم بتكوين الأزرار باستخدام التطبيق في حالة عدم وجود دعم أصلي للعبتك أو عدم دعم لوحات الألعاب
إعدادات التطبيق:
1. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق ShootPlus V3 من متجر Google Play.
2. تمكين اتصال بلوتوث على الهاتف الذكي الخاص بك. اضغط على أزرار A + HOME لتشغيل لوحة الألعاب ، والتي ستدخل تلقائيا في وضع الاقتران. افتح قائمة أجهزة Bluetooth على هاتفك الذكي وابحث عن "STK-8040FRG" ، واتصل به ، وانتظر حتى يقترن.
3. قم بتشغيل تطبيق ShootPlus V3 وتقليله.
4. قم بتشغيل اللعبة واضغط على زر START على لوحة اللعبة. ستظهر قائمة بإعدادات الزر الافتراضية على الشاشة ؛ يمكنك تحرير هذا الإعداد من خلال النقر على أيقونة الزر على الشاشة وسحبها إلى الموقع المطلوب لهذا الزر أو عصا التحكم لتنفيذ الإجراء. على سبيل المثال: اضغط على أيقونة "L" المقابلة للعصا اليسرى وانقلها إلى منطقة الشاشة حيث يوجد الإجراء لتحريك الشخصية. انقر فوق خيار SAVE لتخزين التغييرات التي تم إجراؤها.
5. اضغط على زر START للخروج من قائمة تكوين الزر.
6. اضغط على SELECT لعرض الإعدادات المحفوظة و START لتحرير الإعدادات.
ملاحظة: لتخصيص الأزرار ، يجب أن يكون تطبيق ShootPlus V3 مفتوحا وصغيرا في الخلفية.
-إعدادات زر إعادة الضبط
1. اضغط على التطبيق ثم في الشريط الأيمن العلوي للدخول إلى علامة تبويب الإعدادات.
2. اضغط على الإعدادات ثم إعادة تعيين الجهاز وستعود إعدادات التطبيق إلى إعدادات المصنع.

تحسين وظيفة الدقة لأذرع التحكم
1. اضغط على MACRO + العصا اليسرى لتشغيل عصا التحكم أو إيقاف تشغيلها لتحسين الدقة.
2. سيضيء LED 1،2،3،4 عند تنشيط الوظيفة. ستكون أذرع التحكم أكثر دقة وسينخفض تسارع أذرع التحكم.

وظيفة توربو
تكوين وظيفة Turbo: يمكن تعيين وظيفة Turbo لأزرار A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2
1. اضغط مع الاستمرار على زر TURBO واضغط في نفس الوقت على الزر المطلوب لتنشيط وظيفة turbo.
2. كرر الخطوة 1 لتعطيل وظيفة turbo للزر. 3. تغيير سرعة توربو: اضغط مع الاستمرار على TURBO + DPAD لأعلى / لليمين لزيادة أو تقليل سرعة الاندفاع للزر.أعد تشغيل TURBO من جميع الأزرار: اضغط على TURBO لمدة 5 ثوان حتى يومض مؤشر LED 1،2،3،4 ويهتز.
وظيفة الماكرو
تم تصميم أزرار MR و ML لأداء مجموعات أزرار A و X و B و Y و R1 و L1 و R2 و L2 و L2 و D-PAD مع وظيفة الماكرو.

-تسجيل الماكرو:
1. اضغط على أزرار MACRO + MR أو ML لبدء التسجيل ، سيومض مؤشر LED
2. اضغط على الأزرار التي تريد أن يقوم بها الماكرو. 3. اضغط على أزرار MACRO + MRZ أو ML مرة أخرى. 3. اضغط على MACRO + MR أو ML مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

مثل:
1. اضغط على MACRO + MR (بدء التسجيل)
2. اضغط على A + X (سجل الأزرار للعب مع الماكرو)
3. اضغط على MACRO + MR (إيقاف التسجيل)
4. اضغط على زر MR لبدء الماكرو وسيتم الضغط على أزرار A + X تلقائيا.

إعادة تعيين الماكرو على زر MR أو ML:
1. اضغط على أزرار MACRO MR أو ML
2. اضغط على أزرار MACRO أو MR أو ML مرة أخرى وسيتم إعادة تشغيل الزر.
إعادة تعيين جميع أزرار الماكرو: 1. اضغط مع الاستمرار على زر MACRO لمدة 5 ثوان حتى تومض مؤشرات LED ، ثم ستتم استعادة زري MR و ML.
وظيفة الاهتزاز
اضبط الاهتزاز على 4 شدة اهتزاز مختلفة عن طريق الضغط على زري SR و SL في الجزء الخلفي من لوحة اللعبة.
استكشاف الاخطاء
فشل اتصال بلوتوث:
1. تأكد من أن لوحة الألعاب غير متصلة بالفعل بجهاز آخر
2. تحقق مما إذا كان اتصال Bluetooth الخاص بجهازك قيد التشغيل
3. إذا استمرت المشكلة ، اضغط على زر RESET لبضع ثوان
4. انتقل إلى قائمة Bluetooth وقم بإزالة الأجهزة المقترنة
5. حاول إقرانه مرة أخرى.
إذا كنت تواجه مشكلة في توصيل لوحة الألعاب بجهازك ، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة: attcliente@biomag.es
لن يتم تشغيل / إيقاف تشغيل لوحة الألعاب:
1. 1. قم بتحميل لوحة الألعاب
2. 2. اضغط على زر إعادة الضبط
3. إذا استمرت المشكلة ، فحاول توصيل كبل USB بمنفذ USB آخر وجرب كبل USB مختلفا.
الارتباطات:
1. اشحن لوحة الألعاب بالكامل
2. تحقق مما إذا كان الجهاز بعيدا جدا عن لوحة الألعاب أو إذا كان هناك الكثير من العوائق بين الجهاز ولوحة الألعاب. قد يحدث انقطاع أو تداخل عرضي إذا كان هناك العديد من الإشارات الكهرومغناطيسية في البيئة أو إذا تم تجاوز النطاق اللاسلكي.
البطارية غير مشحونة بالكامل: استخدم الكبل المرفق لشحن لوحة الألعاب. إذا كانت لوحة

الألعاب متصلة بوحدة تحكم أو كمبيوتر، فتأكد من أن جهازك يوفر الشحن عند دخول جهازك في وضع السكون أو إيقاف تشغيله.
أذرع التحكم المنجرفة / المحاصرة: اضغط لأسفل على رأس عصا التحكم. إذا استمرت المشكلة ، فأعد معايرة أذرع التحكم في إعدادات لوحة ألعاب وحدة التحكم.
بعض الأزرار أو أذرع التحكم لا تعمل: قد لا تقدم بعض الألعاب دعما كاملا للوحة الألعاب ، لذلك قد لا يتم اكتشاف بعض الأزرار أو أذرع التحكم. إذا كنت تستخدم جهاز Android ، فيرجى الرجوع إلى قسم "تطبيق تعيين الأزرار" في الدليل واستخدام تطبيق ShootPlus V3 لتعيين الأزرار أو أذرع التحكم المفقودة في اللعبة.
أ ، س ، ص ، ب تخطيط الزر لا يتطابق مع وحدة التحكم أو اللعبة: إذا كانت الأزرار الموجودة على وحدة التحكم الخاصة بك لا تتطابق مع تلك الموجودة على النظام الأساسي الخاص بك. يمكنك إعادة تعيين الأزرار لتناسب النظام الأساسي الذي تستخدمه ، والوصول إلى قائمة إعدادات وحدة التحكم على وحدة التحكم أو اللعبة ، إذا كنت تستخدم Windows ، فاضبط إعدادات الزر من قائمة إعدادات وحدة التحكم داخل اللعبة.
ضمان
سيكون إيصال الشراء الأصلي مطلوبا لاستخدام خدمة الضمان. قم بتخزينه في مكان آمن. سيؤدي العبث بالجهاز والتعديلات الفنية من أي نوع والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان. لقراءة شروط وأحكام الضمان ، يرجى زيارة es.marsgaming.eu/es/terms

يتفق
يمكنك الرجوع إلى إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي للمنتج في -www.marsgaming.eu/en/confor mity لمزيد من المعلومات www.marsgaming.eu

التخلص وإعادة التدوير
في نهاية عمر المنتج ، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات ، خذ المنتج إلى مركز مخصص لجمع النفايات وإعادة تدويرها.

الاتصال
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة بشأن المنتج ، فلا تتردد في الاتصال بنا:
attcliente@biomag.es/+34945124598

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
+34945124598
attcliente@biomag.es

WWW.MARSGAMING.EU

RoHS Compliant
22 PAP

FR
Cet appareil, ses accessoires et ses cordons sont recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !