MARSGAMING

GAMERS · UNIVERSE

MHW-PRO

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding/ دليل الاستخدام

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht / منتج نظرة عامة

1. LED status indicator
2. Power / LED light button
3. Volume + / Previous track
4. Volume - / Next track
5. Mute microphone / 2.4G - Bluetooth / Surround sound
6. LED lighting
7. Built in microphone
8. Microphone port
9. Audio Jack 3.5mm port
10. Charging port USB-C
11. Headband adjustment
12. Detachable microphone
13. Wireless receiver 2.4GHz (USB-A)
14. Wireless receiver 2.4GHz (USB-C)
15. Wireless receiver LED indicator
16. Jack 3.5mm audio cable
17. USB-C charging cable

SPECIFICATIONS Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

Frequency range: 1Bhz-21KHz
Dimensions: 76x200x187mm / 277g
Input: 5V / 1A
Battery: 3.7V Li-Po 1000mAh

BUTTON FUNCTIONS Funciones de los botones / Funções dos botões / Funzioni dei pulsanti / Fonctions des boutons / Funktionen der Tasten / Funkcje przycisków / Functies van de knoppen / وظائف الأزرار

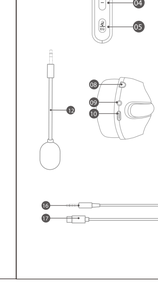

CONNECTION COMPATIBILITY Compatibilidad / Compatibilidade / Compatibilità / Compatibilité / Kompatibilität / Zgodność / Verenigbaarheid / التوافق

Device	Wireless USB dongle	Jack 3.5mm cable	BLUETOOTH
PC & Laptop	✓	✓	✓
MAC	✓	✓	✓
PS4	✓	✓	✓
PS5	✓	✓	✓
SWITCH	✓	✓	✓
XBOXONE	✕	✓	✓
XBOX SERIES X-S	✕	✓	✓
SMARTPHONE	✕	✓	✓
TABLET	✕	✓	✓

*PC Jack adapter 1-2 not included / Adaptador jack 1-2 PC no incluido / Adaptateur de tomada PC 1-2 não incluso / Adattatore PC Jack 1-2 non incluso / Adaptateur PC Jack 1-2 non inclus / Adapter PC Jack 1-2 nicht enthalten / Adapter PC Jack 1-2 nie zawarty w zestawie / PC Jack adapter 1-2 niet inbegrepen /

محول مقبس الكمبيوتر غير مدرج 1-2

CONNECTION Conexión / Conexão / Connessione / Lien / Verbindung / Połączenie / Aansluiting / اتصال

2.4GHz Wireless PC, Mac, PS4, PS5, SWITCH, Laptop

EN 1, Connect the 2,4GHz USB wireless receiver to the device using the USB-A or USB-C connectors 2. Press two times the Button 5 to select 2,4GHz mode and headset will be activated.

ES 1, Conecte el receptor inalámbrico USB de 2,4 GHz al dispositivo mediante los conectores USB-A o USB-C 2. Pulse dos veces el botón 5 para seleccionar el modo de 2,4 GHz y los auriculares se encenderán automáticamente.

PT, 1,Ligue o receptor USB sem fios de 2,4Hz ao dispositivo através dos conectores USB-A ou USB-C, 2. Prima duas vezes o botão 5 para selecionar o modo de 2,4 GHz e os auscultadores empalham-se automaticamente.

IT, 1,Collegare il ricevitore wireless USB a 2,4 GHz al dispositivo tramite i connettori USB-A o USB-C, 2. Premere due volte il pulsante 5 per selezionare la modalità a 2,4 GHz e le cuffie si accoppiano automaticamente.

FR, 1,Connectez le récepteur sans fil USB 2,4 GHz à l'appareil via les connecteurs USB-A ou USB-C, 2. Appuyez deux fois sur le bouton 5 pour sélectionner le mode 2,4 GHz et le casque s'appairera automatiquement.

DE, 1,Schließen Sie den drahtlosen 2,4-GHz-USB-Empfänger über die USB-A- oder USB-C-Anschlüsse an das Gerät an, 2. Drücken Sie zweimal die Taste 5, um den 2,4-GHz-Modus auszuwählen, und der Kopfhörer wird automatisch gekoppelt.

PL, 1,Podłącz odbiornik bezprzewodowy USB 2,4 GHz do urządzenia za pomocą złącza USB-A lub USB-C, 2. Naciśnij dwukrotnie przycisk 5, aby wybrać tryb 2,4 GHz, a słuchawki zostaną automatycznie sparowane.

NL, 1,Sluit de 2,4 GHz USB draadloze ontvanger aan op het apparaat via de USB-A of USB-C connectoren 2. Druk twee keer op de 5 knop om de 2,4 GHz modus te selecteren en de headset wordt automatisch gekoppeld.

ع 1, قم بتوصيل جهاز استقبال USB اللاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز باستخدام موصلات USB-A أو USB-C 2. اضغط مرتين على الزر 5 لتحديد وضع 2.4 جيجا هرتز وسيتم تفعيل سماعات الرأس تلقائيًا.

EN 1, Enable Bluetooth connection on the device 2, Press the Button 5 two times to select Bluetooth mode and the headset will automatically enter pairing mode, LED status indicator will blink in blue while in pairing mode 3, Open the Bluetooth device list and search for "MHW-PRO", select it and wait until it gets paired, The LED indicator blue light will remain fixed when the headset is connected.

ES 1, Active la conexión Bluetooth en el dispositivo 2, Pulse dos veces el botón 5 de los auriculares para seleccionar el modo Bluetooth y los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento, El indicador LED de estado parpadeará en azul mientras esté en modo de emparejamiento 3, Abra la lista de dispositivos Bluetooth y busque «MHW-PRO», seleccione y espere a que se empareje, La luz azul del indicador LED permanecerá fija cuando el auricular esté conectado.

PT, 1 Ativar a ligação Bluetooth no dispositivo 2, Premir duas vezes o botão 5 no auricular para selecionar o modo Bluetooth e o auricular entrará automaticamente no modo de emparelhamento, O indicador LED de estado irá piscar a azul enquanto estiver no modo de emparelhamento 3, Abra a lista de dispositivos Bluetooth e procure o "MHW-PRO", Aguarde e a aguarde até estar emparelhado, A luz indicadora LED azul permanecerá fixa quando o auricular estiver ligado.

IT, 1 Attiva la connessione Bluetooth sul dispositivo 2, Premere due volte il pulsante 5 sulle cuffie per selezionare la modalità Bluetooth e le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento, L'indicatore LED di stato lampeggia in blu durante la modalità di accoppiamento 3, Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth e cercare "MHW-PRO", collegarlo e attendere che venga accoppiato, La spia LED blu rimarrà fissa quando l'auricolare è collegato.

FR, 1 Activer la connexion Bluetooth sur l'appareil 2, Appuyer deux fois sur le bouton 5 des Fonctionne pour sélectionner le mode Bluetooth et l'oreillette entrera automatiquement en mode d'appairage, Quand le bleu des auscultateurs clignote, ils sont en mode d'appairage 3, Ouvrez le connectez-le et attendez qu'il soit appairé, L'indicateur LED bleu reste fixe lorsque l'oreillette est connectée.

DE, 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf dem Gerät 2, Drücken Sie zweimal die Taste 5 am Headset, um den Bluetooth-Modus auszuwählen, und das Headset wird automatisch in den Pairing-Modus, Die Status-LED-Anzeige blinkt im Kopplungsmodus blau, 3, Öffnen Sie die Bluetooth-Geräteliste und suchen Sie nach „MHW-PRO“, wählen Sie es aus und warten Sie, bis es gekoppelt ist, Die blaue LED-Anzeige leuchtet konstant, wenn das Headset verbunden ist.

PL, 1,Aktywuj połączenie Bluetooth na urządzeniu 2, Naciśnij dwukrotnie przycisk 5 na zestawie słuchawkowym, aby wybrać tryb Bluetooth, a zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb parowania, Wskaźnik LED stanu będzie migać niebiesko w trybie parowania 3, Otwórz listę urządzeń Bluetooth i wyszukaj „MHW-PRO”, podłącz go i poczekaj, aż zostanie sparowany, Niebieska lampka wskaźnika LED będzie świecić światłem stałym, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony.

NL, 1, Activeer de Bluetooth-verbinding op het apparaat 2, Druk tweemaal op knop 5 op de headset om de Bluetooth-modus te selecteren en de headset gaat automatisch over op de koppelmodus, De LED-statusindicator knippert blauw in de koppelmodus 3, Open de lijst met Bluetooth-apparaten en zoek naar "MHW-PRO", selecteer het en wacht tot het apparaat gekoppeld is, Het blauwe LED-lampje blijft branden als de headset is gekoppeld.

ع 1, قم بتشغيل اتصال Bluetooth على الجهاز 2, اضغط مرتين على الزر 5 لتحديد وضع Bluetooth وسيدخل سماعة الرأس تلقائيًا في وضع الاقتران، سيومض مؤشر حالة LED باللون الأزرق أثناء وجوده في وضع الإقران 3، افتح قائمة أجهزة Bluetooth وابحث عن "MHW-PRO"، حدده وانتظر حتى يقترن، يظل مؤشر LED الأزرق ثابتًا عند توصيل سماعة الرأس.

Jack 3.5mm cable XBOX ONE, XBOX SERIES X-S

EN Connect the Jack cable to the Headset and it will automatically enter cable mode, Headset will turn OFF and control buttons will not work in this mode.

ES Conecte el cable Jack al auricular y este entrará automáticamente en el modo cable, El auricular se apagará y los botones de control no funcionarán en este modo.

PT Ligue o cabo jack ao Headset e este entrará automaticamente em modo de cabo, O auricular desligar-se-á e os botões de controlo não funcionarão neste modo.

IT Collegare il cavo jack all'auricolare e l'auricolare entrerà automaticamente in modalità cavo, L'auricolare si spegne e i pulsanti di controllo non funzionano in questa modalità.

FR Connectez le câble Jack à l'oreillette et celle-ci passera automatiquement en mode câble, L'oreillette s'éteint et les boutons de commande ne fonctionnent pas dans ce mode.

DE Schließen Sie das Klinkenkabel an das Headset an, und es wechselt automatisch in den Kabelmodus, Das Headset wird ausgeschaltet und die Steuertasten funktionieren in diesem Modus nicht.

PL Podłącz kabel jack do zestawu słuchawkowego, a zestaw automatycznie przejdzie w tryb kablowy, Zestaw słuchawkowy wyłączy się, a przyciski sterujące nie będą działać w tym trybie.

NL Sluit de Jack-kabel aan op de Headset en hij zal automatisch in de kabelmodus gaan, De headset zal UIT gaan en de bedieningsknoppen zullen niet werken in deze modus.

LED STATUS estado del led / Stato del LED / Statut de la LED / LED-Zustand/ Stan diody LED / LED-status / حالة المصباح

- Bluetooth paired, connected / Bluetooth emparejado, conectado / Emparelhamento Bluetooth, conectado / Bluetooth associato, connesso / Bluetooth appairé, connecté / Bluetooth gepaart, verbonden / Bluetooth sparowany, połączony / Bluetooth gekoppeld, verbonden / بلوتوث مقترن، متصل
- Bluetooth not paired, looking to pair / Bluetooth no emparejado, buscando emparejamiento / Bluetooth não emparelhado, procurando emparelhamento / Bluetooth non associato, in cerca di accoppiamento / Bluetooth non appairé, recherche de jumelage / Bluetooth niet gekoppeld, zoekt koppeling / Bluetooth nie sparowane, szuka parowania / Bluetooth niet gekoppeld, zoekt koppeling بلوتوث غير مقترن ، يبحث عن الاقتران

pairing the headset again by pressing the Volume + and Volume – buttons simultaneously for 2 seconds.

Audio not detected: Make sure MHW-PRO is selected as the audio output device in the device's audio settings.

Microphone not detected: 1. Check if the microphone is fully inserted into the microphone port of the headset 2, Check if the microphone is muted by pressing the microphone mute button 3, Make sure MHW-PRO is selected as the microphone input device in the device's sound settings.

Stuttering audio: Check if the device is too far from headset or if there are many obstacles between device and headset, There might be occasional disconnections or interferences if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded.

Warranty
The original purchase receipt will be required to make use of the warranty service, Please keep it in a safe place, Opening the device, tampering, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical forces will void your warranty, To read the warranty terms and conditions visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance
You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling
At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste, To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated collection and recycling center,

Contact
If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: attclient@bomag.es / +34945124598

ES
Recomendaciones y recordatorios
-No utilice el producto en zonas con mucha humedad o cerca del agua,
-No utilice el producto si tiene las manos mojadas o húmedas,
-No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores,
-Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo, No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes,
-Evite sumergirlo y no doble el cable USB y los puertos USB, de lo contrario podrían dañarse y funcionar mal,
-No utilice el auricular si presenta daños visibles o si funciona incorrectamente,
-No intente abrir, desmontar o reparar el dispositivo o el cable usted mismo, Esto puede provocar riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el auricular,

Solución de problemas
Los auriculares no se encienden: 1, Cargue los auriculares 2, Encienda los auriculares, Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB a otro puerto USB y pruebe con otro cable USB, Fallar el botón de encendido durante más 3 segundos para encender los auriculares.

Conexión Bluetooth fallida: 1, Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en el dispositivo y de que no esté conectado a otro dispositivo 2, Reinicie los auriculares y vuelva a intentar la conexión Bluetooth en su dispositivo 3, Intente sincronizar los auriculares de nuevo pulsando los botones de Volumen + y Volumen – simultáneamente durante 2 segundos.

Conexión inalámbrica 2,4 GHz fallida: 1, Compruebe que el receptor USB inalámbrico esté conectado, asegúrese de que el receptor USB inalámbrico esté conectado correctamente al dispositivo 2, Conecte el receptor USB a otro puerto USB de su dispositivo 3, Conecte el receptor

automaticamente, desvíese e ligue o auricular, Tente emparelhar novamente o auricular premindo os botões Volume + e Volume - em simultâneo durante 2 segundos,

Audio não detectado: Certifique-se de que o MHW-PRO está selecionado como dispositivo de saída de áudio nas definições de áudio do dispositivo,

Microfone não detectado: 1, Verifique se o microfone está totalmente inserido na porta do microfone do auricular 2, Verifique se o microfone está silenciado premindo o botão de silenciar o microfone 3, Certifique-se de que o MHW-PRO está selecionado como dispositivo de entrada do microfone nas definições de som do dispositivo,

Áudio instável: Verifique se o dispositivo está demasiado afastado do auricular ou se existem demasiados obstáculos entre o dispositivo e o auricular, Podem ocorrer desligamentos ocasionais ou interferências se houver muitos sinais electromagnéticos no ambiente ou se o alcance sem fios tiver sido excedido,

garantia
O recibo de compra original será necessário para usufruir do serviço de garantia, Por favor mantenha em local seguro, A abertura do dispositivo, adulterações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devidos a forças mecânicas externas anularão a garantia, Para ler os termos e condições de garantia visite es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade
Pode consultar a Declaração de Conformidade do produto da União Europeia em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informação www.marsgaming.eu

Eliminação e Reciclagem
No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico habitualmente, Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, por favor leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado,

Contacto
Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: attclient@bomag.es / +34945124598

IT
Raccomandazioni e promemoria
-Non utilizzare o installare in prossimità di acqua, umidità o superfici calde,
-Inserire delicatamente i connettori e non piegarli, altrimenti potrebbero danneggiarsi e causare malfunzionamenti,
-Scollegare il cavo e pulire solo con un panno asciutto, non utilizzare detergenti liquidi o spray,
-Non piegare eccessivamente il cavo USB e non posizionare pesi su di esso, altrimenti potrebbe danneggiarsi,
-L'uso a alto volume può danneggiare l'udito,

Risoluzione dei problemi
L'auricolare non si accende: 1, Caricare l'auricolare, 2, Se il problema persiste, provare a collegare il cavo di ricarica USB a un'altra porta USB e provare con un altro cavo USB, Assicurarsi che il pulsante di accensione sia premuto per 5 secondi per accendere le cuffie,

Connessione Bluetooth fallita: 1, Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo e che non sia connesso a un altro dispositivo 2, Riavviare le cuffie e riavviare la connessione Bluetooth sul dispositivo 3, Riavviare le cuffie,

Connessione wireless a 2,4 GHz fallita: 1, Verificare che il ricevitore USB wireless sia collegato, Assicurarsi che il ricevitore USB wireless sia collegato correttamente al dispositivo 2, Collegare il ricevitore USB a un'altra porta USB del dispositivo 3, Collegare il ricevitore a un dispositivo Bluetooth sul dispositivo e le cuffie, Assicurarsi siano accoppiate automaticamente, spegnerle e riaccenderle, Provare ad accoppiare nuovamente le cuffie premendo contemporaneamente i pulsanti Volume + e Volume – per 2 secondi,

Microfono non rilevato: 1, Verificare che il microfono non sia chiuso dispositivo di uscita audio nelle impostazioni audio del dispositivo,

Microfono non rilevato: 1, Verificare che il microfono sia completamente inserito nella porta del microfono delle cuffie 2, Verificare che il microfono sia disattivato premendo il pulsante di disattivazione del microfono 3, Verificare che MHW-PRO sia selezionato come dispositivo di ingresso audio nelle impostazioni audio del dispositivo, Assicurarsi che MHW-PRO sia selezionato come dispositivo di ingresso del microfono nelle impostazioni audio del dispositivo,

Audio disturbato: verificare se il dispositivo è troppo lontano dalle cuffie o se ci sono troppi ostacoli tra il dispositivo e le cuffie, Disconnessioni o interferenze occasionali possono verificarsi in presenza di molti segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless è stata superata,

Garanzia
Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale, Si prega di conservarla in un luogo sicuro, L'apertura del dispositivo, la manomissione, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia, Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità
Può consultare la Dichiarazione di conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio
Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato,

Contatto
Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: attclient@bomag.es / +34945124598

DE
Empfehlungen und Erinnerungen
-Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Bereichen oder in der Nähe von Wasser,
-Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen,
-Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern,
-Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch, Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel,
-Vermeiden Sie das Eintauchen und biegen Sie das USB-Kabel und die USB-Anschlüsse nicht, andernfalls könnten sie beschädigt werden,
-Laute Lautstärke kann Ihr Gehör beschädigen,

Fehlerbehebung
Das Headset lässt sich nicht einschalten: 1, Laden Sie das Headset auf, 2, Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, das USB-Ladekabel an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen und einen anderen USB-Kabel zu verwenden, Drücken Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang, um das Headset einzuschalten,

Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen: 1, Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist, 2, Starten Sie das Headset neu und starten Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät neu, 3,

2,4-GHz-Funkverbindung fehlgeschlagen: 1, Prüfen Sie, ob der drahtlose USB-Empfänger angeschlossen ist, Vergewissern Sie sich, dass der drahtlose USB-Empfänger ordnungsgemäß mit Ihrem Gerät verbunden ist, 2, Schließen Sie den USB-Empfänger an einen anderen USB-Anschluss Ihres Geräts an, 3, Wenn das Headset mit Ihrem Gerät gekoppelt ist, schalten Sie das Headset aus und wieder ein, Versuchen Sie, das Headset erneut zu koppeln, indem Sie die Tasten Lautstärke + und Lautstärke – gleichzeitig 2 Sekunden lang drücken,

Audio wird nicht erkannt: Vergewissern Sie sich, dass MHW-PRO in den Toneinstellungen des Geräts als Audioausgangsgerät ausgewählt ist,

Mikrofon wird nicht erkannt: 1, Prüfen Sie, ob das Mikrofon vollständig in den Mikrofonanschluss des Headsets eingesteckt ist 2, Prüfen Sie, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist, indem Sie die

casque 2, vérifiez que le microphone est coupé en appuyant sur le bouton de coupure du microphone 3, vérifiez que le MHW-PRO est bien inséré dans l'appareil, Assurez-vous que le MHW-PRO est sélectionné comme périphérique d'entrée du microphone dans les paramètres sonores de l'appareil,

Son haché : Vérifiez si l'appareil est trop éloigné du casque ou s'il y a trop d'obstacles entre l'appareil et le casque, Des déconnexions ou interférences occasionnelles peuvent se produire s'il y a beaucoup de signaux électromagnétiques dans l'environnement ou si la portée sans fil a été dépassée,

garantie
Le reçu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie, Gardez-le dans un endroit sûr, L'ouverture de l'appareil, les altérations, les modifications techniques de toute nature de Garantie, ou de dommages causés par des forces mécaniques externes annuleront votre garantie, Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage
À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné,

Contact
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter: attclient@bomag.es / +34945124598

PL
Zalecenia i przypomnienia
-Nie używaj ani nie instaluj w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni,
-Złącza należy włożyć delikatnie i nie zginać ich, w przeciwnym razie mogą dojść do ich uszkodzenia i nieprawidłowego działania,
-Odłącz kabel i czyść tylko suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących w aerozolu lub płynie,
-Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej, suchej szmatki, Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników,
-Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu,

Rozwiązywanie problemów
Połączenie Bluetooth nie powiodło się: 1, Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w urządzeniu i nie jest połączony do innego urządzenia 2, Uruchom ponownie zestaw słuchawkowy i ponownie nawiąż połączenie Bluetooth w urządzeniu 3,

Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie powiodło się: 1, Sprawdź, czy bezprzewodowy odbiornik USB jest podłączony, Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia 2, Podłącz odbiornik USB do innego portu USB w urządzeniu 3, Jeśli zestaw słuchawkowy jest sparowany z urządzeniem Bluetooth, odłącz je i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy, nacisnąc jednocześnie przyciski głośności + i głośności - przez 2 sekundy,

Nie wykryto dźwięku: Upewnij się, że MHW-PRO jest wybrane jako urządzenie wyjściowe audio w ustawieniach dźwięku urządzenia,

Nie wykryto mikrofonu: 1, Sprawdź, czy mikrofon jest całkowicie włożony do portu mikrofonu słuchawek, 2, Sprawdź, czy mikrofon nie jest wyciszony, naciskając przycisk wyciszenia mikrofonu, 3, Upewnij się, że MHW-PRO jest wybrany jako urządzenie wejściowe mikrofonu w ustawieniach dźwięku urządzenia,

Przerywany dźwięk: Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się zbyt daleko od zestawu słuchawkowego lub czy między urządzeniem a zestawem słuchawkowym nie ma zbyt wielu

przeszkód, Sporadyczne rozłączenia lub zakłócenia mogą wystąpić, jeśli w otoczeniu występuje wiele sygnałów elektromagnetycznych lub jeśli został przekroczony zasięg sieci bezprzewodowej,

Gwarancja
Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, wymagany będzie oryginalny dowód zakupu, Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu, Otwarcie urządzenia, manipulacje, wszelkiego rodzaju modyfikacja techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują unieważnienie gwarancji, Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność
Deklarację zgodności produktu Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity Więcej informacji na stronie www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, oddaj produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu,

Kontakt
Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: attclient@bomag.es / +34945124598

NL
Aanbevelingen en herinneringen
-Het gebruikt niet in de buurt van water, vocht of hete oppervlakken,
-Steek de connectoren er voorzichtig in en buig ze niet, anders kunnen ze beschadigd raken en slecht werken,
-Haal de stekker uit het stopcontact en reinig het apparaat met een droge doek, gebruik geen sputtervloeistof of deeltjes reinigingsmiddelen,
-Gebruik een droge, zachte doek voor het schoonmaken, Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen,
-Gebruik van de hoofdtelefoon bij hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken,

Problemenoplossen
De headset gaat niet aan: 1, Laad de hoofdtelefoon op 2, Laad de hoofdtelefoon op, Als het probleem aanhoudt, probeer dan de USB-oplaadkabel aan te sluiten op een andere USB-poort en probeer een andere USB-kabel, Druk gedurende 5 seconden op de aan/uit-knop om de headset aan te schakelen,

Bluetooth-verbinding mislukt: 1, Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat en niet is verbonden met een ander apparaat 2, Start de headset opnieuw op en start de Bluetooth-verbinding op uw apparaat opnieuw op 3,

2,4 GHz draadloze verbinding mislukt: 1, Controleer of de draadloze USB-ontvanger is aangesloten, Zorg dat de draadloze USB-ontvanger correct is aangesloten op uw apparaat 2, Sluit de USB-ontvanger aan op een andere USB-poort op uw apparaat, 3, Controleer of de draadloze USB-ontvanger goed is aangesloten op het apparaat, Als de headset niet automatisch is gekoppeld, zet u de headset uit en aan, Probeer de headset opnieuw te koppelen door de knoppen Volume + en Volume – tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt te houden,

Audio niet gedetecteerd: Controleer of MHW-PRO is geselecteerd als het audio-uitvoerapparaat in de audio-instellingen van het apparaat,

Microfoon niet gedetecteerd: 1, Controleer of de microfoon goed is aangesloten op de microfoonaansluiting van de headset 2, Controleer of de microfoon gedempt is door op de knop voor het dempen van de microfoon te drukken 3, Controleer of de MHW-PRO is ingeschakeld, Controleer of de MHW-PRO is geselecteerd als het microfooningangsapparaat in de geluidsinstellingen van het apparaat,

Haperend geluid: Controleer of het apparaat te ver weg is van de headset of dat er te veel obstakels zijn tussen het apparaat en de headset, Af en toe kan de verbinding worden verbroken of

afin de prolonger la durée de vie de la batterie de l'oreillette,

DE Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf, Dies dauert maximal 3 Stunden, Spieldauer 40 Stunden (RGB AUS) – 20 Stunden (RGB EIN) kann je nach Gerät, Lautstärke und Audiosignal variieren, Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht gespart oder nach 5 Minuten nach dem Aufladen,

Hinweis: Trennen Sie das Ladekabel, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, um die Lebensdauer des Headset-Akkus zu verlängern,

PL Naładuj akumulator do pełna za pomocą dostarczonego kabla, Trwa to maksymalnie 3 godziny, Czas odtwarzania 40 godzin (RGB WYŁ.) – 20 godzin (RGB ON) może się różnić w zależności od urządzenia, głośności i zawartości audio, Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany lub po naładowaniu przez 5 minutach,

Uwaga: Odłącz kabel ładowania, gdy zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany, aby przedłużyć żywotność baterii zestawu słuchawkowego,

NL Laad de batterij volledig op met de meegeleverde kabel, Dit duurt maximaal 3 uur, Afspeeltijd 40 uur (RGB UIT) – 20 uur (RGB AAN) kan variëren afhankelijk van het apparaat, de volumestand en de audio-inhoud, De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als deze na 5 minuten niet is gekoppeld of koppelmodus niet aan het apparaat,

Opmerking: Ontkoppel de oplaadkabel wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen om de levensduur van de batterij te verlengen,

BATTERY Batería / Bateria / Batteria / Batterie / Batterij حالة البطارية

EN Fully charge the battery using the included cable, It will take up to 3 hours, Playtime 40h (RGB OFF) – 20h (RGB ON) might vary depending on device, volume and audio content, The headset will power OFF automatically if it hasn't been paired or has been disconnected from the device after 5 minutes,

Note: Disconnect the charging cable when the headset is fully charged to prolong headset battery life,

ES Cargue completamente la batería con el cable suministrado, Esto lleva un máximo de 3 horas, El tiempo de reproducción 40 horas (RGB APAGADO) – 20 horas (RGB ENCENDIDO) puede variar en función del dispositivo, el volumen y el contenido de audio, Los auriculares se apagan automáticamente si no emparejados o desconectados después de 5 minutos emparejados,

Nota: Desconecta el cable de carga cuando los auriculares estén completamente cargados para prolongar la duración de la batería,

PT Carregar completamente a bateria com o cabo fornecido, Isto demora no máximo 3 horas, O tempo de reprodução 40 horas (RGB OFF) – 20 horas (RGB ON) pode variar consoante o dispositivo, o volume e o conteúdo áudio, O auricular desliga-se automaticamente se não for emparelhado ou desligado do dispositivo após 5 minutos emparelhados,

Nota: Desligue o cabo de carregamento quando o auricular estiver totalmente carregado para prolongar a vida útil da bateria do auricular,

IT Caricare completamente la batteria con il cavo in dotazione, L'operazione richiede un massimo di 3 ore, Tempo di riproduzione 40 ore (RGB OFF) – 20 ore (RGB ON) può variare a seconda del dispositivo, del volume e del contenuto audio, Le cuffie si spengono automaticamente se non vengono accoppiate o scollegate dal dispositivo dopo 5 minuti,

Nota: scollegare il cavo di ricarica quando le cuffie sono completamente cariche per prolungare la durata della batteria delle cuffie,

FR Chargez complètement la batterie à l'aide du câble fourni, Cela prend au maximum 3 heures, La durée de lecture 40 heures (RGB OFF) – 20 heures (RGB ON) peut varier en fonction de l'appareil, du volume et du contenu audio, Le casque s'éteint automatiquement s'il n'est pas appairé ou déconnecté de l'appareil au bout de 5 minutes,

Remarque : débranchez le câble de chargement lorsque l'oreillette est complètement chargée

Declaration of Conformity

We, Biomag S.L., declare under our sole responsibility that the product MHW-PRO complies with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

- 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)
- 2011/65/EU RoHS Directive
- 2015/863/EU Amending Directive (RoHS 3)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.marsgaming.eu/en/conformity

Signed for and on behalf of:
Biomag S.L.
Polígono Industrial Agustinos, Calle A, Nave 1
31013, Vitoria, ÁLAVA
Telephone: +34945124598
Email: attclient@bomag.es

Date: 2024

بيان المطابقة

نحن، Biomag S.L.، نعلن تحت مسؤوليتنا الوحيدة أن المنتج MHW-PRO يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات التالية:

- التوجيه الخاص بالمعدات اللاسلكية (RED) 2014/53/EU
- توجيه RoHS 2011/65/EU
- التوجيه المعدل 2015/863/EU (RoHS 3)

النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح على العنوان التالي: www.marsgaming.eu/en/conformity

الموقع: Vitoria, ÁLAVA
التاريخ: 2024

Declaración de conformidad

Nosotros, Biomag S.L., declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto MHW-PRO cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas:

- 2014/53/UE Directiva de equipos radioeléctricos (RED)
- 2011/65/UE Directiva RoHS
- 2015/863/UE Directiva de enmienda (RoHS 3)

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.marsgaming.eu/en/conformity

Firmado para y en nombre de:
Biomag S.L.
Polígono Industrial Agustinos, Calle A, Nave 1
31013, Vitoria, ÁLAVA
Teléfono: +34945124598
Email: attclient@bomag.es

Fecha: 2024

Declaração de conformidade

Nós, Biomag S.L., declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto MHW-PRO está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das seguintes diretivas:

- 2014/53/UE Diretiva de Equ